



GT-N7100

คู่มือการใช้งาน

เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้

เครื่องนี้ให้คุณได้รับการสื่อสารและความบันเทิงคุณภาพสูงด้วยมาตรฐานระดับสูงและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีของซัมซุง คู่มือผู้ใช้นี้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้รายละเอียดฟังก์ชันและคุณสมบัติของเครื่อง

- โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
- คำอธิบายต่างๆ ใ้การตั้งค่าปกติของเครื่อง
- รูปภาพและภาพหน้าจอต่างๆ อาจแตกต่างจากที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จริง
- เนื้อหาอาจแตกต่างออกไปจากผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ หรือแตกต่างจากซอฟต์แวร์ที่จัดให้โดยผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการโครงข่าย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับรุ่นล่าสุดของคู่มือนี้ โปรดดูจากเว็บไซต์ของซัมซุงที่ www.samsung.com
- คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการ
- แอปพลิเคชันและฟังก์ชันต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ, ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานอันเกิดจากแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการอื่นใดนอกจากซัมซุง
- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อปัญหาประสิทธิภาพการทำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขการตั้งค่ารหัสหรือการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ การพยายามกำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจทำให้เครื่องหรือแอปพลิเคชันทำงานผิดปกติ
- ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจำกัด การดึงเอาข้อมูลและใช้เอกสารประกอบเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงสำหรับการใช้งานสื่ออย่างผิดกฎหมาย
- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความสนทนา การอัปโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ หรือการใช้งานบริการบอกตำแหน่ง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้เลือกแพ็คเกจค่าบริการข้อมูลที่เหมาะสม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับรายละเอียด

- แอปพลิเคชันพื้นฐานที่มาพร้อมกับเครื่องนั้นอาจมีการอัปเดตและอาจไม่รองรับโดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้า หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ให้มากับเครื่อง โปรดติดต่อศูนย์บริการซัมซุง สำหรับแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้ติดตั้ง ให้ติดต่อผู้ให้บริการ
- การดัดแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟต์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้เครื่องของคุณทำงานผิดปกติ หรือข้อมูลเสียหายหรือสูญหายได้ การกระทำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงการอนุญาตของซัมซุงและจะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

ไอคอนเพื่อการแนะนำ



คำเตือน: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น



ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ



หมายเหตุ: ข้อควรรู้ คำแนะนำ หรือข้อมูลเพิ่มเติม

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

คำแนะนำนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล

ส่วนใดๆ ของคำแนะนำนี้ไม่สามารถถูกทำซ้ำ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- ตราสัญลักษณ์ของ Android, GoogleTM, Google MapsTM, Google MailTM, YouTubeTM, Google PlayTM Store, และ Google TalkTM เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google, Inc.
- Bluetooth[®] เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. worldwide
- Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected SetupTM, Wi-Fi DirectTM, Wi-Fi CERTIFIEDTM และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับรายละเอียด

DivX[®], DivX Certified[®] และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Rovi Corporation หรือบริษัทสาขา และใช้งานภายใต้การอนุญาต



เกี่ยวกับ DIVX VIDEO

DivX[®] เป็นรูปแบบวิดีโอดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดย DivX, LLC บริษัทสาขา ของ Rovi Corporation เครื่องนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับการเล่นวิดีโอ DivX ที่ผ่านการรับรอง DivX Certified[®] อย่างเป็นทางการ เยี่ยมชม www.divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับแปลงไฟล์ของคุณเป็นวิดีโอ DivX

เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

อุปกรณ์ DivX Certified[®] จะต้องลงทะเบียนเพื่อที่สามารถแสดงเนื้อหาวิดีโอออนดีมานด์ (VOD) ของ DivX ที่ซื้อไว้ได้ เมื่อต้องการได้รับรหัสลงทะเบียนของคุณ ให้ค้นหาส่วน DivX VOD ในเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ vod.divx.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนจนครบทุกขั้นตอน

DivX Certified[®] เพื่อแสดงวิดีโอ DivX[®] ได้สูงสุด HD 720p รวมทั้งเนื้อหาฟรีเมียม

สารบัญ

การเริ่มต้นใช้งาน

- 8 ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์
- 9 ปุ่ม
- 10 S Pen
- 10 ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
- 11 การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่
- 14 การชาร์จแบตเตอรี่
- 16 การใส่การ์ดความจำ
- 18 การเปิดและปิดเครื่อง
- 19 การถือเครื่อง
- 19 การล็อกและการปลดล็อกเครื่อง
- 19 การปรับระดับเสียง
- 20 การสลับเป็นโหมดปิดเสียง

เบื้องต้น

- 21 ไอคอนตัวบ่งชี้
- 22 การใช้หน้าจอสัมผัส
- 25 การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม
- 32 เพจบัดดี้
- 32 การเปิดใช้งาน Multi Window
- 33 การใช้งาน S Pen
- 37 ภาพตัวอย่าง S Pen

- 38 ตัวเก็บ S Pen
- 38 คิวคคอมมานด์
- 39 การแจ้งเตือน
- 40 หน้าจอหลัก
- 42 การใช้งานวิดเจ็ต
- 42 การใช้งานแอปพลิเคชัน
- 43 หน้าจอแอปพลิเคชัน
- 44 วิธีใช้
- 44 การทำงานมือเดียว
- 45 การกรอกข้อความ
- 47 การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
- 48 การตั้งค่าแอคเคาท์
- 49 การถ่ายโอนไฟล์
- 50 การป้องกันเครื่อง
- 52 การอัปเดตเครื่อง

การสื่อสาร

- 53 โทรศัพท์
- 58 รายชื่อ
- 62 ข้อความ
- 63 อีเมล
- 65 Google Mail
- 66 การสนทนา

- 67 Google+
- 67 เมสเซนเจอร์
- 68 ChatON

เว็บและเครือข่าย

- 69 อินเทอร์เน็ต
- 71 Chrome
- 72 บลูทูธ
- 73 AllShare Cast
- 73 AllShare Play
- 74 Group Cast
- 75 NFC
- 76 S Beam

มีเดีย

- 77 เครื่องเล่นเพลง
- 78 กล้องถ่ายรูป
- 85 แกลเลอรี
- 88 Paper Artist
- 89 เครื่องเล่นวีดีโอ
- 90 YouTube
- 91 วิทยุ FM

แอปพลิเคชันและมีเดียสโตร์

- 93 Play สโตร์
- 94 Samsung Apps
- 94 S Suggest
- 95 Game Hub
- 95 Readers Hub
- 95 Learning Hub

โปรแกรมอรรถประโยชน์

- 96 S Note
- 99 S Planner
- 101 Dropbox
- 102 Cloud
- 103 นาฬิกา
- 105 เครื่องคิดเลข
- 105 บันทึกเสียง
- 107 S Voice
- 108 Google
- 108 ค้นหาด้วยเสียง
- 109 ไฟล์ส่วนตัว
- 109 ดาวนโหลด

ท่องเที่ยวและท้องถิ่น

- 110 Maps
- 111 Local
- 112 Latitude
- 112 การนำทาง

การตั้งค่า

- 113 เกี่ยวกับการตั้งค่า
- 113 Wi-Fi
- 114 บลูทูธ
- 114 การใช้ข้อมูล
- 114 การตั้งค่าเพิ่มเติม
- 116 โหมดหน้าหลัก
- 116 โหมดการห้าม
- 117 เสียง
- 117 จอภาพ
- 118 ที่จัดเก็บ
- 119 โหมดประหยัดพลังงาน
- 119 แบตเตอรี่
- 119 การจัดการแอปพลิเคชัน
- 119 บริการระบุตำแหน่ง
- 120 ล็อคหน้าจอ
- 121 ระบบป้องกัน
- 122 ทำงานมือเดียว
- 122 ภาษาและการใส่ข้อมูล
- 125 Cloud
- 125 แบ็กอัพและตั้งค่าใหม่
- 125 เพิ่มแอคเคาท์
- 125 การเคลื่อนไหว
- 127 S Pen
- 127 อุปกรณ์เสริม

128 วันที่และเวลา

128 การเข้าใช้งาน


129 ทางเลือกผู้พัฒนา

130 เกี่ยวกับอุปกรณ์

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การเริ่มต้นใช้งาน

ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์

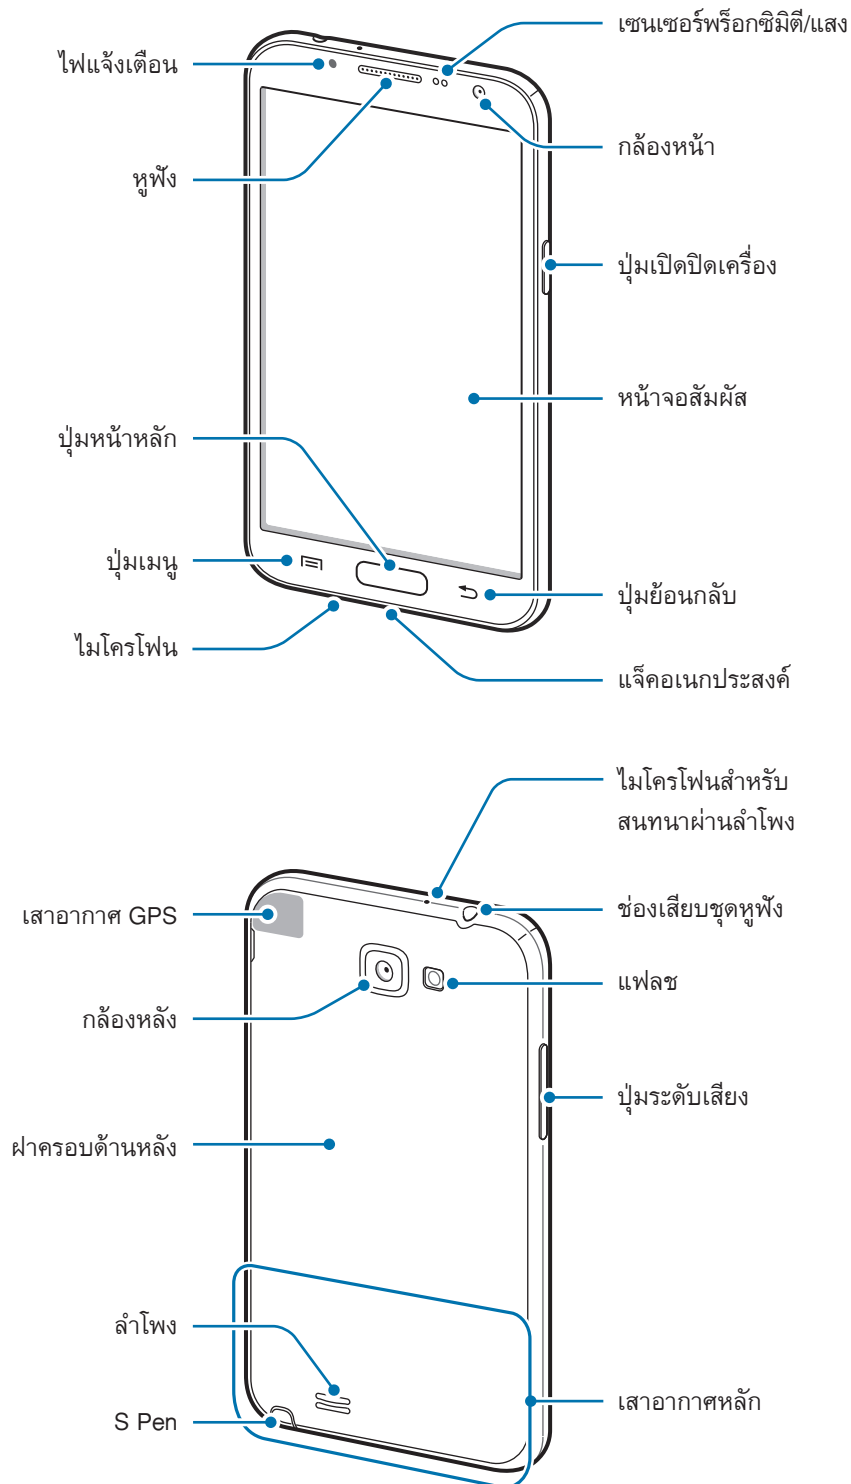






ไมโครโฟนที่ด้านบนของตัวเครื่องจะเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อคุณใช้การสนทนาผ่านลำโพงหรือถ่ายวิดีโอ




- อย่าบังบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อหรือทำให้แบตเตอรี่หมดลง
- ห้ามติดฟิล์มกันรอย เนื่องจากเป็นสาเหตุให้เซนเซอร์ทำงานผิดปกติ
- ห้ามปล่อยให้ น้ำถูกหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ

ปุ่ม

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 <p>ปุ่มเปิด/ปิด</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง • กดค้างไว้เป็นเวลา 8-10 วินาที เพื่อเริ่มการทำงานใหม่ในกรณีที่ข้อผิดพลาดร้ายแรง สายหลุดหรือเครื่องค้าง • กดเพื่อล็อกหรือปลดล็อกเครื่อง เครื่องจะเข้าสู่โหมดล็อกเมื่อหน้าจอสัมผัสปิดลง
 <p>เมนู</p>	<ul style="list-style-type: none"> • สัมผัสเพื่อเปิดรายการของทางเลือกที่มีสำหรับหน้าจอปัจจุบัน •แตะค้างไว้บนหน้าจอหลักเพื่อเริ่มต้น Google Search
 <p>หน้าจอหลัก</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กดเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก • กดค้างไว้เพื่อเปิดรายการแอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้ • กดสองครั้งเพื่อเริ่มต้น S Voice
 <p>กลับ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
 <p>ระดับเสียง</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง

S Pen

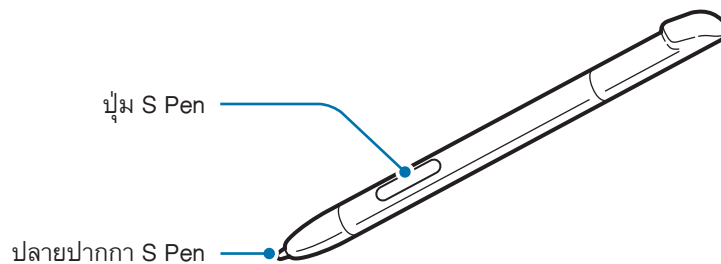

ชื่อ	ฟังก์ชัน
ปลายปากกา S Pen	<ul style="list-style-type: none"> สั่งการด้วย S Pen เบื้องต้น (หน้า 22)
ปุ่ม S Pen	<ul style="list-style-type: none"> สั่งการด้วย S Pen ขั้นสูง (หน้า 33)

ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:

- ตัวเครื่อง
- แบตเตอรี่
- คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน



ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ และไม่อยู่ในการรับประกัน



- รายการสิ่งที่ให้มาพร้อมกับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
- รายการสิ่งที่ให้มาที่นี่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
- ลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนที่จะซื้อ
- อุปกรณ์เสริมอื่นๆ อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องของคุณ
- ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การทำงานผิดพลาดที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ผ่านการรับรองจะไม่ครอบคลุมโดยบริการรับประกัน
- อุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่มีให้ใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงจากเว็บไซต์ของซัมซุง


การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่

ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา และใส่แบตเตอรี่ที่ให้มา




เครื่องนี้ใช้ได้กับ microSIM การ์ด เท่านั้น

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

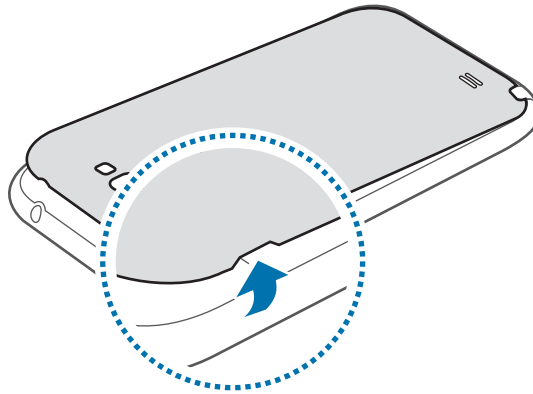

- ระวังไม่ให้เล็บของคุณหักเมื่อคุณถอดฝาครอบด้านหลังออก
- อย่าบิดหรืออฝาครอบด้านหลังมากเกินไป การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ฝาครอบเสียหายได้


2 ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดโดยให้หน้าสัมผัสสีทองคว่ำหน้าลง

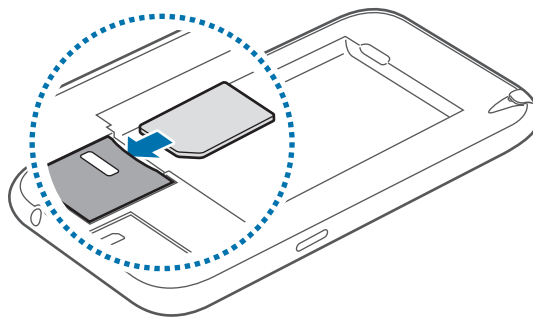


- อย่าถอดเทปป้องกันที่ปิดบริเวณเสาอากาศออก เนื่องจากอาจทำให้เสาอากาศเสียหายได้
- ห้ามใส่การ์ดความจำในช่องใส่ SIM การ์ด หากการ์ดความจำติดตั้งอยู่ในช่อง SIM การ์ด ให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการซ่อมแซมเพื่อถอดการ์ดความจำออก
- ใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ซ่อมแซมไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการทำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย

3 ดัน SIM หรือ USIM การ์ด เข้าไปยังช่องเสียบจนกระทั่งล็อกเข้าที่

4 ใส่แบตเตอรี่

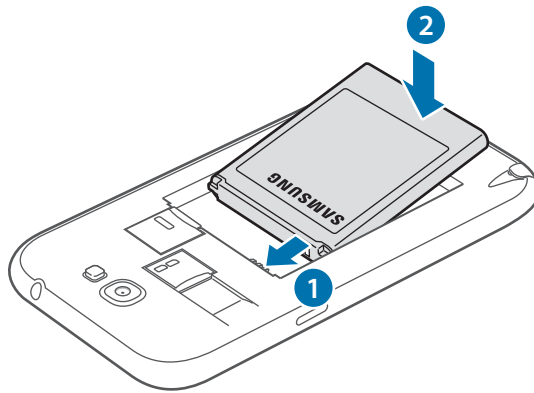


5 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับคืน

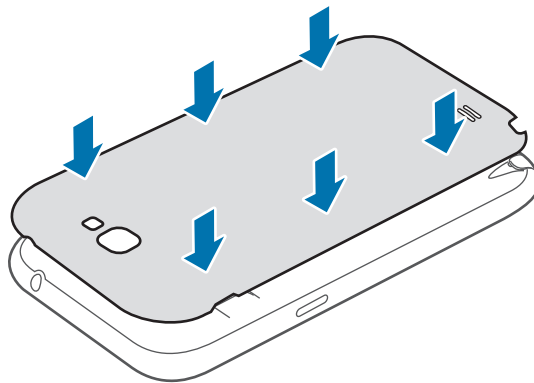


การถอด SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

2 ดึงแบตเตอรี่ออก

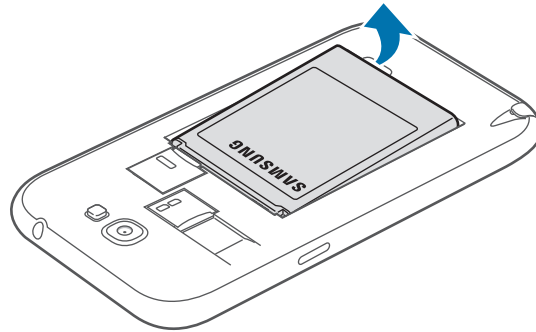

3 ดัน SIM หรือ USIM การ์ดจนกระทั่งการ์ดถูกปลดออกจากเครื่อง จากนั้นจึงดึงการ์ดออก

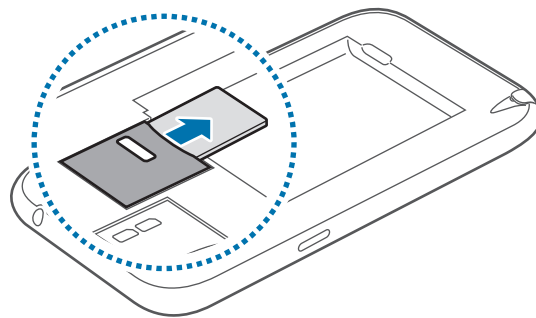

การชาร์จแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานครั้งแรก ให้ใช้เครื่องชาร์จเพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จตัวเครื่องได้โดยการเชื่อมต่อทั้งสองสิ่งเข้าด้วยกันผ่านสาย USB




ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้เครื่องเสียหาย



- เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน เครื่องจะส่งเสียงเตือนพร้อมกับแสดงข้อความแจ้งแบตเตอรี่อ่อนให้ทราบ
- หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
- หากคุณใช้งานหลายแอปพลิเคชันพร้อมกัน ใช้แอปพลิเคชันเครือข่าย หรือแอปพลิเคชันที่ต้องการการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่จะหมดลงอย่างรวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงการหลุดจากเครือข่ายหรือเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุกครั้ง

การชาร์จด้วยเครื่องชาร์จ

เสียบปลายด้านเล็กของเครื่องชาร์จเข้ากับแฉกคอกเนกประสงค์ของเครื่อง และเสียบปลายด้านใหญ่ของเครื่องชาร์จเข้ากับช่องเสียบไฟ

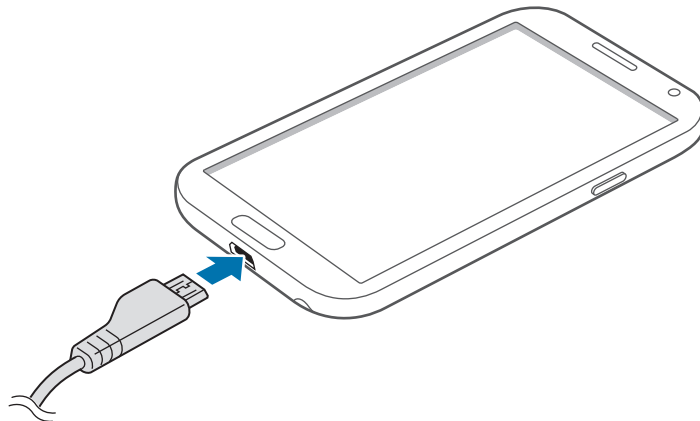

การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้การคุ้มครองโดยการรับประกัน



- เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- หากอุปกรณ์ได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
- ในขณะชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องแต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดทำงาน
- หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้เครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบไฟ



อย่านำแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะถอดเครื่องชาร์จ การกระทำได้ดังกล่าวอาจทำให้เครื่องเสียหายได้



เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่มเปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรนำเครื่องไว้ใกล้กับช่องเสียบไฟขณะที่กำลังชาร์จ

การตรวจสอบสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่

เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่อุปกรณ์ปิดอยู่ ไอคอนต่อไปนี้จะแสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่



กำลังชาร์จ



ชาร์จเต็มแล้ว

วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่

เครื่องของคุณมีทางเลือกที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้ โดยการกำหนดค่าทางเลือกเหล่านี้ และปิดใช้งานคุณสมบัติเบื้องหลัง คุณจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ยาวนานขึ้นระหว่างการชาร์จ:

- เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
- เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ ให้สลับไปสู่วิธีโหมดพักเครื่องโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง
- ปิดแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นด้วยตัวจัดการงาน
- ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
- ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
- ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอปพลิเคชัน
- ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
- ลดความสว่างของหน้าจอ

การใส่การ์ดความจำ

เครื่องของคุณรองรับการ์ดความจำที่มีความจุได้สูงสุด 64 GB โดยขึ้นกับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดความจำ การ์ดความจำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องของคุณ




- การ์ดความจำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้โดยสมบูรณ์กับเครื่องของคุณ การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจทำให้เครื่องหรือการ์ดความจำเสียหาย หรือทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
- ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจำให้ถูกต้อง



- เครื่องนี้รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT สำหรับการ์ดความจำเท่านั้น เมื่อใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้ระบบไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดความจำใหม่
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- เมื่อใส่การ์ดความจำลงในเครื่อง ไตเร็กทอรีไฟล์ในการ์ดความจำจะปรากฏในโฟลเดอร์ **extSdCard** ในหน่วยความจำภายใน

- 1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
- 2 ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง
- 3 ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าที่

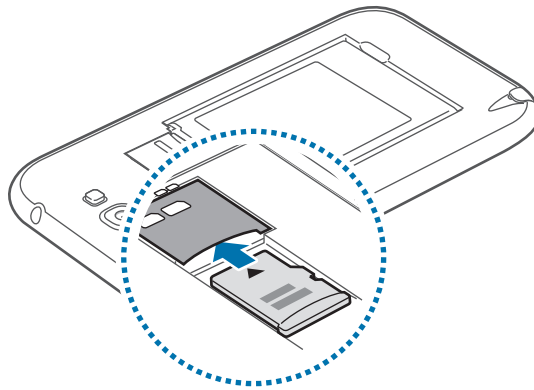

- 4 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

การถอดการ์ดความจำ

ก่อนถอดการ์ดหน่วยความจำออกทำให้สิ่งถอดการ์ดความจำก่อนเพื่อให้ถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย ในหน้าจอหลัก สัมผัส
แอปส์ → การตั้งค่า → ที่จัดเก็บ → ถอด SD การ์ด

- 1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
- 2 ดันการ์ดความจำจนกระทั่งการ์ดถูกปลดออกจากเครื่อง จากนั้นจึงดึงการ์ดออก
- 3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม



อย่าถอดการ์ดความจำขณะที่เครื่องกำลังถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลอยู่ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ข้อมูลสูญหายหรือทำความเสียหายให้กับการ์ดความจำหรือเครื่องได้ ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธีของการ์ดความจำที่เสียหายรวมทั้งการสูญเสียข้อมูล

การฟอร์แมตการ์ดความจำ


การ์ดความจำที่ฟอร์แมตโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง ให้ฟอร์แมตการ์ดความจำบนอุปกรณ์ของคุณ
ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ → การตั้งค่า → ที่จัดเก็บ → ฟอร์แมต SD การ์ด → ฟอร์แมต SD การ์ด → ลบ
ทั้งหมด



ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลสำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง
การรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่คุณสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้

การเปิดและปิดเครื่อง

เมื่อเปิดเครื่องขึ้นเป็นครั้งแรก โปรดทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องเป็นเวลาไม่กี่วินาที เพื่อเปิดและปิดเครื่อง

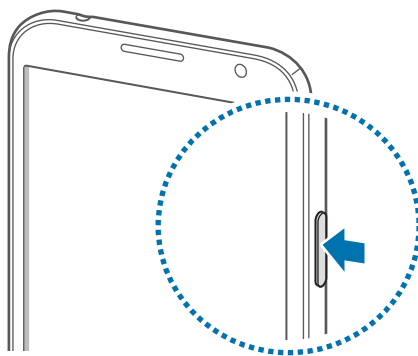

- ปฏิบัติตามคำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
- กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง และสัมผัส โหมดการบิน เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สาย

เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิดเครื่อง

การถือเครื่อง

อย่าบังบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อหรือทำให้แบตเตอรี่หมดลง

การล็อกและการปลดล็อกเครื่อง

เมื่อไม่ใช้งาน ให้ล็อกเครื่องเพื่อป้องกันการทำงานที่ไม่ต้องการ กดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อปิดหน้าจอและให้เครื่องเข้าสู่โหมดล็อก เครื่องจะล็อกโดยอัตโนมัติถ้าหากไม่ได้ใช้งานตามเวลาที่กำหนด

หากต้องการปลดล็อกเครื่อง ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือปุ่มหน้าหลักเมื่อหน้าจอสัมผัสปิดอยู่ แล้วสัมผัสส่วนใด ๆ ของหน้าจอ จากนั้นจึงสลับนิ้วไปในทิศทางใดๆ ก็ได้

คุณสามารถใช้การเคลื่อนไหวเพื่อปลดล็อกเครื่อง ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ → การตั้งค่า → ล็อกหน้าจอ → ล็อกหน้าจอ → การเคลื่อนไหว หากต้องการปลดล็อกเครื่องด้วยการเคลื่อนไหว ให้แตะค้างไว้ที่จุดหนึ่งบนหน้าจอ จากนั้นจึงเอียงเครื่องมาข้างหน้า



การปรับระดับเสียง

กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงเรียกเข้า หรือเพื่อปรับระดับเสียงขณะกำลังเล่นเพลงหรือวิดีโอ

การสลับเป็นโหมดปิดเสียง

ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:


















- กดค้างไว้ที่ปุ่มระดับเสียงลงจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นโหมดปิดเสียง
- กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิดเสียง
- เปิดแผงการแจ้งเตือนจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วสัมผัส เสียง






ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนคุณถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในโหมดปิดเสียง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส สั่น

เบื้องต้น

ไอคอนตัวบ่งชี้

ไอคอนที่แสดงที่ด้านบนสุดของหน้าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเครื่อง ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด

ไอคอน	ความหมาย
	ไม่มีสัญญาณ
	ความแรงของสัญญาณ
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA
	Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว
	เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
	เปิดใช้งาน GPS
	กำลังใช้สาย
	เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
	ซิงค์กับเว็บแล้ว
	เชื่อมต่อกับ PC แล้ว
	ไม่มี SIM หรือ USIM การ์ด
	ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
	ตั้งเวลาเตือนไว้

ไอคอน	ความหมาย
	เปิดใช้งานโหมดปิดเสียง
	เปิดใช้งานโหมดระบบสั้น
	เปิดใช้งานโหมดการบิน
	เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
	แสดงระดับแบตเตอรี่

การใช้หน้าจอสัมผัส

ใช้เฉพาะนิ้วมือหรือ S Pen ในการใช้งานหน้าจอสัมผัส




- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสถูกน้ำ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ
- เพื่อหลีกเลี่ยงการทำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจออย่างแรงเกินไปด้วยปลายนิ้วมือ
- การปล่อยให้จอสัมผัสพักการทำงานเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดจอสัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์

การทำท่าทางนิ้วมือ

การสัมผัส

สัมผัสด้วยนิ้วมือเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน เพื่อเลือกรายการจากเมนู เพื่อกดปุ่มบนหน้าจอ หรือเพื่อกรอกตัวอักษรโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

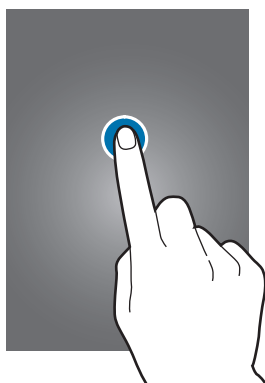


การสัมผัสค้างไว้

สัมผัสค้างไว้ที่รายการใดๆ เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที เพื่อเข้าถึงทางเลือกที่มี




การลาก

เพื่อเคลื่อนย้ายไอคอน ภาพย่อ หรือภาพตัวอย่างไปยังตำแหน่งใหม่ ให้แตะค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งเป้าหมาย

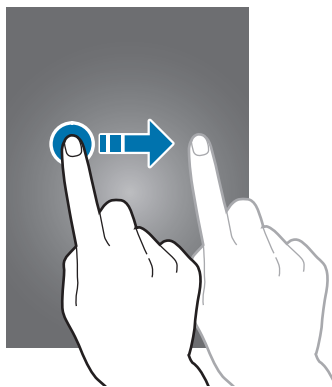


การสัมผัสสองครั้ง

สัมผัสสองครั้งที่หน้าเว็บ แผนที่ หรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง สัมผัสสองครั้งอีกครั้งเพื่อย้อนกลับ

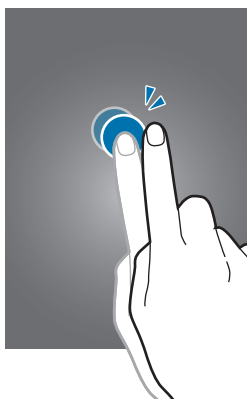


การสลับ

สลับไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอหลักหรือหน้าจอแอปพลิเคชันเพื่อดูแผงหน้าจออื่นๆ สลับขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านหน้าเว็บหรือรายการใดๆ เช่นรายชื่อ

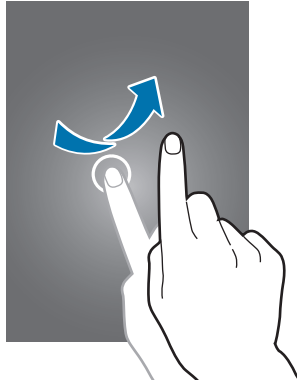

การบีบ

แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าเว็บ แผนที่ หรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง บีบเข้าหากันเพื่อซูมออก

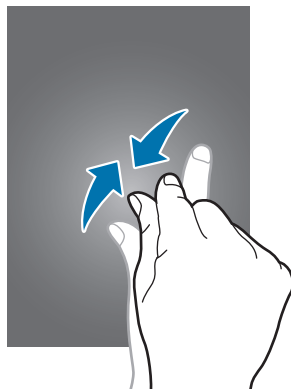

การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม

การเคลื่อนไหวอย่างง่ายทำให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้


ก่อนการใช้งานการเคลื่อนไหว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติการเคลื่อนไหวเปิดใช้งานอยู่ ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์
→ การตั้งค่า → การเคลื่อนไหว จากนั้นลากสวิตช์ การเคลื่อนไหว ไปทางขวา



การสัมผัสหน้าจอหรือกระแทกอุปกรณ์มากเกินไปอาจทำให้มีการป้อนข้อความที่ไม่ได้เจตนา เพื่อเรียนรู้วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้อง สัมผัส แอปส์ → การตั้งค่า → การเคลื่อนไหว → เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (หน้า 126)

การหมุนหน้าจอ

แอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันอนุญาตให้แสดงผลได้ในทิศทางทั้งแนวตั้งและแนวนอน การหมุนเครื่องจะทำให้หน้าจอปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพื่อให้พอดีกับการกำหนดทิศทางใหม่

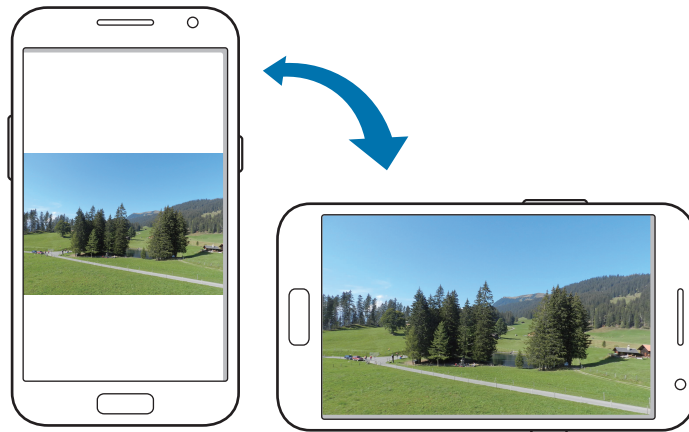


เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้หน้าจอหมุนโดยอัตโนมัติ ให้เปิดแผงแจ้งเตือน แล้วยกเลิกการเลือก การหมุนหน้าจอ



- บางแอปพลิเคชันไม่อนุญาตให้ทำการหมุนหน้าจอ
- บางแอปพลิเคชันจะแสดงหน้าจอที่แตกต่างกันโดยขึ้นกับการกำหนดทิศทาง เครื่องคิดเลขจะเปลี่ยนเป็นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เมื่อหมุนหน้าจอเป็นทิศแนวนอน

การยกขึ้น

เมื่อคุณยกเครื่องขึ้นหลังจากที่เครื่องพักการทำงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือเมื่อหน้าจอถูกปิดอยู่ เครื่องจะสั่นหากคุณมีสายที่ไม่ได้รับหรือข้อความใหม่

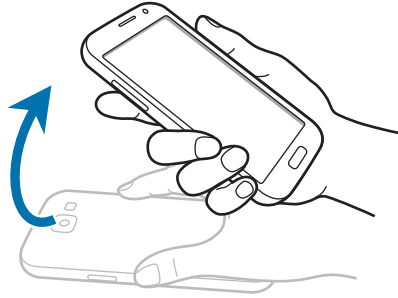


การถือไว้แนบหู

ขณะกำลังดูการโทร ข้อความ หรือรายละเอียดรายชื่อ ยกเครื่องขึ้นและถือไว้แนบหูเพื่อทำการโทรออก




การแพนเพื่อเคลื่อนย้าย

สัมผัสค้างไว้ที่รายการใดๆ จากนั้นเคลื่อนที่เครื่องไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อย้ายรายการนั้นไปยังหน้าอื่นบนหน้าจอหลักหรือหน้าจอแอปพลิเคชัน

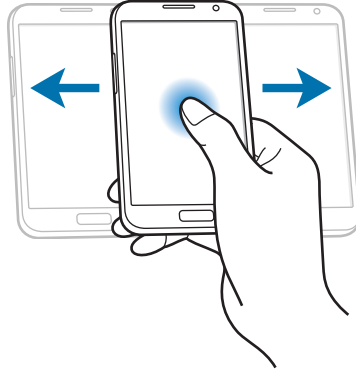


การแพนเพื่อเลือนดู

ขณะที่รูปถูกซูมเข้า ให้สัมผัสค้างไว้ที่จุดหนึ่งบนหน้าจอ จากนั้นจึงเคลื่อนย้ายเครื่องไปยังทิศใดๆ เพื่อเลือนดูรูป

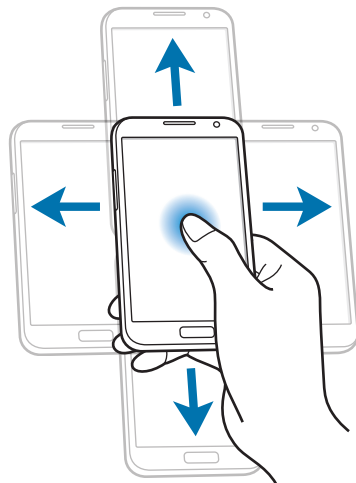


การสัมผัสสองครั้ง

สัมผัสสองครั้งที่เครื่องเพื่อเคลื่อนที่ไปยังบนสุดของรายการของรายชื่อหรืออีเมล

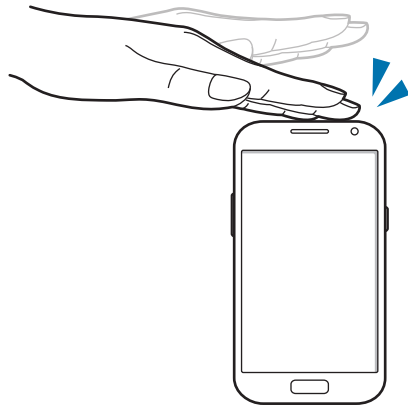


การหมุน

เมื่อนำจอถูกล็อกอยู่ ให้สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ จากนั้นจึงหมุนเครื่องไปเป็นแนวนอนเพื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้งานการเคลื่อนไหวนี้ ในหน้าจอหลัก ให้สัมผัส แอปส์ → การตั้งค่า → ล็อกหน้าจอ → ตั้งค่าล็อกหน้าจอ จากนั้นจึงลากสวิตช์ การเข้าถึงกล้องแบบด่วน ไปทางขวา

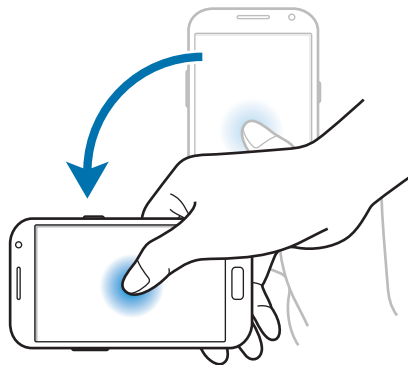

การคว่ำ

คว่ำเครื่องเพื่อปิดเสียงเรียกเข้า พักการเล่นมีเดีย หรือปิดเสียงวิทยุ FM

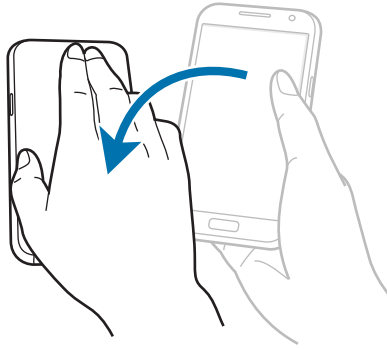


การเขย่า

- เขย่าเครื่องเพื่อทำการค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ
- เขย่าเครื่องเพื่ออัปเดตรายการอีเมลหรือข้อมูลจาก Yahoo News, Yahoo Finance หรือ AccuWeather




การอัปเดตจะไม่ทำงานสำหรับวิดเจ็ตในหน้าจอหลัก

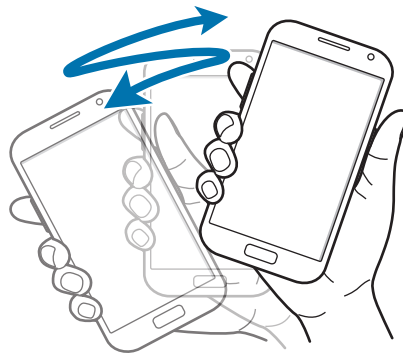

การลูป

ใช้มือลูบผ่านหน้าจอเพื่อบันทึกภาพหน้าจอ ภาพจะถูกบันทึกใน แกลเลอรี → Screenshots ขณะที่กำลังใช้งานบางแอปพลิเคชันอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้

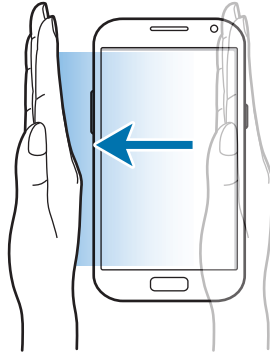


การปิดหน้าจอ

ใช้ฝ่ามือปิดหน้าจอเพื่อพักการเล่นมีเดีย




การเอียง

แตะค้างไว้ที่สองจุดบนหน้าจอ จากนั้นเอียงอุปกรณ์ไปข้างหลังหรือข้างเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก

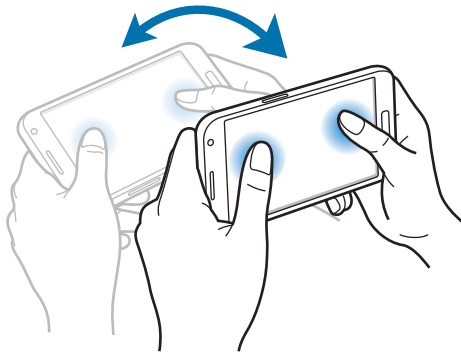

การเลื่อน

ขณะที่หน้าจอสัมผัสปิดอยู่ เลื่อนฝ่ามือผ่านเซนเซอร์พริกกซ์มิติ/แสง เพื่อเปิดหน้าจอและดูจำนวนสายที่ไม่ได้รับ และข้อความใหม่ ระดับแบตเตอรี่ และอื่นๆ

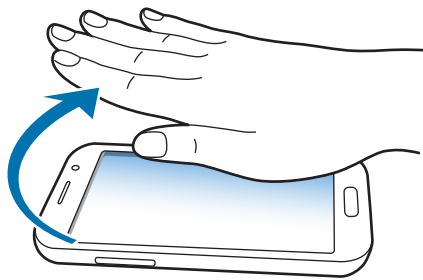

เพจบัดดี้

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชันโดยขึ้นกับการกระทำของคุณ หน้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของคุณ จะปรากฏขึ้นในสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

- เมื่อคุณดึง S Pen ออกจากช่องเสียบ
- เมื่อคุณเชื่อมต่อเสตเซ็ทหรือแท่นวางเข้ากับเครื่อง
- เมื่อคุณกำลังโรมมิ่ง

การเปิดใช้งาน Multi Window



ใช้งานคุณสมบัติเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันสองแอปพลิเคชันบนหน้าจอในเวลาเดียวกัน



- แอปพลิเคชันที่อยู่ในแผงหน้าต่าง Multi Window เท่านั้นที่สามารถรันได้
- หากเริ่มต้นแอปพลิเคชันที่มีไฟล์มัลติมีเดียเช่นเพลงหรือวิดีโอ จะทำให้มีการเปิดเล่นเสียงจากทั้งสองไฟล์
- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เพื่อใช้หน้าจอหลายหน้าต่าง ในหน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → จอภาพ และทำเครื่องหมายที่ มัลติวินโดว์

การใช้งานแผงหลายหน้าต่าง

เพื่อเปิดใช้งาน Multi Window ให้สัมผัสค้างไว้ที่  แผงหน้าต่าง Multi Window จะปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอ เลือกแอปพลิเคชันหนึ่ง จากนั้นลากอีกแอปพลิเคชันหนึ่งไปที่ตำแหน่งใหม่ เพื่อปิดใช้งานหน้าจอหลายหน้าต่าง สัมผัสค้าง  อีกครั้ง


ลากแถบระหว่างแผงแอปพลิเคชันขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดของแผงเหล่านั้น

สัมผัสที่จับแผงหน้าต่างเพื่อซ่อนหรือแสดงแผงหน้าต่าง เมื่อแผงหน้าต่างถูกเปิดขึ้น ให้สัมผัสค้างไว้ตรงที่จับ และลากไปยังขอบของหน้าจอเพื่อเคลื่อนย้ายแผงหน้าต่าง เมื่อแผงหน้าต่างถูกซ่อนอยู่ สัมผัสค้างไว้ตรงที่จับเพื่อลากขึ้นหรือลง หรือลากไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเคลื่อนย้ายที่จับ

การใช้งาน S Pen

S Pen ที่ให้มานั้นสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเพื่อเลือกรายการหรือสั่งงานฟังก์ชันต่างๆ การสั่งการทำงานโดยที่ปุ่ม S Pen ถูกกดอยู่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน เช่น การบันทึกภาพหน้าจอ

ดึง S Pen ออกจากช่องเสียบเพื่อใช้งาน

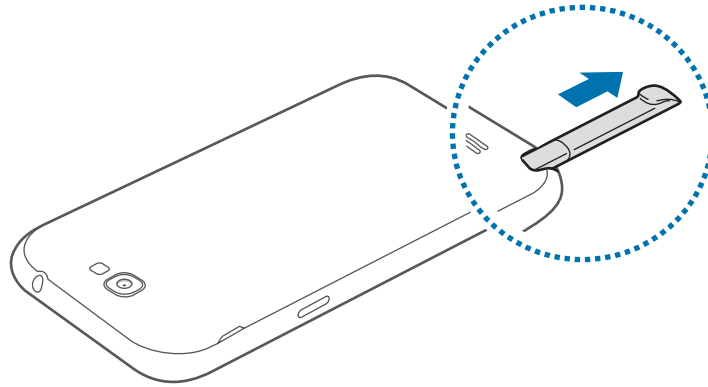

เมื่อคุณดึง S Pen ออกจากช่องเสียบ เครื่องจะตรวจพบการกระทำและดำเนินการดังต่อไปนี้:


- เปิดหน้าจอสัมผัส (ถ้าปิดอยู่)
- เริ่มต้น S Note (ระหว่างการโทร)
- เปิดหน้า S Pen (จากหน้าจอหลัก)



- ปลายของ S Pen ไม่สามารถเปลี่ยนได้ หากปลายของ S Pen ที่ซื้อให้ชำรุด ให้ซื้อ S Pen ตัวใหม่
- หาก S Pen ทำงานผิดปกติ ให้นำเข้าศูนย์บริการซัมซุง โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุงสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ S Pen
- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด พยายามจับ S Pen ให้ตั้งฉากกับจอสัมผัสอยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงการใช้ปากกาโดยทำมุมแหลมกับหน้าจอ
- ปุ่มเมนูและปุ่มย้อนกลับไม่สามารถเปิดใช้งานผ่าน S Pen ได้

การเปิดเมนู

ขณะที่กดปุ่ม S Pen อยู่ วาด \wedge เพื่อเปิดรายการทางเลือกต่างๆ ที่มีสำหรับหน้าจอ นั้น

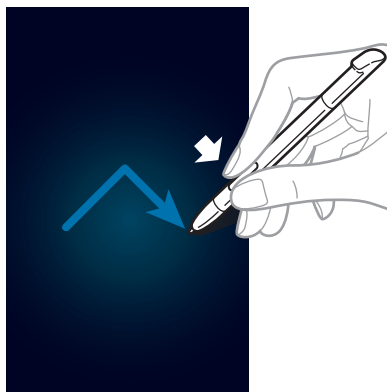

ยกเลิกการกระทำล่าสุด

ขณะที่กดปุ่ม S Pen อยู่ วาด $<$ เพื่อยกเลิกการกระทำล่าสุด



บันทึกภาพหน้าจอ

ขณะที่กดปุ่ม S Pen อยู่ สัมผัสที่หน้าจอจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก ภาพหน้าจอจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์
แกลเลอรี → Screenshots


สามารถวาดเขียนหรือครอบตัดภาพหน้าจอได้ ภาพที่ถูกแก้ไขจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ แกลเลอรี → IMG_edited

ขณะที่กำลังใช้งานบางแอปพลิเคชันอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้




เริ่มต้น S Note

ขณะที่กดปุ่ม S Pen อยู่ สัมผัสสองครั้งที่หน้าจอเพื่อเริ่มต้น S Note

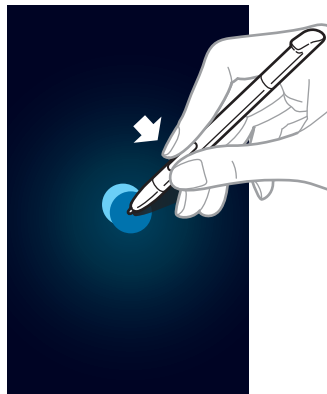


เลือกข้อความ

ขณะที่กดปุ่ม S Pen อยู่ ให้ลากไปทางซ้ายหรือทางขวาบนข้อความเพื่อทำการเลือก หากคุณลากระหว่างบรรทัด คุณอาจเลือกข้อความที่ไม่ต้องการเลือก เพื่อเลือกเฉพาะข้อความที่ต้องการ ให้ลากเป็นแนวขวางผ่านแนวกึ่งกลางของข้อความ หรือลากที่ไอคอนเลือกข้อความ

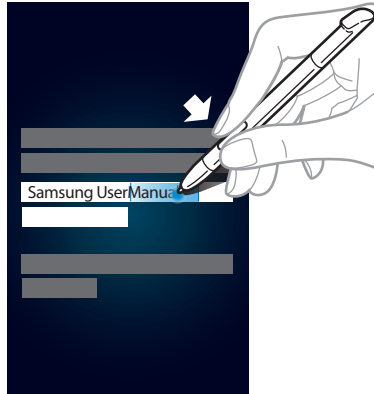

การเริ่มต้นคำสั่งด่วน


ขณะที่กดปุ่ม S Pen อยู่ ลาก S Pen ขึ้นด้านบนหน้าจอเพื่อเริ่มต้นคำสั่งอย่างรวดเร็ว

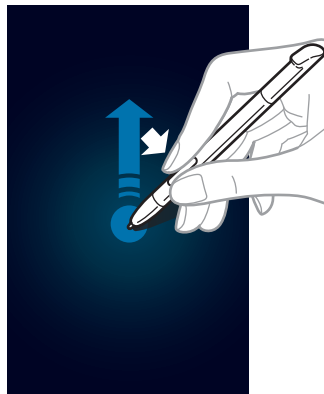

บนหน้าจอคำสั่งอย่างรวดเร็ว วาดคำสั่งด้วยท่าทางเพื่อเริ่มต้นแอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้



การเลือกและบันทึกภาพ

ขณะที่กดปุ่ม S Pen อยู่ วาดเส้นรอบบริเวณใดๆ เพื่อเลือกบริเวณนั้น บริเวณที่ถูกเลือกจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ แกลเลอรี
 → **Screenshots** เลือกแอปพลิเคชันที่จะใช้งานกับบริเวณที่ถูกเลือกได้จากไอคอนที่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ

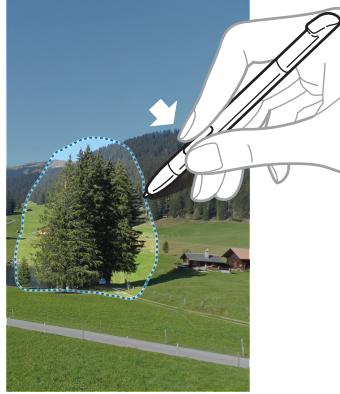

ภาพถ่ายอย่าง S Pen

ขณะที่คุณถือ S Pen ไว้ใกล้หน้าจอ จะปรากฏตัวชี้ขึ้นบนหน้าจอ เลื่อนตัวชี้ไปที่ไฟล์ เป้าหมาย หรือทางเลือกต่างๆ เพื่อดูตัวอย่างเนื้อหาหรือดูข้อมูลในหน้าต่างแบบผุดขึ้น คุณสามารถเลื่อนผ่านแผงหรือรายการโดยการเลื่อนตัวชี้ไปยังขอบ (ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา) ของหน้าจอ

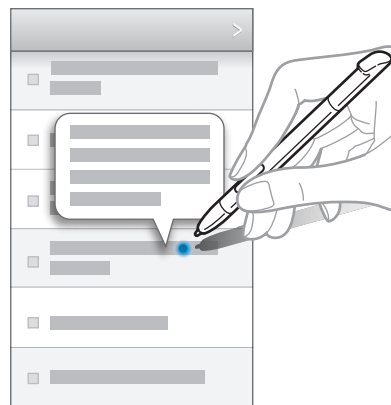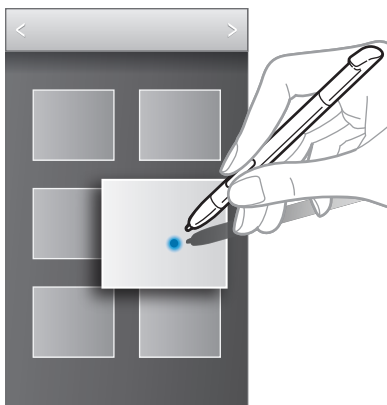

ตัวเก็บ S Pen

เมื่อหน้าจอสัมผัสปิดอยู่และ S Pen ถูกถอดออกจากเครื่อง เครื่องจะแสดงการเตือนแบบป๊อปอัพและส่งเสียงถ้าคุณเดินเข้าถึงการตั้งค่า S Pen เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

คิวิกคอมมานด์

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อทำการโทรออก ส่งข้อความ หรือค้นหาเนื้อหาได้โดยการวาดคำสั่งท่าทางบนหน้าจอ ขณะที่กดปุ่ม S Pen อยู่ ลาก S Pen ขึ้นด้านบนหน้าจอเพื่อเริ่มต้น คิวิกคอมมานด์

การเพิ่มคำสั่งท่าทาง

สัมผัส  → เพิ่มคำสั่ง → เลือกแอปพลิเคชัน หรือ เลือกฟังก์ชัน/การตั้งค่า เลือกแอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติ → ทางเลือกที่ต้องการ วาดคำสั่งท่าทางใหม่ จากนั้นจึงสัมผัส เรียบร้อย

การใช้งานคำสั่งท่าทาง

วาดคำสั่งท่าทางเพื่อเริ่มต้นแอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติ

สำหรับการสั่งงานที่จำเพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ให้วาดคำสั่งสำคัญเช่นชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ต่อจากคำสั่งท่าทาง เช่น เมื่อวาด @ จะเป็นการเริ่มต้นแอปพลิเคชันอีเมล เมื่อเพิ่มชื่อผู้รับหลัง @ หน้าจอสร้างอีเมลจะเปิดขึ้น ให้คุณสามารถส่งอีเมลให้ผู้รับได้

การแจ้งเตือน

ไอคอนการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นที่แถบสถานะด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อรายงานสายที่ไม่ได้รับ ข้อความใหม่ เหตุการณ์ในปฏิทิน สถานะเครื่อง และอื่นๆ ลากจากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน เลื่อนดูรายการเพื่อดูการเตือนเพิ่มเติม เพื่อปิดแผงการแจ้งเตือนให้ลากแถบที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอขึ้น

จากแผงการแจ้งเตือน คุณสามารถดูสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์ของคุณ และใช้งานทางเลือกต่อไปนี้:

- **Wi-Fi:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
- **GPS:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS
- **เสียง:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดปิดเสียง คุณสามารถเปิดสั่นหรือปิดเสียงเครื่องของคุณได้ในโหมดปิดเสียง
- **การหมุนหน้าจอ:** อนุญาตหรือสั่งห้ามไม่ให้อินเทอร์เฟซหมุน เมื่อคุณหมุนเครื่อง
- **บลูทูธ:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
- **ข้อมูลมือถือ:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูล
- **โหมดการห้าม:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดการห้าม ในโหมดการห้าม เครื่องของคุณจะปิดกั้นการแจ้งเตือนทั้งหมด
- **ประหยัดพลังงาน:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
- **AllShare Cast:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ AllShare Cast
- **มัลติวินโดว์:** ตั้งค่าให้ใช้หน้าจอหลายหน้าต่าง



ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ

หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งจะแสดงไอคอนตัวบ่งชี้ วิดเจ็ต ทางลัดของ แอปพลิเคชัน และอื่นๆ

หน้าจอหลักสามารถมีแผงหน้าจอหลายแผง เพื่อดูแผงอื่นๆ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การเปลี่ยนโหมดหน้าจอหลัก

หน้าจอหลักมีโหมดพื้นฐานและโหมดใช้งานง่าย ในโหมดใช้งานง่าย คุณสามารถเข้าถึงรายชื่อ แอปพลิเคชัน และทางเลือกที่คุณโปรดปรานได้อย่างง่ายดายโดยการเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก

หากต้องการสลับไปยังโหมดใช้งานง่ายบนหน้าจอหลัก ให้สัมผัส แอปส์ → การตั้งค่า → โหมดหน้าจอหลัก → โหมดใช้งานง่าย → ใช้

จัดเรียงรายการ

เพิ่มไอคอนแอปพลิเคชัน

ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนแอปพลิเคชัน จากนั้นลากไปใส่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ

เพิ่มรายการ

กำหนดหน้าจอหลักเองโดยการเพิ่มวิดเจ็ตหรือแฟ้ม

สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างในหน้าจอหลัก และเลือกหนึ่งในหมวดต่อไปนี้:

- แอปส์และ Widget: เพิ่มวิดเจ็ตสู่หน้าจอหลัก
- แฟ้ม: สร้างแฟ้มใหม่

การย้ายรายการ

สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่ เพื่อย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ

การลบรายการ

สัมผัสค้างไว้ที่รายการ และลากไปยังถึงขั้วที่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอหลัก เมื่อถึงขั้วเปลี่ยนเป็นสีแดง ให้ปล่อยมือ

การจัดเรียงแผงหน้าจอ

การเพิ่มแผงหน้าจอใหม่

สัมผัส  → แก๊วหน้า → 

การย้ายแผงหน้าจอ


สัมผัส  → แก๊วหน้า สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

การลบแผงหน้าจอ

สัมผัส  → แก๊วหน้า สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ จากนั้นลากไปยังถึงขั้วที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

การตั้งค่าวอลเปเปอร์

ตั้งค่าให้ใช้รูปภาพหรือภาพถ่ายที่บันทึกในเครื่องเป็นวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลัก

ในหน้าจอหลัก สัมผัส  → ตั้งวอลเปเปอร์ → หน้าจอหลัก แล้วเลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:

- แกลเลอรี: รูปภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปในเครื่องหรือภาพที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต
- วอลเปเปอร์แบบเคลื่อนไหว: รูปภาพเคลื่อนไหว
- วอลเปเปอร์: รูปภาพวอลเปเปอร์

จากนั้นเลือกรูปภาพและสัมผัส **ตั้งวอลเปเปอร์** หรือเลือกภาพที่ต้องการ เปลี่ยนขนาดภาพโดยการลากเส้นกรอบ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การใช้งานวิดเจ็ต

วิดเจ็ต เป็นแอปพลิเคชันขนาดเล็กที่มีฟังก์ชันและข้อมูลที่ใช้งานสะดวกบนหน้าจอหลักของคุณ ในการใช้งาน ให้เพิ่มวิดเจ็ตจากแผงวิดเจ็ตไปยังหน้าจอหลัก



- วิดเจ็ตบางตัวจะเชื่อมต่อกับบริการทางเว็บ การใช้งานวิดเจ็ตที่ใช้เว็บอาจทำให้คุณเสียค่าบริการเพิ่มเติม
- วิดเจ็ตที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ

การเพิ่มวิดเจ็ตไปยังหน้าจอหลัก

ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ → **Widgets** เลื่อนไปด้านซ้ายหรือขวาในแผงวิดเจ็ต จากนั้นสัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ตอันหนึ่งเพื่อเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก

การใช้งานวิดเจ็ตทางลัดการตั้งค่า

ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ → **Widgets** จากนั้นสัมผัสค้างไว้ที่ ทางลัดการตั้งค่า เพื่อเปิดดูรายการทางเลือกของการตั้งค่า เลือกทางเลือกของการตั้งค่าที่ต้องการเพื่อเพิ่มไปเป็นทางลัดบนหน้าจอหลัก

การใช้งานแอปพลิเคชัน

เครื่องสามารถรันแอปพลิเคชันได้หลากหลายประเภท จากแอปพลิเคชันมีเดียจนถึงแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ต

การเปิดแอปพลิเคชัน

ในหน้าจอหลักหรือหน้าจอแอปพลิเคชัน เลือกไอคอนแอปพลิเคชันเพื่อเปิดใช้งาน



การเปิดแอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้ล่าสุด

กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดรายการแอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้ล่าสุด

เลือกไอคอนแอปพลิเคชันเพื่อเปิด

การปิดแอปพลิเคชัน

ปิดแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ และรักษาประสิทธิภาพของเครื่อง

กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลัก สัมผัส  แล้วสัมผัส ปิด ด้านข้างแอปพลิเคชันเพื่อสั่งปิด หากต้องการปิดแอปพลิเคชันทั้งหมด ให้สัมผัส ปิดทั้งหมด หรือทำได้อีกวิธีหนึ่งโดยการกดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลัก แล้วสัมผัส 


หน้าจอแอปพลิเคชัน

หน้าจอแอปพลิเคชันจะแสดงไอคอนสำหรับแอปพลิเคชันทั้งหมด รวมทั้งแอปพลิเคชันที่ติดตั้งใหม่

ในหน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ เพื่อเปิดหน้าจอแอปพลิเคชัน


เพื่อดูแผงอื่นๆ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การจัดเรียงแอปพลิเคชัน

สัมผัส  → แก้ไข สัมผัสค้างไว้ที่แอปพลิเคชัน แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่ เพื่อย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ

การจัดระเบียบด้วยแฟ้ม

จัดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกันในแฟ้มเพื่อความสะดวก

สัมผัส  → แก้ไข สัมผัสค้างไว้ที่แอปพลิเคชัน แล้วลากไปยัง สร้างแฟ้มใหม่ ใส่ชื่อแฟ้มแล้วสัมผัส ตกลง ใส่แอปพลิเคชันลงในแฟ้มใหม่โดยการลาก จากนั้นสัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกการจัดเรียงใหม่


การจัดเรียงแผงหน้าจอ

บีบหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

ใช้งานแอปพลิเคชันสตอร์ เช่น **Samsung Apps** เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ

การถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน


สัมผัส  → ลบการติดตั้ง จากนั้นเลือกแอปพลิเคชันเพื่อถอนการติดตั้ง



แอปพลิเคชันพื้นฐานที่มาพร้อมกับเครื่องไม่สามารถถอนการติดตั้งได้

การแชร์แอปพลิเคชัน

แชร์แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาแล้วให้กับผู้อื่นผ่านอีเมล บลูทูธ หรือวิธีการอื่นๆ

สัมผัส  → แชร์แอปส์ เลือกแอปพลิเคชัน แล้วสัมผัส **เรียบร้อย** จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์ ขั้นตอนถัดไปนั้นจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับวิธีการที่เลือก

วิธีใช้

เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องหรือแอปพลิเคชัน หรือกำหนดค่าการตั้งค่าที่สำคัญต่างๆ

สัมผัส **วิธีใช้** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน เลือกรายการเพื่อดูเคล็ดลับ

เพื่อตั้งค่าใหม่สำหรับวิธีใช้แบบผู้ช้ ในกรณีที่คุณสั่งให้ซ่อนไว้ สัมผัส **แสดงป๊อปอัปเคล็ดลับวิธีใช้** จากนั้นจึงเลือกการรายการโดยการทำเครื่องหมาย

การทำงานมือเดียว

คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดการทำงานมือเดียวได้เพื่อความสะดวกของคุณ ในโหมดนี้ อินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชันจะถูกปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานง่ายด้วยมือข้างเดียว

ในหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส **การตั้งค่า** → **ทำงานมือเดียว** ทำเครื่องหมายที่แอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติที่จะใช้กับโหมดนี้

การกรอกข้อความ

ใช้งานแป้นพิมพ์ Samsung หรือคุณสมบัติใส่ข้อมูลด้วยเสียง เพื่อกรอกข้อความ




การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาเขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ

การเปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์

สัมผัสช่องใส่ข้อความใดๆ จากนั้นเปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส เลือกวิธีเขียน แล้วเลือกชนิดของแป้นพิมพ์ที่จะใช้


การใช้งานแป้นพิมพ์สัมผัส

การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์

สัมผัสค้างไว้ที่  สัมผัส  → ชนิดแป้นพิมพ์แนวตั้ง และสัมผัส แป้นพิมพ์ Qwerty หรือ แป้นพิมพ์แบบ 3x4



สำหรับ แป้นพิมพ์แบบ 3x4 ปุ่มกดแต่ละปุ่มจะมีสามหรือสี่ตัวอักษร เมื่อต้องการกรอกตัวอักษร ให้สัมผัสซ้ำๆ ที่ปุ่มกดที่มีตัวอักษรนั้น

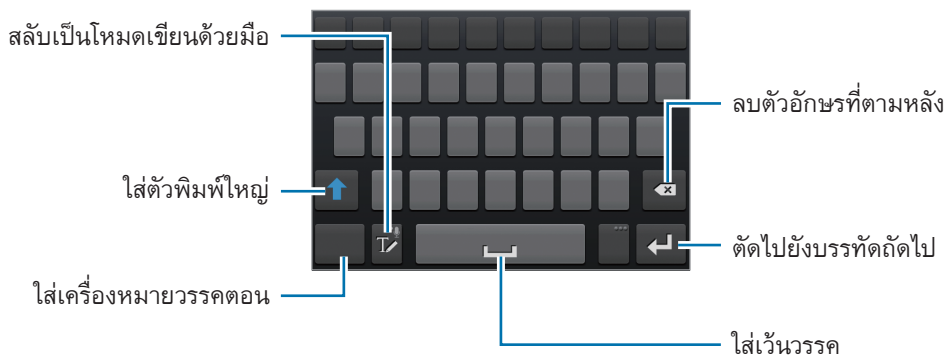

การกรอกตัวพิมพ์ใหญ่


สัมผัส  ก่อนกรอกตัวอักษร สำหรับการกรอกตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ให้แตะสองครั้ง

การเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์

เลื่อนปุ่มเว้นวรรคไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์

เขียนด้วยมือ

สัมผัส  แล้วเขียนคำด้วยนิ้วมือหรือ S Pen คำที่แนะนำจะปรากฏขึ้นระหว่างที่กรอกตัวอักษร เลือกคำที่แนะนำ

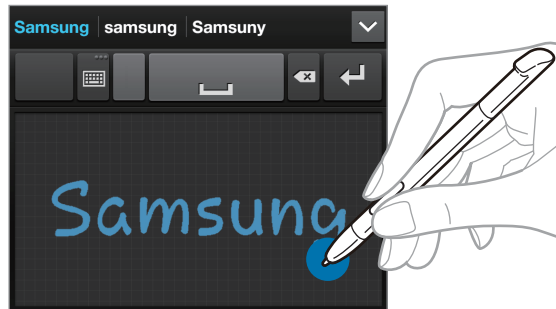


การใส่ข้อความด้วยเสียง





เปิดใช้งานการใส่ข้อความด้วยเสียงแล้วพูดใส่ไมโครโฟน เครื่องจะแสดงสิ่งที่คุณพูด

หากเครื่องไม่รับรู้คำที่คุณพูดอย่างถูกต้อง สัมผัสข้อความที่มีเส้นใต้แล้วเลือกคำหรือวลีทางเลือกอื่นๆ จากรายการแบบเลื่อนลง

หากต้องการเปลี่ยนภาษาหรือเพิ่มภาษาสำหรับการรู้จำเสียงพูด ให้สัมผัสภาษาปัจจุบันที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว สัมผัส  เพื่อหยุดชั่วคราว

การคัดลอกและวาง

สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ  หรือ  เพื่อเลือกข้อความเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากนั้นสัมผัส  เพื่อคัดลอก หรือ  เพื่อตัด ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

หากต้องการวางข้อความไปยังช่องใส่ข้อความใดๆ ให้สัมผัสค้างไว้ที่จุดที่จะแทรก จากนั้นสัมผัส วาง

การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือแบ่งปันไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่น (หน้า 113)

การเปิดและปิด Wi-Fi

เปิดแผงการแจ้งเตือนแล้วสัมผัส **Wi-Fi** เพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน



- อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันทารมณ์โมโน และเหมาะสำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด สามารถใช้งาน WLAN ในยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้งานในอาคาร แต่ไม่สามารถนำไปใช้กลางแจ้ง แลนไร้สาย (WLAN) สามารถดำเนินการได้ในสหภาพยุโรป (EU) โดยไม่มีข้อจำกัดภายในอาคาร แต่ไม่สามารถดำเนินการภายนอกอาคารได้
- ปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน

การเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi

ในหน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → Wi-Fi จากนั้นลากสวิตช์ Wi-Fi ไปทางขวา

เลือกเครือข่ายจากรายการของเครือข่าย Wi-Fi ที่ตรวจพบ ใส่รหัสผ่านหากจำเป็น แล้วสัมผัส เชื่อมต่อ เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีสัญลักษณ์แม่กุญแจ หลังจากที่คุณเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi เครื่องจากเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้โดยอัตโนมัติถ้าหากมีเครือข่ายนี้อยู่

การเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi

หากเครือข่ายที่ต้องการไม่ปรากฏในรายการเครือข่าย ให้สัมผัส เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi ที่ด้านล่างสุดของรายการเครือข่าย ใส่ชื่อเครือข่ายใน SSID เครือข่าย เลือกระบบป้องกัน แล้วกรอกรหัสผ่านถ้าหากเครือข่ายนั้นไม่ได้เป็นแบบเปิด จากนั้นจึงสัมผัส บันทึก

การลืมเครือข่าย Wi-Fi

เครือข่ายใดๆ ที่เคยใช้งาน รวมทั้งเครือข่ายปัจจุบัน สามารถสั่งให้ลืมได้เพื่อให้เครื่องไม่ทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติไปยังเครือข่ายนั้น เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย จากนั้นสัมผัส ลืม

การตั้งค่าแอคเคาท์

แอปพลิเคชัน Google เช่น **Play** สโตร์ จำเป็นต้องใช้แอคเคาท์ Google และ **Samsung Apps** นั้นจำเป็นต้องใช้แอคเคาท์ซัมซุง สร้างแอคเคาท์ของ Google และซัมซุงเพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากเครื่อง

การเพิ่มแอคเคาท์

ให้ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏเมื่อเปิดแอปพลิเคชัน Google โดยยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อที่จะตั้งค่าแอคเคาท์ Google ในการลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Google จากหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส การตั้งค่า → เพิ่มแอคเคาท์ → Google หลังจากนั้น สัมผัส ใหม่ เพื่อสมัคร หรือสัมผัส ที่มีอยู่ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสมัครแอคเคาท์ให้เสร็จสิ้น สามารถใช้งานมากกว่าหนึ่งแอคเคาท์ Google กับเครื่องของคุณได้

โปรดตั้งค่าแอคเคาท์ซัมซุงด้วยเช่นกัน

การลบแอคเคาท์

ในหน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า เลือกชื่อแอคเคาท์ภายใต้ แอคเคาท์ เลือกแอคเคาท์ที่จะลบออก จากนั้นสัมผัส ลบบัญชีผู้ใช้

การถ่ายโอนไฟล์

ย้ายไฟล์เสียง วิดีโอ รูปภาพ หรือไฟล์ชนิดอื่นๆ จากเครื่องของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือกลับกัน



รูปแบบไฟล์ต่อไปนี้รองรับโดยบางแอปพลิเคชัน รูปแบบไฟล์บางรูปแบบอาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของเครื่อง

- เพลง: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac และ flac
- รูปภาพ: bmp, gif, jpg และ png
- วิดีโอ: 3gp, mp4, avi, wmv, flv และ mkv
- เอกสาร: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf และ txt

การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies

Samsung Kies เป็นแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ที่จัดการไลบรารีมีเดีย รายชื่อ และปฏิทิน และซิงค์ข้อมูลเหล่านี้กับเครื่องของซัมซุง ดาวน์โหลด Samsung Kies รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซต์ซัมซุง

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

Samsung Kies จะเริ่มต้นการทำงานบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ หาก Samsung Kies ไม่เปิดขึ้น ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Samsung Kies บนคอมพิวเตอร์

2 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การเชื่อมต่อกับ Windows Media Player

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์มี Windows Media Player ติดตั้งอยู่

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

2 เปิด Windows Media Player และซิงค์ข้อมูลไฟล์เพลง

เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์มีเดีย

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
- 2 เปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส เชื่อมต่อเป็นเครื่องเล่นสื่อ → อุปกรณ์มีเดีย (MTP)
สัมผัส กล้องถ่ายรูป (PTP) ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับ Media Transfer Protocol (MTP) หรือไม่มีไดรเวอร์ที่เหมาะสมติดตั้งอยู่
- 3 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การป้องกันเครื่อง

ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้งานหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เก็บในเครื่องโดยการใช้งานคุณสมบัติการป้องกัน เครื่องจะถามรหัสปลดล็อกเมื่อใดก็ตามที่คุณปลดล็อกเครื่อง

การตั้งค่าการปลดล็อกใบหน้า

ในหน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → ล็อกหน้าจอ → ล็อกหน้าจอ → ปลดล็อกใบหน้า

จัดให้หน้าของคุณพอดีในกรอบที่จะบันทึกภาพ จากนั้นตั้งค่า PIN หรือรูปแบบที่จะใช้ปลดล็อกหน้าจอในกรณีที่การปลดล็อกใบหน้าล้มเหลว


การตั้งค่าการปลดล็อกใบหน้าและเสียง

ในหน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → ล็อกหน้าจอ → ล็อกหน้าจอ → หน้าและเสียง

จัดให้หน้าของคุณพอดีในกรอบที่จะบันทึกภาพแล้วตั้งค่าคำสั่งเสียง จากนั้นตั้งค่า PIN หรือรูปแบบที่จะใช้ปลดล็อกหน้าจอในกรณีที่การปลดล็อกใบหน้าและเสียงล้มเหลว

การตั้งค่ารูปแบบ

ในหน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → ล็อกหน้าจอ → ล็อกหน้าจอ → รูปแบบ
วาดรูปแบบโดยการเชื่อมต่อจุดสีจุดขึ้นไป จากนั้นวาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน ตั้งค่า PIN ปลดล็อกสำรอง

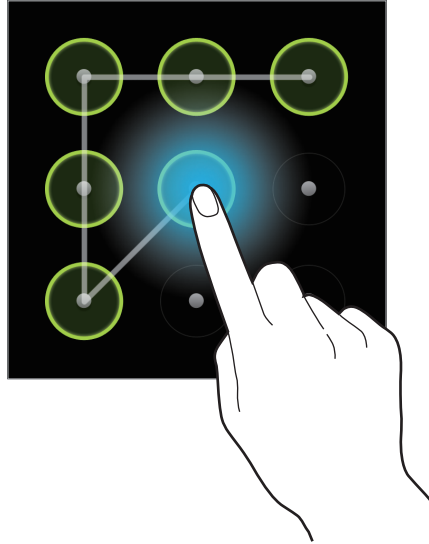

การตั้งค่า PIN

ในหน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → ล็อกหน้าจอ → ล็อกหน้าจอ → PIN
กรอกตัวเลขสี่ตัวขึ้นไป แล้วกรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

การตั้งค่ารหัสผ่าน

ในหน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → ล็อกหน้าจอ → ล็อกหน้าจอ → รหัสผ่าน
กรอกตัวอักษรสี่ตัวขึ้นไปรวมทั้งตัวเลขและสัญลักษณ์ แล้วกรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

การปลดล็อกเครื่อง

เปิดหน้าจอโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือปุ่มหน้าหลัก และกรอกรหัสปลดล็อก



ถ้าคุณลืมรหัสปลดล็อกให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่

การอัปเดตเครื่อง

เครื่องสามารถอัปเดตให้ซอฟต์แวร์เป็นรุ่นล่าสุดได้



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การอัปเดตด้วย Samsung Kies

เริ่มต้น Samsung Kies และเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ Samsung Kies จะตรวจพบเครื่องและแสดงการอัปเดตที่มีให้ในกล่องสนทนา ในกรณีที่มีการอัปเดต คลิกปุ่ม Update ในกล่องสนทนาเพื่อเพิ่มขั้นตอนการอัปเดต โปรดอ้างอิงวิธีใช้ของ Samsung Kies สำหรับรายละเอียดวิธีการอัปเดต



- อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือถอดสาย USB ขณะที่เครื่องกำลังอัปเดต
- ขณะที่กำลังอัปเดตเครื่อง อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์มีเดียอื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ การกระทำเช่นนั้นอาจรบกวนกระบวนการอัปเดต

การอัปเดตผ่านอากาศ

อุปกรณ์สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดได้โดยตรงผ่านบริการ firmware over-the-air (FOTA)

ในหน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → เกี่ยวกับอุปกรณ์ → อัปเดตซอฟต์แวร์ → อัปเดต

การสื่อสาร

โทรศัพท์


ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อทำการโทรออกหรือตอบรับการโทร

สัมผัส โทรศัพท์ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

การโทรออก

การโทรออก

ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:


- ปุ่มกด: กรอกตัวเลขโดยใช้ปุ่มกด จากนั้นจึงสัมผัส 
- บันทึกล่าสุด: ทำการโทรออกจากประวัติการโทรเข้าและออก และข้อความ
- รายชื่อที่ชอบ: ทำการโทรออกจากรายชื่อที่ชอบ
- รายชื่อ: ทำการโทรออกจากรายชื่อ

หมายเลขโทรด่วน

สำหรับหมายเลขโทรด่วน ให้สัมผัสค้างไว้ที่ตัวเลขนั้น

การคาดคะเนหมายเลข


เมื่อใส่หมายเลขจากปุ่มกด การคาดคะเนหมายเลขอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น เลือกการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อทำการโทรออก

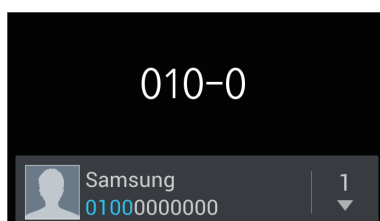

การค้นหารายชื่อ

ใส่ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลเพื่อค้นหารายชื่อภายในรายชื่อผู้ติดต่อ ระหว่างที่กรอกตัวอักษร รายชื่อที่ถูกคาดคะเนจะปรากฏขึ้น เลือกรายชื่อใดรายชื่อหนึ่งเพื่อทำการโทร

การโทรระหว่างประเทศ

สัมผัสค้างไว้ที่เลข 0 จนกระทั่งมีสัญลักษณ์ + ปรากฏขึ้น ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส 

ระหว่างการโทร

สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:


- ▮ : พักสาย หรือกดค้างไว้ที่ปุ่มเฮดเซ็ท สัมผัส ▮ เพื่อทำการสนทนาต่อจากการพักสาย หรือกดค้างไว้ที่ปุ่มเฮดเซ็ท
- เพิ่มเบอร์โทร: โทรออกไปยังสายที่สอง
- ปุ่มกด: เปิดปุ่มกด
- ลำโพง: เปิดใช้งานการโทรผ่านลำโพง นำเครื่องไว้ห่างจากหูของคุณเมื่อใช้งานการโทรผ่านลำโพง
- ปิดเสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
- หูฟัง: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
- สลับ: สลับระหว่างการโทรสองสาย
- ผสม: ทำการประชุมสายขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับสองสาย ทำซ้ำเพื่อเพิ่มสายประชุม คุณสมบัตินี้มีเฉพาะกรณีที่เปิดใช้งานการประชุมสายเท่านั้น
- ☰ → รายชื่อ: เปิดรายชื่อผู้ติดต่อ
- ☰ → ข้อความ: ส่งข้อความ
- ☰ → S Note: สร้างบันทึก
- ☰ → ปิดการลดเสียงรบกวน: ปิดใช้งานคุณสมบัติการลดเสียงรบกวนที่จะกำจัดเสียงรบกวนเบื้องหลังเพื่อให้คู่สนทนาสามารถได้ยินคุณได้ชัดเจนขึ้น
- ☰ → My call sound: เลือกทางเลือกอีควอไลเซอร์เพื่อใช้งานระหว่างการโทร
- ☰ → โอนสาย: เชื่อมต่อสายแรกเข้ากับสายที่สอง การกระทำนี้จะทำให้คุณหลุดจากการสนทนา
- ☰ → จัดการการประชุมโทรศัพท์: ทำการสนทนาแบบส่วนตัวระหว่างการประชุมสาย หรือวางสายใดสายหนึ่งจากการประชุมสาย

การเพิ่มรายชื่อ

เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อจากปุ่มกด ให้ใส่หมายเลขแล้วสัมผัส **เพิ่มในรายชื่อ**


การดับบันทึกข้อมูลการใช้

สัมผัส **บันทึกล่าสุด** เพื่อดูประวัติของการโทรเข้าและการโทรออก

เพื่อกรอกรับบันทึกการโทร สัมผัส  → **แสดงตาม** แล้วเลือกทางเลือกที่ต้องการ


กำหนดหมายเลขโทรออก

เครื่องสามารถถูกตั้งค่าให้จำกัดการโทรออกไปยังเฉพาะหมายเลขที่นำด้วยเลขที่กำหนดได้ หมายเลขนำเหล่านี้จะถูกบันทึกใน SIM หรือ USIM การ์ด

สัมผัส  → **การตั้งค่าโทร** → **การตั้งค่าเพิ่มเติม** → **โหมดกำหนดการโทรออก** → **เปิดใช้ FDN** จากนั้นให้กรอก PIN 2 ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ด สัมผัส **รายการ FDN** และเพิ่มหมายเลข

การระงับการโทร

เครื่องสามารถถูกตั้งค่าให้ป้องกันการโทรบางลักษณะไม่ให้อาจทำได้ เช่นการโทรระหว่างประเทศสามารถปิดใช้งานได้

สัมผัส  → **การตั้งค่าโทร** → **การตั้งค่าเพิ่มเติม** → **การระงับการโทร** เลือกชนิดการโทร แล้วเลือกการระงับการโทร จากนั้นใส่รหัสผ่าน

การรับสายโทรเข้า


การตอบรับการโทร

เมื่อมีการโทรเข้า ลาก  ออกนอกวงกลม หรือกดปุ่มเฮดเซต


หากมีการเปิดใช้งานการรับสายซ้อน จะสามารถโทรอีกสายหนึ่งได้ เมื่อสายที่สองถูกตอบรับแล้ว สายแรกจะถูกพักสาย

การปฏิเสธสาย

เมื่อมีการโทรเข้า ลาก  ออกนอกวงกลม หรือกดค้างไว้ที่ปุ่มเฮดเซ็ท

เมื่อต้องการส่งข้อความเมื่อปฏิเสธการรับสาย ให้เลือก ปฏิเสธการโทรด้วยข้อความ หากต้องการสร้างข้อความปฏิเสธการรับสาย ให้สัมผัส  → การตั้งค่าโทร → ตั้งค่าข้อความปฏิเสธ

การปฏิเสธสายอัตโนมัติจากหมายเลขที่ไม่ต้องการ

สัมผัส  → การตั้งค่าโทร → การปฏิเสธการรับสาย ลากสวิตช์ โหมดปฏิเสธอัตโนมัติ ไปทางขวา และสัมผัส รายการปฏิเสธอัตโนมัติ สัมผัส สร้าง กรอกหมายเลข และกำหนดประเภท จากนั้นสัมผัส บันทึก

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมี  ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ

การรับสายซ้อน

การรับสายซ้อนเป็นบริการจากผู้ให้บริการ ผู้ใช้สามารถใช้งานบริการนี้เพื่อพักสายปัจจุบันและสลับไปยังสายเข้า บริการนี้ไม่มีให้สำหรับการโทรวิดีโอ

เพื่อใช้งานบริการนี้ ให้สัมผัส  → การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม → การรับสายซ้อน

การส่งต่อการโทร

เครื่องสามารถถูกตั้งค่าให้ส่งต่อสายโทรเข้าไปยังหมายเลขที่กำหนดได้

สัมผัส  → การตั้งค่าโทร → การส่งต่อการโทร และเลือกชนิดการโทรและเงื่อนไข กรอกหมายเลขและสัมผัส ทำงาน

การวางสาย

สัมผัส วางสาย เพื่อสิ้นสุดการโทร หรือกดที่ปุ่มเฮดเซ็ท









การโทรวีดีโอ

วิธีการโทรวีดีโอ

กรอกหมายเลขหรือเลือกรายชื่อจากรายชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นสัมผัส  เพื่อทำการโทรวีดีโอ

ระหว่างการโทรวีดีโอ

สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

- สลับกล้องถ่ายรูป: สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลัง
- ปิดเสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
-  → ซ่อนตัวเอง: ซ่อนภาพของคุณจากคู่สนทนา
-  → รูปภาพโทรออก: เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น
-  → ปุ่มกด: เปิดปุ่มกด
-  → เปลี่ยนไปยังเฮดเซต: สลับไปยังเฮดเซตบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
-  → ปิดลำโพง: ปิดใช้งานคุณสมบัติการโทรผ่านลำโพง
-  → ภาพอาร์มอนด์แบบเคลื่อนไหว: ใช้งานภาพอาร์มอนด์แบบเคลื่อนไหวบนภาพของคุณ
-  → ภาพอาร์มอนด์แบบเคลื่อนไหว: ใช้งานภาพอาร์มอนด์แบบเคลื่อนไหวบนภาพของคุณ
-  → เปิดการแสดงการ์ตูน: เปลี่ยนโหมดการแสดงผลเป็นแบบการ์ตูน

สัมผัสค้างไว้ที่ภาพของคู่สนทนาเพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:

- จับภาพ: บันทึกภาพของคู่สนทนา
- บันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอจากภาพของคู่สนทนา




การบันทึกการสนทนาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคู่สนทนาก่อนถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในหลายประเทศ

สัมผัสค้างไว้ที่ภาพของคุณเพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:

- สลับกล้องถ่ายรูป: สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลัง
- รูปภาพโทรออก: เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น

สลับภาพ

ลากภาพของฝ่ายที่สนทนาฝ่ายหนึ่งไปยังภาพของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อสลับภาพ

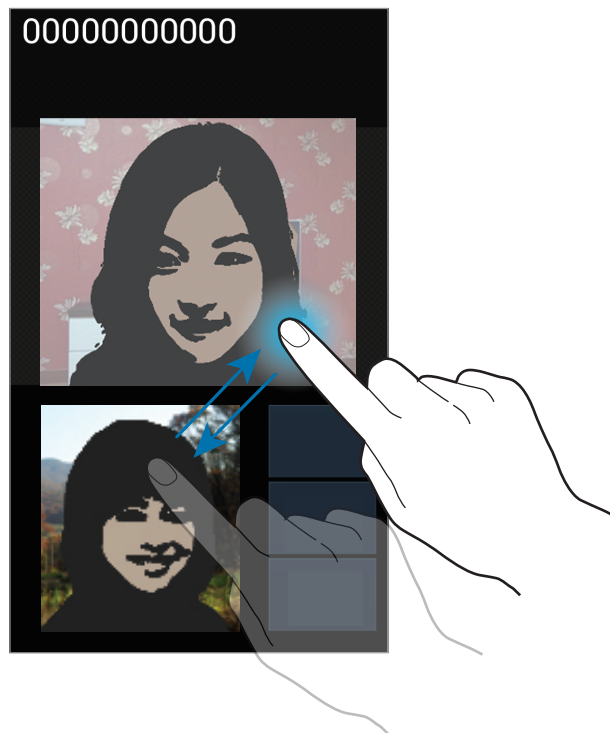




รายชื่อ

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อจัดการรายชื่อ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และรายละเอียดอื่นๆ
สัมผัส รายชื่อ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

การจัดการรายชื่อ

การสร้างรายชื่อ

สัมผัส  และกรอกข้อมูลรายชื่อ

-  : เพิ่มรูปภาพ
-  /  : เพิ่มและลบรายละเอียดการติดต่อ


แก้ไขรายชื่อ

เลือกรายชื่อที่จะแก้ไข จากนั้นสัมผัส 

ลบรายชื่อ

สัมผัส  → ลบ

การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน






สัมผัส  → การตั้งค่าการโทรด่วน เลือกหมายเลขโทรด่วน จากนั้นเลือกรายชื่อที่จะกำหนด เพื่อยกเลิกหมายเลขโทรด่วน ให้สัมผัสค้างไว้ที่หมายเลข จากนั้นสัมผัส ลบ

การค้นหารายชื่อ

ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:


- เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
- ใช้งานดัชนีด้านขวาของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อการเลื่อนอย่างรวดเร็วโดยการลากนิ้วผ่าน
- สัมผัสช่องการค้นหาที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ และกรอกเงื่อนไขการค้นหา

เมื่อเลือกรายชื่อแล้ว ให้เลือกทำสิ่งต่อไปนี้:

-  : เพิ่มไปยังรายชื่อที่ชอบ
-  /  : ทำการโทรออกหรือโทรวิดีโอ
-  : เขียนข้อความ
-  : เขียนอีเมล

การนำเข้าหรือการส่งออกรายชื่อ


การซิงค์กับ Google Contacts

สัมผัส  → รวมกับ Google

รายชื่อที่ซิงค์กับ Google Contacts จะปรากฏ  ในรายชื่อผู้ติดต่อ

หากรายชื่อถูกเพิ่มหรือลบจากเครื่อง รายชื่อนั้นจะถูกเพิ่มหรือลบจาก Google Contacts และในทางกลับกันด้วย

การซิงค์กับ Samsung Contacts

สัมผัส  → รวมกับ Samsung


รายชื่อที่ซิงค์กับ Samsung Contacts จะปรากฏ  ในรายชื่อผู้ติดต่อ

หากรายชื่อถูกเพิ่มหรือลบจากเครื่อง รายชื่อนั้นจะถูกเพิ่มหรือลบจาก Samsung Contacts และในทางกลับกันด้วย

การนำเข้ารายชื่อ

สัมผัส  → นำเข้า/นำออก → นำเข้าจาก SIM การ์ด, นำเข้าจาก SD การ์ด หรือ นำเข้าจากความจำในเครื่อง

การส่งออกรายชื่อ

สัมผัส  → นำเข้า/นำออก → นำออกไปยัง SIM การ์ด, นำออกไปยัง SD การ์ด หรือ นำออกไปยังความจำในเครื่อง

การแชร์รายชื่อ

สัมผัส  → นำเข้า/นำออก → แชร์นามบัตรผ่าน เลือกรายชื่อ และสัมผัส เรียบร้อย แล้วเลือกวิธีการแชร์

รายชื่อที่ชอบ

สัมผัส  จากนั้นเลือกหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

- ค้นหา: ค้นหารายชื่อ
- เพิ่มในรายการที่ชอบ: เพิ่มรายชื่อในรายการที่ชอบ
- ลบจากรายการโปรด: ลบรายชื่อจากรายการที่ชอบ
- แสดงเป็นตาราง / แสดงรายการ: ดูรายชื่อในมุมมองแบบตารางหรือรายการ


กลุ่มรายชื่อ

การเพิ่มรายชื่อไปยังกลุ่ม

เลือกกลุ่ม จากนั้นสัมผัส  เลือกรายชื่อที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

จัดการกลุ่ม

สัมผัส  จากนั้นเลือกหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:


- สร้าง: สร้างกลุ่มใหม่
- ค้นหา: ค้นหารายชื่อ
- เปลี่ยนลำดับ: สัมผัสค้างไว้ที่  ถัดจากชื่อกลุ่ม และลากขึ้นหรือลงไปที่ตำแหน่งใหม่ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
- ลบกลุ่ม: เลือกกลุ่มที่เพิ่มโดยผู้ใช้งาน จากนั้นสัมผัส ลบ กลุ่มพื้นฐานไม่สามารถลบได้

การส่งข้อความหรืออีเมลไปยังสมาชิกในกลุ่ม

เลือกกลุ่ม และสัมผัส  → ส่งข้อความ หรือ ส่งอีเมล เลือกสมาชิก และสัมผัส เรียบร้อย

นามบัตร

สร้างนามบัตรและส่งให้ผู้อื่น

สัมผัส ตั้งค่าข้อมูล กรอกรายละเอียดเช่นหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และรหัสไปรษณีย์ จากนั้นสัมผัส บันทึก หากข้อมูลผู้ใช้ถูกบันทึกเมื่อคุณตั้งค่าเครื่อง ให้เลือกนามบัตรใน **ฉัน** จากนั้นสัมผัส  เพื่อแก้ไข

สัมผัส  → แชร้นามบัตรผ่าน และเลือกวิธีการแชร์

ข้อความ

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อส่งข้อความตัวอักษร (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS)

สัมผัส **ข้อความ** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน




คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความขณะที่คุณอยู่นอกพื้นที่ให้บริการปกติ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับรายละเอียด




การส่งข้อความ

สัมผัส  เพิ่มผู้รับ กรอกข้อความ และสัมผัส 


ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเพิ่มผู้รับ

- ใส่หมายเลขโทรศัพท์
- สัมผัส  เลือกรายชื่อ และสัมผัส **เรียบริย**

ใช้งานวิธีการต่อไปนี้เพื่อส่งข้อความ MMS

- สัมผัส  และแนบภาพ วิดีโอ รายชื่อ บันทึก เหตุการณ์ และอื่นๆ
- สัมผัส  → **แทรกไอคอนหน้ายิ้ม** เพื่อแทรกไอคอนแสดงอารมณ์
- สัมผัส  → **เพิ่มเรื่อง** เพื่อกรอกชื่อเรื่อง

การส่งข้อความแบบตั้งเวลา

ขณะที่เขียนข้อความ ให้สัมผัส  → **ข้อความ ที่ตั้งเวลา** ตั้งเวลาและวันที่ และสัมผัส **ตกลง** เครื่องจะส่งข้อความเมื่อถึงเวลาและวันที่ที่กำหนด



- หากเครื่องถูกปิดเครื่อง ณ เวลาที่ตั้งไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเครือข่ายไม่เสถียร ข้อความนี้จะไม่สามารถส่ง
- คุณสมบัตินี้จะใช้เวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่อง เวลาและวันที่อาจไม่ถูกต้องหากคุณย้ายข้ามโซนเวลาและเครือข่ายไม่ได้อัปเดตข้อมูล

การดูข้อความเข้า

ข้อความเข้าจะถูกจัดกลุ่มเป็นเรดข้อความตามรายชื่อ
เลือกรายชื่อเพื่อดูข้อความของผู้นั้น

การฟังข้อความเสียง

สัมผัสค้างไว้ที่ 1 ที่ปุ่มกด จากนั้นทำตามคำแนะนำจากผู้ให้บริการของคุณ

อีเมล

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อส่งหรือเปิดดูข้อความอีเมล

สัมผัส อีเมล บนหน้าจอแอปพลิเคชัน


การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล


ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลเมื่อเปิดใช้ อีเมล เป็นครั้งแรก

กรอกที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน สัมผัส ถัดไป สำหรับแอคเคาท์อีเมลส่วนตัวเช่น Google Mail หรือสัมผัส การตั้งค่าเอง สำหรับแอคเคาท์อีเมลของบริษัท หลังจากนั้นให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น


เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลเพิ่มเติม ให้สัมผัส  → การตั้งค่า → 

การส่งข้อความ

สัมผัสแอคเคาท์อีเมลที่จะใช้งาน จากนั้นสัมผัส  ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ใส่ผู้รับ หัวเรื่อง และข้อความ จากนั้นสัมผัส 


สัมผัส  เพื่อเพิ่มผู้รับจากรายชื่อผู้ติดต่อ

สัมผัส  → เพิ่ม Cc/Bcc เพื่อเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม

สัมผัส  เพื่อแนบรูปภาพ วิดีโอ รายชื่อ บันทึก เหตุการณ์ และอื่นๆ

สัมผัส  เพื่อแทรกรูปภาพ เหตุการณ์ รายชื่อ และข้อมูลตำแหน่งไปยังข้อความ

การส่งข้อความแบบตั้งเวลา

ขณะที่เขียนข้อความ ให้สัมผัส  → การส่งตามกำหนดการ ทำเครื่องหมาย การส่งตามกำหนดการ ตั้งเวลาและวันที่ และสัมผัส ตกลง เครื่องจะส่งข้อความเมื่อถึงเวลาและวันที่ที่กำหนด




- หากเครื่องถูกปิดเครื่อง ณ เวลาที่ตั้งไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเครือข่ายไม่เสถียร ข้อความนี้จะไม่ได้รับการส่ง
- คุณสมบัตินี้จะใช้เวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่อง เวลาและวันที่อาจไม่ถูกต้องหากคุณย้ายข้ามโซนเวลาและเครือข่ายไม่ได้อัปเดตข้อมูล

การอ่านข้อความ

เลือกแอคเคาท์อีเมลที่จะใช้งาน และข้อความใหม่จะถูกรับเข้ามา เพื่อรับข้อความใหม่เอง ให้สัมผัส 

สัมผัสที่ข้อความเพื่อเปิดอ่าน

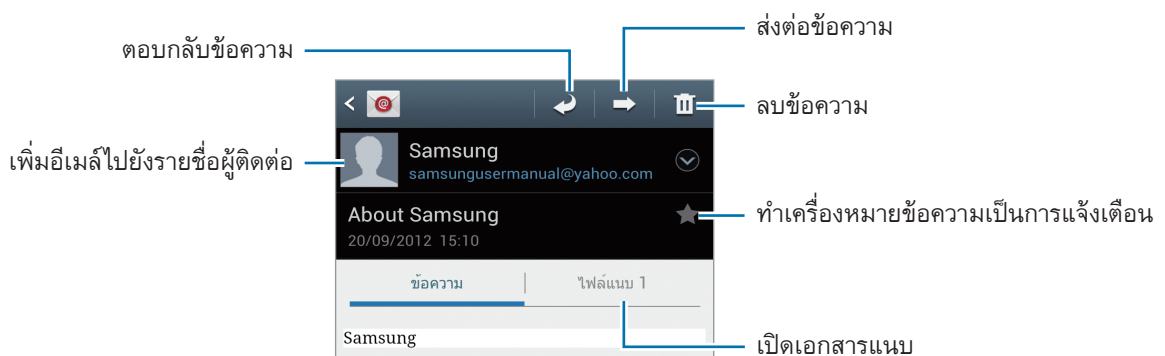

สัมผัสแถบไฟล์แนบเพื่อเปิดไฟล์แนบ จากนั้นสัมผัส  ถัดจากไฟล์แนบเพื่อทำการบันทึก

Google Mail



ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเข้าถึงบริการ Google Mail อย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมา

สัมผัส **Gmail** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน



- แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- แอปพลิเคชันนี้อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ

การส่งข้อความ

ในกล่องข้อความใดๆ สัมผัส  ใส่ผู้รับ หัวเรื่อง และข้อความ จากนั้นสัมผัส 

สัมผัส  → แนบไฟล์ เพื่อแนบรูปภาพ

สัมผัส  → เพิ่มสำเนา/สำเนาฉบับ เพื่อเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม

สัมผัส  → บันทึกร่างจดหมาย เพื่อบันทึกข้อความเอาไว้ส่งในภายหลัง

สัมผัส  → ยกเลิก เพื่อเริ่มต้นใหม่

การอ่านข้อความ


ทำเครื่องหมายข้อความเป็นการแจ้งเตือน

เพิ่มอีเมลไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ

ดูตัวอย่างเอกสารแนบ

เก็บข้อความนี้เป็นการจัดเก็บระยะยาว

ลบข้อความนี้

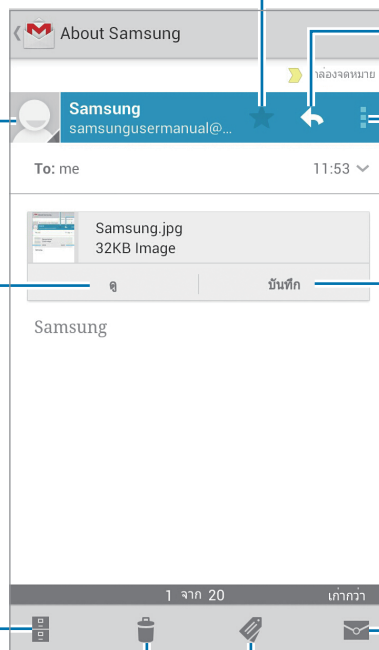

ตอบกลับข้อความนี้

ตอบกลับไปยังผู้รับทั้งหมด
หรือส่งต่อข้อความนี้ไปยังผู้อื่น

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ทำเครื่องหมายข้อความว่ายังไม่ได้อ่าน

เพิ่มป้ายให้ข้อความนี้

ป้าย

Google Mail ไม่ได้ใช้แฟ้มจัดเรียงจริง แต่ใช้การติดป้ายแทน เมื่อเริ่มต้นใช้งาน Google Mail จะแสดงข้อความที่ติดป้ายกล่องจดหมาย

สัมผัส  เพื่อดูข้อความที่ติดป้ายอื่นๆ

เพื่อติดป้ายเพิ่มให้ข้อความ ให้เลือกข้อความแล้วสัมผัส  จากนั้นเลือกป้ายที่จะติด

การสนทนา

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อสนทนากับผู้อื่นผ่าน Google Talk

สัมผัส **Talk** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

โปรไฟล์สาธารณะ

สัมผัสชื่อแอดเดสที่ด้านบนของรายชื่อเพื่อนเพื่อเปลี่ยนสถานะความพร้อมสนทนา รูปภาพ หรือข้อความสถานะ


การเพิ่มเพื่อน

สัมผัส  และกรอกอีเมลของเพื่อนที่จะทำการเพิ่ม จากนั้นสัมผัส **เสร็จสิ้น**

การสนทนากับเพื่อน

เลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อน กรอกข้อความในช่องข้อความด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นสัมผัส ➤

เมื่อต้องการเพิ่มเพื่อนที่จะสนทนา ให้สัมผัส  → **เพิ่มในการแชท**

เมื่อต้องการจบการสนทนา ให้สัมผัส  → **สิ้นสุดการแชท**

การสลับระหว่างการสนทนา

เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การลบประวัติการสนทนา

การสนทนาจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการลบประวัติการสนทนา ให้สัมผัส  → **ล้างประวัติการแชท**

Google+

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อรักษาการติดต่อกับผู้คนผ่านบริการเครือข่ายสังคมของ Google

สัมผัส **Google+** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

สัมผัส **แฉดวทงท้ทงมด** เพื่อเปล่ยนประภท จกนัันเล่ยนข้ันหรือลงเพื่อดูการโพสต์ข้อความจากแฉดวทงของคุณ

เมสเสจเจอร์

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อสนทนากับผู้อื่นผ่านบริการสนทนาแบบทันทีของ Google+

สัมผัส **เมสเสจเจอร์** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อน กรอกข้อความในช่องข้อความด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นสัมผัส 

ChatON

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อสนทนากับอุปกรณ์ใดๆ ที่มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

สัมผัส **ChatON** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

สร้างรายชื่อเพื่อนโดยการกรอกหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของแอคเคาท์ซัมซุง หรือเลือกเพื่อนจากรายการที่แนะนำ

เลือกเพื่อนคนหนึ่งเพื่อเริ่มต้นการสนทนา

เพื่อซิงค์รายชื่อในเครื่องด้วย ChatON แล้วสัมผัส การตั้งค่า → ซิงค์รายชื่อ

เว็บและเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต


ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อท่องอินเทอร์เน็ต

สัมผัส อินเทอร์เน็ต บนหน้าจอแอปพลิเคชัน

การเปิดดูหน้าเว็บ

สัมผัสช่องใส่ที่อยู่ กรอกที่อยู่เว็บ จากนั้นสัมผัส ไป

การเปิดหน้าใหม่

สัมผัส  → หน้าต่างใหม่

เพื่อไปยังหน้าเว็บอื่น สัมผัส  เลือกไปทางซ้ายหรือขวา และสัมผัสหน้านั้นเพื่อทำการเลือก

การค้นหาเว็บด้วยเสียง

สัมผัสช่องกรอกที่อยู่, สัมผัส , พูดคำสำคัญ แล้วเลือกหนึ่งในคำสำคัญที่แนะนำที่ปรากฏขึ้นมา





คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

บุ๊กมาร์ค

เมื่อต้องการบุ๊กมาร์คหน้าเว็บปัจจุบัน ให้สัมผัส  → เพิ่มบุ๊กมาร์ค

เพื่อเปิดหน้าเว็บที่บุ๊กมาร์คไว้ ให้สัมผัส  แล้วเลือกรายการ

ประวัติ

สัมผัส  → ประวัติ เพื่อเปิดหน้าเว็บจากรายการหน้าเว็บที่เพิ่งเข้าใช้ หากต้องการล้างประวัติ ให้สัมผัส  → ลบประวัติ


สัมผัส  → ประวัติ → ชมบ่อยที่สุด เพื่อเปิดหน้าเว็บจากรายการหน้าเว็บที่เข้าชมบ่อยที่สุด

ลิงค์

สัมผัสค้างไว้ที่ลิงค์บนหน้าเว็บเพื่อเปิดในหน้าต่างใหม่ บัญชี บันทึกลับ แชร และคัดลอก

เพื่อดูหน้าเว็บที่บันทึกไว้ ให้สัมผัส  → ดาวน์โหลด

การแชร์หน้าเว็บ

เพื่อแชร์ที่อยู่ของหน้าเว็บให้ผู้อื่น สัมผัส  → เพจแชร์

เพื่อแชร์บางส่วนของหน้าเว็บ สัมผัสค้างไว้ที่ข้อความที่ต้องการ แล้วสัมผัส  → แชร์

การใช้งานป๊อปอัพเบราว์เซอร์

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องปิดแอปพลิเคชันปัจจุบัน

ขณะที่กำลังเปิดดูเนื้อหาเช่นรายชื่อหรือบันทึกต่างๆ ที่ประกอบด้วยที่อยู่เว็บ ให้เลือกที่อยู่เว็บแล้วสัมผัสป๊อปอัพเบราว์เซอร์ เพื่อเปิดป๊อปอัพเบราว์เซอร์ สัมผัสและลากเบราว์เซอร์เพื่อย้ายไปยังตำแหน่งอื่น

เพื่อดูเบราว์เซอร์แบบเต็มหน้าจอ ให้สัมผัส 

เพื่อปิดเบราว์เซอร์ ให้สัมผัส 

Chrome

ใช้งาน Chrome เพื่อค้นหาข้อมูลและเข้าดูหน้าเว็บ

สัมผัส **Chrome** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน




แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การเปิดดูหน้าเว็บ

สัมผัสช่องใส่ที่อยู่ จากนั้นกรอกที่อยู่เว็บหรือเงื่อนไขการค้นหา

การเปิดหน้าใหม่

สัมผัส  → แท็บใหม่

เพื่อไปยังหน้าเว็บอื่น สัมผัส  → หน้าเว็บที่ต้องการ

การค้นหาเว็บด้วยเสียง

สัมผัสช่องกรอกที่อยู่, สัมผัส , พูดคำสำคัญ แล้วเลือกหนึ่งในคำสำคัญที่แนะนำที่ปรากฏขึ้นมา

การซิงค์ข้อมูลกับเครื่องอื่น

ซิงค์ข้อมูลแท็บที่เปิดอยู่และบุ๊กมาร์คเพื่อใช้งานใน Chrome บนเครื่องอื่น เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยแอคเคาท์ Google เดียวกัน

เพื่อดูแท็บที่เปิดอยู่ในเครื่องอื่น ให้สัมผัส  → อุปกรณ์อื่นๆ เลือกหน้าเว็บที่จะเปิด

เพื่อดูบุ๊กมาร์ค ให้สัมผัส 

บลูทูธ

บลูทูธจะสร้างการเชื่อมต่อแบบโดยตรงระหว่างสองอุปกรณ์ผ่านระยะทางใกล้ ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ




- ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัติบลูทูธ
- हमันตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
- อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับเครื่องของคุณไม่ได้
- ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่นการคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการสื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า) ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ

เพื่อเปิดใช้งานบลูทูธ จากหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส การตั้งค่า → บลูทูธ จากนั้นลากสวิตช์ บลูทูธ ไปทางขวา

การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น

ในหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส การตั้งค่า → บลูทูธ → ค้นหา เพื่อดูรายการอุปกรณ์ที่ค้นพบ เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ และยอมรับรหัสผ่านที่สร้างขึ้นอัตโนมัติจากอุปกรณ์ทั้งคู่เพื่อยืนยัน

การส่งและการรับข้อมูล

แอปพลิเคชันจำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ ตัวอย่างเช่น แกลเลอรี เปิด แกลเลอรี เลือกรูปภาพ แล้วสัมผัส  → บลูทูธ และเลือกหนึ่งในอุปกรณ์บลูทูธที่จับคู่แล้ว หลังจากนั้นให้ยอมรับการขออนุมัติการใช้งานบลูทูธในอีกอุปกรณ์หนึ่งเพื่อรับรูปภาพ ไฟล์ที่ถูกถ่ายโอนจะถูกบันทึกในแฟ้ม บลูทูธ หากได้รับรายชื่อ รายชื่อนี้จะถูกเพิ่มลงในรายชื่อผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ

AllShare Cast

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับจอขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อ AllShare Cast จากนั้นแชร์เนื้อหาของคุณ




- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- บางไฟล์อาจมีการบัพเพอร์ระหว่างการเปิดเล่น ทั้งนี้ขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่าย
- เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ปิดใช้งานคุณสมบัติ AllShare Cast เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- หากคุณกำหนดย่านความถี่ Wi-Fi การเชื่อมต่อ AllShare Cast อาจไม่สามารถค้นพบหรือเชื่อมต่อได้
- หากคุณเล่นวิดีโอหรือเกมบนทีวี ให้เลือกโหมดทีวีที่เหมาะสมเพื่อให้คุณได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดจาก AllShare Cast

บนหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส การตั้งค่า → การตั้งค่าเพิ่มเติม → AllShare Cast และลากสวิตช์ AllShare Cast ไปทางขวา เลือกอุปกรณ์ เปิดหรือเล่นไฟล์ จากนั้นควบคุมหน้าจอด้วยปุ่มกดบนเครื่องของคุณ

AllShare Play

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเปิดเล่นเนื้อหาที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ที่หลากหลายผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณสามารถเปิดเล่นและส่งไฟล์ใดๆ บนเครื่องใดๆ ไปยังอีกเครื่องหนึ่ง หรือไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บบนเว็บ


เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันนี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Google หรือซั่มซุงของคุณ และลงทะเบียนเครื่องตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปเป็นเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ วิธีการลงทะเบียนอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่อง เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้สัมผัส  → FAQ

สัมผัส AllShare Play บนหน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การส่งไฟล์


เลือกอุปกรณ์หรือที่จัดเก็บบนเว็บ, เลือกไฟล์ จากนั้นจึงสัมผัส 

การแชร์ไฟล์

เลือกอุปกรณ์หรือที่จัดเก็บบนเว็บ, เลือกไฟล์, สัมผัส  จากนั้นจึงใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- **Send to Nearby Users:** แชร์ไฟล์กับอุปกรณ์ใกล้เคียงที่เปิดใช้งาน AllShare Play
- **Facebook/Twitter/Flickr/Picasa:** อัปโหลดไฟล์ไปยังเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

เปิดเล่นไฟล์บนอุปกรณ์ระยะไกล

เลือกอุปกรณ์หรือที่จัดเก็บบนเว็บ, เลือกไฟล์, สัมผัส  จากนั้นจึงเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ



- ชนิดไฟล์ที่รองรับอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นเครื่องเล่นมีเดีย
- บางไฟล์อาจมีการบัพเฟอร์ขณะที่เปิดเล่น ทั้งนี้ขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่าย

จัดการเนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บบนเว็บ

เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บบนเว็บ จากนั้นจึงเปิดดูและจัดการไฟล์ของคุณ

Group Cast

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อแบ่งปันรูปภาพ เอกสาร และเพลงกับเครื่องอื่นที่ เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

สัมผัส **Group Cast** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การแชร์ไฟล์

- 1 สัมผัส แชร์รูปภาพ, แชร์เอกสาร หรือ แชร์เพลง เลือกไฟล์ที่จะแชร์ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
- 2 ใส่รหัส PIN และสัมผัส เรียบร้อย

การเข้าร่วม Group Cast อื่น

เลือกอุปกรณ์อื่นที่ปรากฏอยู่ใน Join จากนั้นใส่รหัส PIN และสัมผัส ตกลง

NFC

อุปกรณ์ของคุณสามารถให้คุณอ่านแท็กการสื่อสารผ่านสนามระยะใกล้ (NFC) ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อทำการจ่ายเงินและซื้อตั๋วเพื่อการเดินทางหรือเหตุการณ์ต่างๆ หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่จำเป็นแล้ว



ฝาครอบด้านหลังมีเสาอากาศ NFC ในตัว หยิบจับฝาครอบด้านหลังด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสาอากาศ NFC เสียหาย



หากหน้าจอถูกล็อก เครื่องของคุณจะไม่อ่านแท็ก NFC หรือรับข้อมูลใดๆ

เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC ในหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส การตั้งค่า → การตั้งค่าเพิ่มเติม → NFC ลากสวิตช์ NFC ไปทางขวา

อ่านข้อมูลจากแท็ก NFC

วางเครื่องไว้ใกล้แท็ก NFC ข้อมูลจากแท็กจะปรากฏขึ้น

การใช้จ่ายผ่านคุณสมบัติ NFC

ก่อนที่คุณจะใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่อชำระเงิน คุณจะต้องลงทะเบียนบริการชำระเงินทางมือถือก่อน เพื่อลงทะเบียนหรือรับรายละเอียดเกี่ยวกับบริการนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

แต่ด้านหลังอุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครื่องอ่านการ์ด NFC

ส่งข้อมูลผ่าน Android Beam

ใช้งานคุณสมบัติ Android Beam เพื่อส่งข้อมูลเช่นหน้าเว็บและรายชื่อไปยังเครื่องที่เปิดใช้งาน NFC

ในหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส การตั้งค่า → การตั้งค่าเพิ่มเติม → NFC ลากสวิตช์ Android Beam ไปทางขวา

เลือกรายการที่ต้องการ แต่ด้านหลังของเครื่องของคุณกับด้านหลังเครื่องอื่นเข้าด้วยกัน และสัมผัสหน้าจอเครื่องของคุณ

S Beam

ใช้งานคุณสมบัติ S Beam เพื่อส่งข้อมูล เช่นเพลง วีดีโอ รูปภาพ และเอกสารต่างๆ




ห้ามส่งข้อมูลที่คุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ผ่านทาง S Beam การทำดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ชัมซุง
ไม่รับผิดชอบต่อการรับผิดใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์อย่างผิดกฎหมาย

ในหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส การตั้งค่า → การตั้งค่าเพิ่มเติม → S Beam ลากสวิตช์ S Beam ไปทางขวา
เลือกไฟล์ที่ต้องการ แตะด้านหลังของเครื่องของคุณกับด้านหลังเครื่องอื่นเข้าด้วยกัน และสัมผัสหน้าจอเครื่องของคุณ



หากทั้งสองเครื่องพยายามส่งข้อมูลพร้อมกัน การถ่ายโอนไฟล์อาจล้มเหลว

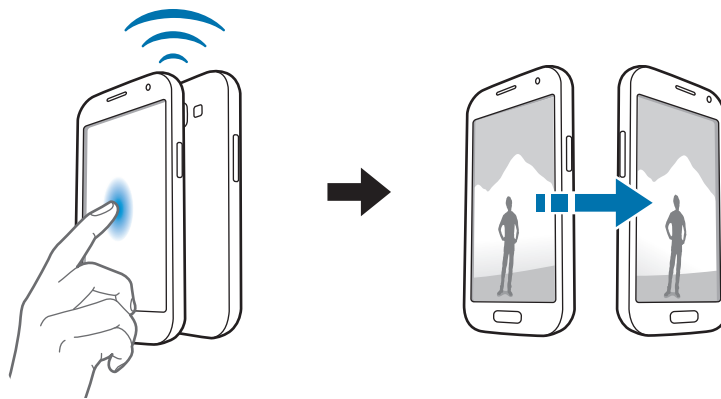

มีเดีย

เครื่องเล่นเพลง

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อฟังเพลง

สัมผัส เครื่องเล่นเพลง บนหน้าจอแอปพลิเคชัน




- รูปแบบไฟล์บางรูปแบบอาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของเครื่อง
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์ที่ใช้

การเล่นเพลง

เลือกประเภทเพลง จากนั้นเลือกเพลงที่จะเล่น




การตั้งค่าเพลงเป็นเสียงเรียกเข้า

เพื่อใช้เพลงที่กำลังเล่นเป็นเสียงเรียกเข้า ให้สัมผัส  → ตั้งเป็น → เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์


การสร้างรายการเพลง

สร้างรายการเพลงที่เลือกเอง

สัมผัส รายการเพลง จากนั้นสัมผัส  → สร้างรายการเพลง กรอกชื่อและสัมผัส ตกลง สัมผัส เพิ่มเพลง เลือกเพลงที่จะใส่ในรายการ และสัมผัส เรียบร้อย

เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์เพลงลงในรายการเพลง ให้สัมผัส  → เพิ่มในรายการเพลง

การเปิดเล่นเพลงตามอารมณ์

เปิดเล่นเพลงที่จัดกลุ่มไว้ตามอารมณ์เพลง รายการเพลงจะถูกสร้างอัตโนมัติจากเครื่อง เมื่อเพลงใหม่ถูกเพิ่ม ให้สัมผัส มิวสิกสแควร์ →  → อัปเดตไลบรารี

สัมผัส มิวสิกสแควร์ แล้วเลือกช่องอารมณ์ของหนึ่ง

กล้องถ่ายรูป

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อถ่ายรูปหรือวิดีโอ

ใช้งาน แกลเลอรี เพื่อดูภาพและวิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องของเครื่อง (หน้า 85)

สัมผัส กล้องถ่ายรูป บนหน้าจอแอปพลิเคชัน





กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน


มารยาทในการถ่ายรูป

- อย่าถ่ายรูปหรือวิดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าถ่ายรูปหรือวิดีโอในสถานที่ที่มีกฎหมายห้าม
- อย่าถ่ายรูปหรือวิดีโอในสถานที่ที่คุณอาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

การถ่ายรูป


การถ่ายรูป

แต่ละรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องทำการโฟกัสที่จุดนั้น เมื่อเป้าหมายอยู่ในโฟกัส เฟรมโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
 สัมผัส  เพื่อถ่ายรูป สัมผัสค้างไว้ที่  เพื่อถ่ายรูปเป็นชุด

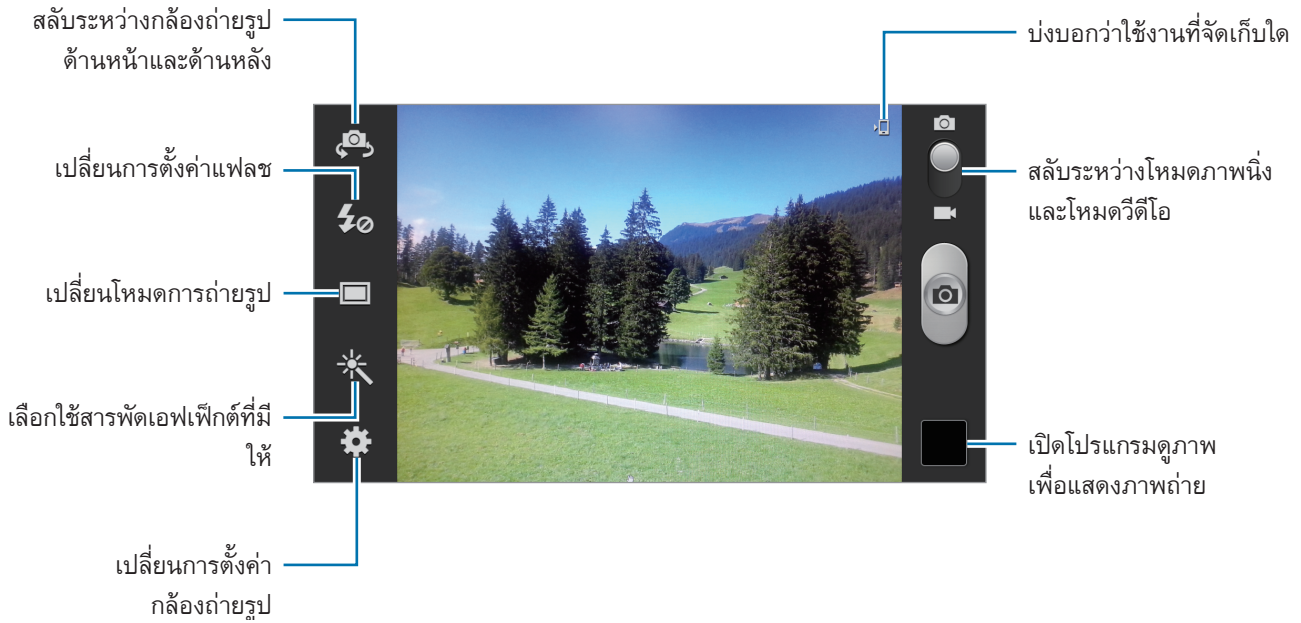

โหมดชัตเตอร์

การตั้งค่าล่วงหน้าทำให้การถ่ายรูปแบบเล็งแล้วถ่ายทำได้โดยง่ายดาย


สัมผัส  → โหมดชัตเตอร์


- รูปคน: ใช้การตั้งค่านี้สำหรับเป้าหมายที่เป็นบุคคล
- ทิวทัศน์: ใช้การตั้งค่านี้สำหรับมุมมองที่กว้างขึ้น
- กีฬา: ใช้การตั้งค่านี้สำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว
- ปาร์ตี้/ในร่ม: ใช้การตั้งค่านี้สำหรับฉากภายในอาคารที่มีแสงสว่างเพียงพอ
- ชายหาด/หิมะ: ใช้การตั้งค่านี้สำหรับฉากกลางแจ้งที่มีแสงสว่างเพียงพอหรือแดดจ้า

- พระอาทิตย์ตก: ใช้การตั้งค่านี้สำหรับสีส้มและความเข้มที่มากขึ้น
- พระอาทิตย์ขึ้น: ใช้การตั้งค่านี้สำหรับสีส้มที่บางเบา
- สีส้มทึบ: ใช้การตั้งค่านี้สำหรับเลื่อนสีฉากหลังไปทางแดง
- ตัวอักษร: ใช้การตั้งค่านี้สำหรับถ่ายภาพหนังสือหรือโปสเตอร์
- แสงเทียน: ใช้การตั้งค่านี้สำหรับถ่ายภาพแสงสว่างบนฉากหลังที่มืด

โหมดถ่ายรูป

มีแอปเฟกต์ภาพถ่ายมากมายให้ใช้งาน เช่นการสร้างภาพการ์ตูน



สัมผัส  → โหมดถ่ายรูป

- ซอทเดี่ยว: ถ่ายภาพเดี่ยว
- รูปภาพที่ดีที่สุด: ถ่ายภาพเป็นชุดแล้วบันทึกภาพที่ดีที่สุด
- เบสท์เฟซ: ใช้เพื่อถ่ายภาพหมู่หลายภาพในเวลาเดียวกันแล้วนำมารวมกันเพื่อสร้างเป็นรูปภาพที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้
สัมผัส  เพื่อถ่ายภาพหลายภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุด ให้ถือกล้องอย่างมั่นคงและอยู่นิ่งกับที่ขณะที่ถ่ายภาพ เมื่อ แกลเลอรี เปิดขึ้น ให้สัมผัสกรอบสี่เหลี่ยมที่แต่ละหน้า และเลือกรูปที่ดีที่สุดของบุคคลเป้าหมาย หลังจากเลือกรูปสำหรับแต่ละบุคคลแล้ว ให้สัมผัส **เรียบร้อย** เพื่อรวมภาพเข้าเป็นภาพเดียว จากนั้นจึงบันทึก
- ตรวจจบบนหน้า: ตั้งค่าให้เครื่องรับรู้ใบหน้าบุคคลเพื่อช่วยให้คุณถ่ายภาพพวกเขา
- พานอรามา: ถ่ายภาพที่ประกอบจากหลายภาพมาต่อกัน
- แชร์ภาพ: ส่งภาพโดยตรงไปยังเครื่องอื่นโดยผ่าน Wi-Fi Direct
- HDR: ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อถ่ายรูปด้วยอัตราส่วนคอนทราสต์ที่ดีขึ้น ทั้งภาพเดิมและภาพที่ปรับแต่งแล้วจะได้รับการบันทึก
- แชร์รูปภาพกับคู่หู: ตั้งค่าให้เครื่องรับรู้ใบหน้าบุคคลที่คุณเคยแท็กในภาพ แล้วส่งภาพให้บุคคลนั้น การตรวจจบบนหน้าอาจล้มเหลว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมของใบหน้า ขนาดใบหน้า สีผิว ลักษณะสีหน้า สภาพแสง หรือเครื่องประดับที่เป้าหมายสวมใส่อยู่
- บิวตี้: ถ่ายภาพโดยทำให้หน้าสว่างขึ้นเพื่อให้ได้รูปที่ดูอ่อนโยน
- สไมล์ชอท: ถ่ายภาพโดยที่กล้องรอคอยให้เป้าหมายยิ้ม
- แสงน้อย: ถ่ายภาพเป็นชุดแล้วนำมารวมกันเป็นภาพเดียวเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพ

ภาพถ่ายพานอรามา

ภาพพานอรามาเป็นภาพแนวนอนขนาดกว้างที่ประกอบจากภาพถ่ายหลายภาพ


สัมผัส  → โหมดถ่ายรูป → พานอรามา

สัมผัส  แล้วเลื่อนกล้องไปในทิศทางใดๆ เมื่อกรอบสีฟ้าถูกจัดให้ตรงกับช่องมอง กล้องจะถ่ายอีกภาพหนึ่งโดยอัตโนมัติตามลำดับของการถ่ายภาพพานอรามา เมื่อต้องการหยุดถ่าย ให้สัมผัส  อีกครั้ง



การถ่ายวิดีโอ

การถ่ายวิดีโอ

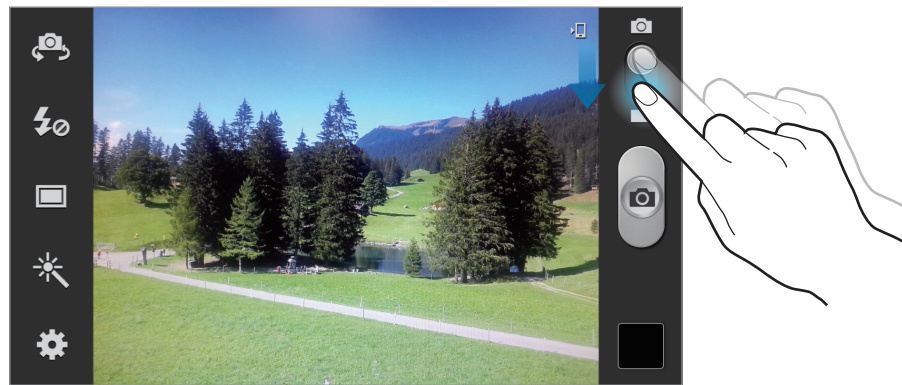เลื่อนสวิตช์ภาพนิ่ง-วิดีโอ ไปยังไอคอนวิดีโอ จากนั้นสัมผัส  เพื่อถ่ายวิดีโอ เมื่อต้องการพักการบันทึก ให้สัมผัส  เมื่อต้องการหยุดการบันทึก ให้สัมผัส 




ขณะที่กำลังบันทึก สามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

- เพื่อเปลี่ยนจุดโฟกัส ให้สัมผัสจุดที่คุณต้องการโฟกัส เพื่อโฟกัสที่กึ่งกลางภาพ ให้เลือก 
- เพื่อบันทึกภาพจากวิดีโอขณะที่กำลังบันทึกวิดีโอ ให้เลือก  คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเปิดใช้งานระบบป้องกันการสั่นไหว



ฟังก์ชันซูมอาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่อบันทึกภาพด้วยความละเอียดสูงสุด


โหมดการบันทึก

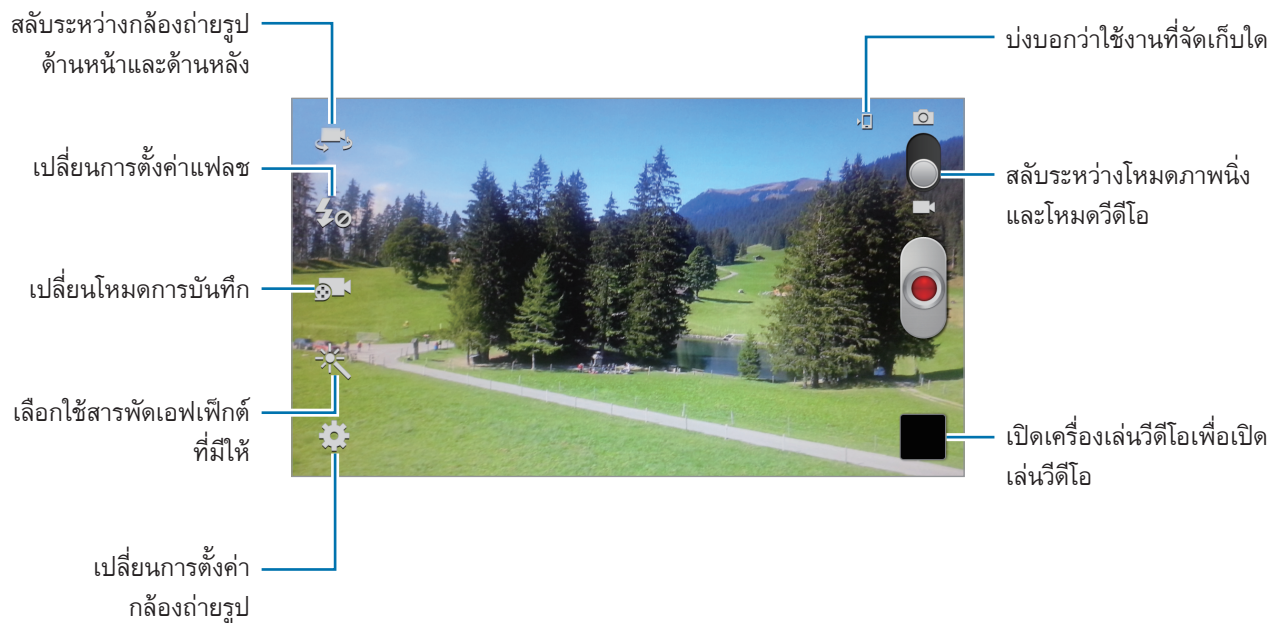

สัมผัส  เพื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึก

- **ปกติ:** ใช้งานโหมดนี้สำหรับคุณภาพปกติ
- **ข้อจำกัด MMS:** ใช้งานโหมดนี้เพื่อจำกัดคุณภาพเพื่อใช้ส่งผ่านข้อความ
- **เคลื่อนไหวช้า:** ใช้งานโหมดนี้เพื่อถ่ายภาพเป้าหมายที่เคลื่อนไหวช้า เครื่องจะเปิดเล่นวิดีโอนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวช้า
- **เคลื่อนไหวเร็ว:** ใช้งานโหมดนี้เพื่อถ่ายภาพเป้าหมายที่เคลื่อนไหวเร็ว เครื่องจะเปิดเล่นวิดีโอนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวเร็ว

ซูมเข้าและออก

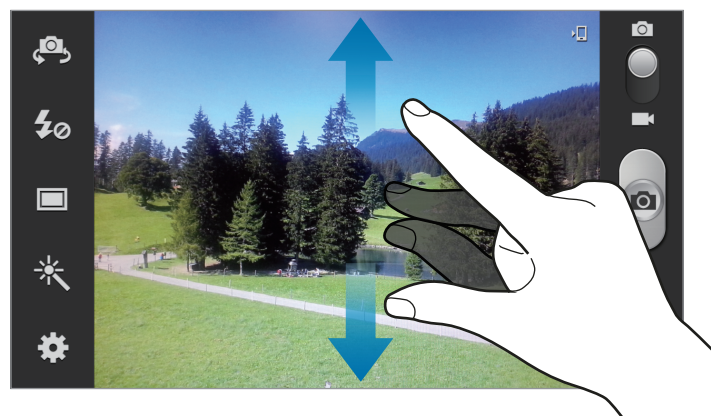


ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อซูมเข้าหรือออก
- แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก



- ฟังก์ชันซูมอาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่อถ่ายภาพด้วยความละเอียดสูงสุด
- เอฟเฟกต์การซูมเข้า/ออก จะมีให้เลือกเมื่อใช้งานคุณสมบัติการซูมขณะถ่ายวิดีโอ

การกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับกล้องถ่ายรูป

สัมผัส  เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับกล้อง ทางเลือกต่อไปนี้อาจไม่มีให้เลือกครบทั้งโหมดภาพนิ่งและโหมดกล้องวิดีโอ ขึ้นที่มีให้เลือกนั้นจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับโหมดที่เลือกใช้

- แก๊วทางลัด: จัดเรียงทางลัดไปยังทางเลือกที่ใช้บ่อย
- การถ่ายภาพต่อเนื่อง: ถ่ายชุดของภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง
- ใช้ปุ่มระดับเสียงเป็น: ตั้งค่าให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อควบคุมชัตเตอร์หรือฟังก์ชันซูม
- ถ่ายตัวเอง: ถ่ายภาพของตัวเอง
- การบันทึกตัวเอง: ถ่ายวิดีโอของตัวเอง
- แฟลช: เปิดหรือปิดใช้งานแฟลช
- โหมดถ่ายรูป: เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป
- โหมดการบันทึก: เปลี่ยนโหมดการบันทึกเสียง
- เอฟเฟกต์: เลือกใช้สารพัดเอฟเฟกต์ภาพถ่ายที่มีให้
- โหมดซีน: เปลี่ยนโหมดฉาก
- ค่าชดเชยแสง: กำหนดว่าแสงปริมาณเท่าใดที่จะให้ตัวรับภาพของกล้องเปิดรับ สำหรับสถานะที่มีแสงน้อย ให้ใช้ค่าชดเชยแสงเพิ่มขึ้น
- โหมดโฟกัส: เลือกโหมดโฟกัส ปรับโฟกัสอัตโนมัติ ถูกควบคุมโดยกล้องถ่ายรูป มาโคร ใช้สำหรับวัตถุระยะใกล้มาก
- การตั้งเวลา: ใช้สำหรับการถ่ายแบบหน่วงเวลา
- ความละเอียด: เลือกความละเอียด ใช้งานความละเอียดสูงขึ้นเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้น แต่จะทำให้ใช้งานหน่วยความจำเพิ่มขึ้น

- **สมดุลสีขาว:** เลือกค่าสมดุลสีขาวที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพมีช่วงสีที่สมจริงตามที่เห็น การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับสภาพแสงเฉพาะกรณี การตั้งค่านี้คล้ายกับช่วงความร้อนของค่าสมดุลแสงของการรับแสงในกล้องมืออาชีพ
- **ISO:** เลือกค่า ISO ส่วนนี้จะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายรูป ซึ่งจะวัดโดยสมมูลกับความไวแสงของกล้องฟิล์ม ค่าน้อยใช้สำหรับกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งหรือมีแสงสว่างมาก ค่ามากใช้สำหรับกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วหรือมีแสงน้อย
- **เครื่องวัด:** เลือกวิธีวัดแสง ซึ่งเป็นการกำหนดวิธีการคำนวณค่าแสง **เน้นตรงกลาง** วัดแสงจากหลังที่บริเวณกลางฉากตำแหน่ง วัดแสงที่เฉพาะตำแหน่ง **เมทริกซ์** เฉลี่ยทั้งภาพ
- **ถ่ายภาพกลางแจ้ง:** ใช้เพื่อถ่ายในสภาพแสงกลางแจ้งที่สว่าง
- **ปรับความคมชัดอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้กล้องถ่ายรูปใช้การปรับความเข้มอัตโนมัติ การปรับความคมชัดอัตโนมัติจะกำหนดระดับความเข้มโดยไม่ต้องกำหนดค่าเอง
- **ไกด์ไลน์:** แสดงเส้นนำบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
- **แชร์ภาพอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct และสลับไปสู่อินเทอร์เน็ตเมื่อคุณนำด้านหลังของเครื่องไปแตะกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน NFC อีกเครื่องหนึ่ง จากนั้นสัมผัสหน้าจอเครื่องของคุณ
- **ระบบป้องกันการสั่นไหว:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานระบบป้องกันการสั่นไหว ระบบป้องกันการสั่นไหวช่วยในการโฟกัสขณะที่กล้องเคลื่อนที่
- **แท็ก GPS:** แบนตำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย




- เพื่อให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในตำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ตำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
- ตำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัปโหลดสู่อินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ปิดใช้งานการตั้งค่าแท็ก GPS

- **ชื่อไฟล์แบบบอกตำแหน่ง:** ตั้งค่าให้กล้องแสดงข้อมูลแท็กโดยปริยาย
- **ถ่ายภาพโดยใช้เสียง:** ตั้งค่าให้กล้องถ่ายรูปด้วยการสั่งด้วยเสียง
- **บันทึกเป็นพลิกแล้ว:** กลับภาพเพื่อสร้างภาพเงาสะท้อนของภาพเดิม
- **คุณภาพรูปภาพ:** ภาพคุณภาพสูงขึ้นจะใช้พื้นที่จัดเก็บมากขึ้น

- **คุณภาพวิดีโอ:** ตั้งค่าระดับคุณภาพของวิดีโอ
- **ที่เก็บ:** เลือกตำแหน่งหน่วยความจำสำหรับจัดเก็บ
- **ตั้งใหม่:** ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปใหม่

ทางลัด

จัดเรียงทางลัดเพื่อให้สามารถเข้าถึงทางเลือกที่หลากหลายของกล้องถ่ายรูปได้ง่าย

สัมผัส  → **แก้ไขทางลัด**

สัมผัสค้างไว้ที่ทางเลือก และลากไปยังช่องใส่ด้านซ้ายของหน้าจอ ไอคอนอื่นๆ สามารถย้ายตำแหน่งภายในรายการได้โดยการสัมผัสแล้วลาก

แกลเลอรี

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อดูรูปภาพและวิดีโอ

สัมผัส **แกลเลอรี** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน



- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์

การดูรูปภาพ

การเริ่มต้น **แกลเลอรี** จะเป็นการแสดงแฟ้มที่มีอยู่ เมื่อแอปพลิเคชันอื่นเช่น **อีเมล** บันทึกรูปภาพ จะมีการสร้างแฟ้มดาวโหลดเพื่อเก็บรูปภาพโดยอัตโนมัติ ในทำนองเดียวกัน การบันทึกภาพหน้าจอจะทำให้สร้างแฟ้ม **Screenshots** โดยอัตโนมัติ เลือกแฟ้มเพื่อเปิดดู

ในแฟ้มนั้นรูปภาพจะถูกแสดงตามวันที่สร้าง เลือกรูปภาพเพื่อเปิดดูเต็มหน้าจอ

เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูภาพถัดไปหรือภาพก่อนหน้า

ซูมเข้าและออก

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อซูมเข้าในภาพ:

- สัมผัสสองครั้งที่จุดใดๆ เพื่อซูมเข้า
- แยกนิ้วมือสองนิ้วออกจากกันในบริเวณใดๆ เพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก หรือสัมผัสสองครั้งเพื่อย้อนกลับ

การดูภาพโดยใช้คุณสมบัติการเคลื่อนไหว

ใช้คุณสมบัติการเคลื่อนไหวเพื่อสั่งงานฟังก์ชันด้วยการเคลื่อนไหวบางรูปแบบ

ในหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส การตั้งค่า → การเคลื่อนไหว และลากสวิตช์ การเคลื่อนไหว ไปทางขวา จากนั้นเลือกคุณสมบัติโดยการทำเครื่องหมาย

เพื่อหยุดใช้งานคุณสมบัติการเคลื่อนไหว ให้ลากสวิตช์ การเคลื่อนไหว ไปทางซ้าย


เพื่อบันทึกค่าความไวสำหรับคุณสมบัติการเคลื่อนไหวแต่ละคุณสมบัติ ให้เลือก การตั้งค่าขั้นสูง และเลือกคุณสมบัติใดๆ จากนั้นจึงใช้งานแถบเลื่อนที่ปรับค่าได้

การเล่นวิดีโอ

ไฟล์วิดีโอจะแสดงไอคอน  บนภาพตัวอย่าง เลือกวิดีโอที่จะชม และสัมผัส  จากนั้น เครื่องเล่นวิดีโอ จะเริ่มต้นขึ้น

การแก้ไขภาพ

ขณะเปิดดูภาพ ให้สัมผัส  และใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้:

- สไลด์โชว์: เริ่มต้นการแสดงสไลด์จากรูปภาพในแฟ้มปัจจุบัน
- แท็กใบหน้า: ลงทะเบียนใบหน้าในรูปภาพเพื่อทำการแท็กใบหน้า
- แท็กวัตถุ: ตั้งค่าให้กล้องแสดงแท็กบริบท
- เพิ่มแท็กสภาพอากาศ: เพิ่มแท็กสภาพอากาศ
- โฟโต้ไนต์ (ด้านหน้า): ใช้เพื่อจดบันทึกไว้ได้ภาพ ภาพที่ถูกแก้ไขจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ **photonote**
- โฟโต้ไนต์ (ด้านหลัง): ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อจดบันทึกไว้หลังภาพ สัมผัส  เพื่อแก้ไขบันทึก
- คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด: คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
- หมุนซ้าย: หมุนทวนเข็มนาฬิกา
- หมุนขวา: หมุนตามเข็มนาฬิกา
- ตัดบางส่วน: ปรับเปลี่ยนขนาดของกรอบสีส้มและบันทึกภาพในกรอบ

- แก้ไข: เริ่มต้น **Paper Artist** หรือ แก้ไขรูปถ่าย เพื่อแก้ไขภาพ
- ตั้งเป็น: ตั้งค่ารูปภาพนั้นให้เป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพของรายชื่อ
- แชร์รูปภาพกับคู่หู: ส่งรูปภาพไปยังบุคคลที่ถูกแท็กใบหน้าในรูปภาพ
- พิมพ์: พิมพ์ผ่าน USB หรือ การเชื่อมต่อ Wi-Fi อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงบางเครื่องเท่านั้น
- เปลี่ยนชื่อ: เปลี่ยนชื่อไฟล์
- ค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง: ค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานการแชร์มีเดีย
- รายละเอียด: ดูรายละเอียดของรูปภาพ

รูปภาพที่ชอบ

ขณะที่ดูรูปภาพอยู่ ให้สัมผัส  เพื่อเพิ่มภาพนั้นไปยังรายการที่ชอบ




การลบรูปภาพ

ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ในแท็บ ให้สัมผัส  → เลือกรายการ เลือกรูปภาพโดยการทำเครื่องหมาย จากนั้นจึงสัมผัส 
- ขณะที่ดูภาพ ให้สัมผัส 

การแชร์รูปภาพ


ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ในแท็บ ให้สัมผัส  → เลือกรายการ เลือกรูปภาพโดยการทำเครื่องหมาย จากนั้นจึงสัมผัส  เพื่อส่งให้ผู้อื่น
- ขณะที่กำลังดูภาพ ให้สัมผัส  เพื่อส่งให้ผู้อื่นหรือแชร์ไปยังบริการเครือข่ายสังคม

การตั้งค่าเป็นวอลเปเปอร์

ขณะที่กำลังดูภาพ ให้สัมผัส  → ตั้งเป็น เพื่อตั้งค่ารูปภาพนั้นให้เป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพของรายชื่อ

การแท็กใบหน้า


ขณะที่กำลังดูภาพ ให้สัมผัส  → แท็กใบหน้า → เปิด กรอบสี่เหลี่ยมจะปรากฏรอบใบหน้าที่จะจดจำได้ สัมผัสใบหน้า และสัมผัส **เพิ่มชื่อ** จากนั้นเลือกรายชื่อหรือเพิ่มรายชื่อใหม่

เมื่อแท็กใบหน้าปรากฏบนรูปภาพ สัมผัสแท็กใบหน้า และใช้ทางเลือกที่มี เช่นทำการโทรหรือส่งข้อความ



การตรวจจำใบหน้าอาจล้มเหลว ทั้งนี้ขึ้นกับมุมของใบหน้า ขนาดใบหน้า สีผิว ลักษณะสีหน้า สภาพแสง หรือเครื่องประดับที่เป้าหมายสวมใส่อยู่

การใช้งานแท็กคู่หู


ขณะที่ดูรูปภาพ ให้สัมผัส  → แท็กบัตรดี เพื่อแสดงแท็กตามบริบท (สภาพอากาศ ตำแหน่ง วันที่ และชื่อบุคคล) ขณะที่เปิดดูภาพ

Paper Artist

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อทำภาพให้ดูเหมือนงานศิลปะด้วยเอฟเฟกต์ที่สนุกหรือกรอบรูป

สัมผัส **Paper Artist** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน

ใช้งานเครื่องมือศิลปะเพื่อแก้ไขภาพ ภาพที่ถูกแก้ไขจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ แกลเลอรี → **Paper Pictures**

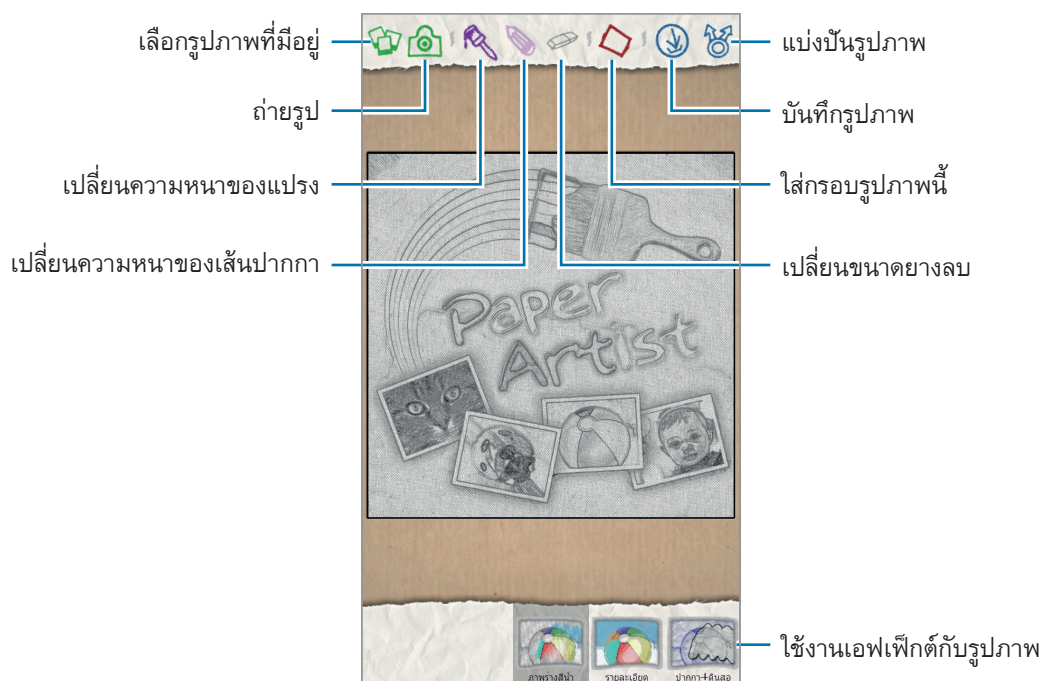

เครื่องเล่นวิดีโอ

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเล่นไฟล์วิดีโอ


สัมผัส เครื่องเล่นวิดีโอ บนหน้าจอแอปพลิเคชัน



- หลีกเลี่ยงการล๊อคหน้าจอของอุปกรณ์ระหว่างการเล่นวิดีโอออนไลน์ของ DivX ทุกครั้งที่คุณล๊อคหน้าจอขณะเล่นวิดีโอออนไลน์ของ DivX การนับการเข้าที่ใช้ได้ที่คุณมีจะถูกหักหนึ่งครั้ง
- รูปแบบไฟล์บางรูปแบบอาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของเครื่อง
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์

การเล่นวิดีโอ

เลือกวิดีโอที่จะเล่น

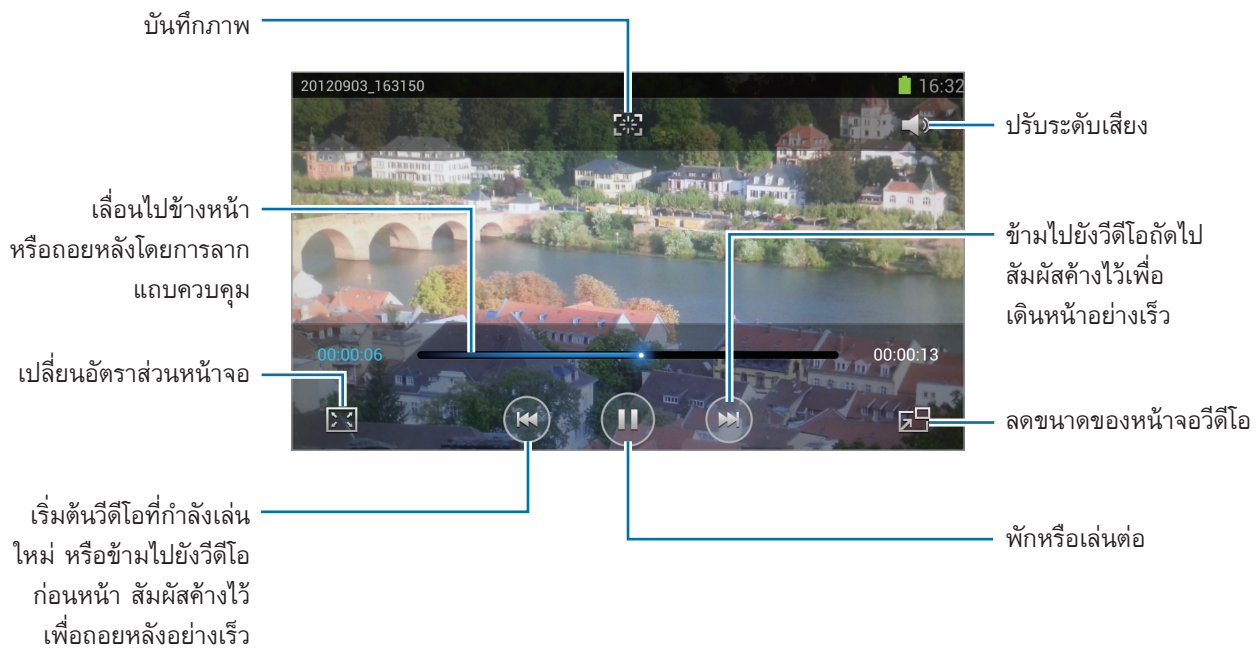


การลบวิดีโอ

สัมผัส → ลบ เลือกวิดีโอโดยการทำเครื่องหมาย แล้วสัมผัส ลบ

การแชร์วิดีโอ

สัมผัส → แชร์ผ่าน เลือกวิดีโอโดยการทำเครื่องหมาย และสัมผัส เรียบร้อย จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์

การใช้เครื่องเล่นวิดีโอป๊อปอัพ

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันอื่นโดยไม่ต้องปิดเครื่องเล่นวิดีโอ ขณะที่กำลังชมวิดีโอ ให้สัมผัส  เพื่อใช้งานเครื่องเล่นป๊อปอัพ

แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อขยายเครื่องเล่น และบีบนิ้วเพื่อย่อลง เพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น ให้ลากเครื่องเล่นไปยังตำแหน่งอื่น

YouTube

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อชมวิดีโอจากเว็บไซต์ YouTube

สัมผัส **YouTube** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน




แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การดูวิดีโอ

สัมผัส  แล้วกรอกคำสำคัญ เลือกหนึ่งในผลการค้นหาเพื่อชมวิดีโอ

หมุนเครื่องเป็นแนวนอนเพื่อแสดงภาพเต็มหน้าจอ

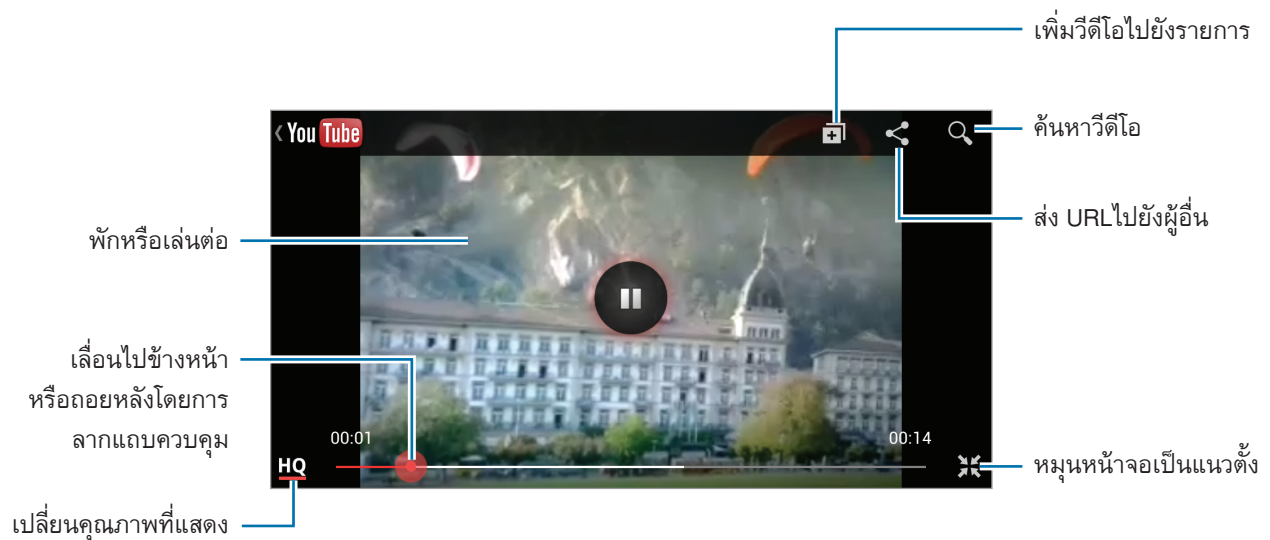

การแชร์วีดีโอ

เลือกวีดีโอที่จะดู สัมผัส  แล้วเลือกวิธีการแชร์

การอัปโหลดวีดีโอ

เลือกแอคเคาท์ของคุณ สัมผัส  เลือกวีดีโอ กรอกข้อมูลของวีดีโอ จากนั้นสัมผัสอัปโหลด

วิทยุ FM

ฟังเพลงและข่าวในวิทยุ FM เมื่อต้องการฟังวิทยุ FM คุณต้องเสียบเสตเช็ตเพื่อทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ
สัมผัส วิทยุ FM บนหน้าจอแอปพลิเคชัน

การฟังวิทยุ FM

เสียบเสตเช็ตที่ตัวเครื่องก่อนเริ่มต้นวิทยุ FM





วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานที่ที่มีอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก

สัมผัส  เพื่อเปิดวิทยุ FM เลือกสถานีวิทยุที่คุณต้องการจากรายการสถานีวิทยุแล้วสัมผัส  เพื่อกลับสู่หน้าจอวิทยุ FM



การค้นหาสถานีวิทยุ

สัมผัส  → ค้นหา จากนั้นเลือกทางเลือกการค้นหา วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ เลือกสถานีวิทยุที่คุณต้องการจากรายการสถานีวิทยุแล้วสัมผัส  เพื่อกลับสู่หน้าจอวิทยุ FM

การเพิ่มสถานีในรายการที่ชื่นชอบ

เลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่ต้องการ จากนั้นสัมผัส  เพื่อเพิ่มสถานีไปยังรายการที่ชื่นชอบ

แอปพลิเคชันและมีเดียสตรี

Play สตรี

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเกมที่สามารถรันบนเครื่องได้

สัมผัส **Play สตรี** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

เลือกดูแอปพลิเคชันตามประเภท หรือสัมผัส  เพื่อค้นหาด้วยคำสำคัญ

เลือกแอปพลิเคชันเพื่อดูข้อมูล หากต้องการดาวน์โหลดให้สัมผัส **ติดตั้ง** ถ้าหากมีการเรียกเก็บเงินสำหรับแอปพลิเคชัน ให้สัมผัสที่ราคา จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการซื้อให้เสร็จ



- เมื่อมีเวอร์ชันใหม่สำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว ไอคอนอัปเดตจะปรากฏที่บนสุดของหน้าจอเพื่อแจ้งเตือนคุณว่ามีอัปเดต เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัสไอคอนเพื่ออัปเดตแอปพลิเคชัน
- เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดจากแหล่งอื่น ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **แหล่งที่ไม่รู้จัก**

การถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน

การถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ซื้อจาก **Play สตรี**

สัมผัส  → **แอปส์ของฉัน** เลือกแอปพลิเคชันเพื่อลบจากรายการของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว **ถอนการติดตั้ง**

Samsung Apps

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีให้เฉพาะซัมซุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.samsungapps.com


สัมผัส **Samsung Apps** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

หากยังไม่ได้ลงทะเบียนแอคเคาท์ซัมซุง ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างแอคเคาท์ซัมซุง เพื่อดำเนินการสมัครให้เสร็จสิ้นให้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นสัมผัส **ยอมรับ** เพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

ดูแอปพลิเคชันตามประเภท สัมผัส  เพื่อเลือกประเภท

เพื่อค้นหาแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส  ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นกรอกคำสำคัญในช่องค้นหา

เลือกแอปพลิเคชันเพื่อดูข้อมูล หากต้องการดาวน์โหลดให้สัมผัส **รับ**



เมื่อมีเวอร์ชันใหม่สำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว ไอคอนอัปเดตจะปรากฏที่บนสุดของหน้าจอเพื่อแจ้งเตือนคุณว่ามีอัปเดต เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัสไอคอนเพื่ออัปเดตแอปพลิเคชัน

S Suggest

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเลือกชมและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันล่าสุดที่แนะนำโดยซัมซุง

สัมผัส **S Suggest** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Game Hub

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเข้าถึงเกมต่างๆ

สัมผัส **Game Hub** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน

เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกเกมที่จะดาวน์โหลดจาก **Samsung Apps**

Readers Hub

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่ออ่านและดาวน์โหลดและอ่านไฟล์หนังสือ

สัมผัส **Readers Hub** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เลือกประเภท ค้นหาไฟล์หนังสือ และดาวน์โหลด

Learning Hub

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเข้าถึงสื่อการเรียนรู้

สัมผัส **Learning Hub** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เลือกประเภท จากนั้นเลือกวีดีโอบรรยายหรือหนังสือที่ต้องการ

โปรแกรมอรรถประโยชน์

S Note

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อสร้างบันทึกด้วยภาพและการบันทึกเสียง

สัมผัส **S Note** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน


สามารถใช้งาน S Pen เพื่อเปิด S Note ได้ สัมผัสสองครั้งบนหน้าจอโดยกดปุ่ม S Pen ไว้

เลือกแม่แบบบันทึก

สัมผัส  จากนั้นเลือกหนึ่งในแม่แบบต่อไปนี้:


- บันทึก/บันทึกแนวความคิด/สมุดบันทึก: สร้างบันทึกอย่างง่ายจากหน้าเปล่า
- บันทึกการประชุม: สร้างบันทึกสำหรับการประชุม การสัมมนา หรือการบรรยาย
- นิตยสาร: สร้างบันทึกที่มีลวดลายโดยการแทรกไฟล์ที่มีลวดลาย
- บันทึกประจำวัน: สร้างไดอารี่ภาพ
- สูตรอาหาร: สร้างสูตรอาหารของคุณเอง
- การเดินทาง: สร้างเรียงความการท่องเที่ยว
- วันเกิด: สร้างการ์ดวันเกิด

การเขียนบันทึก

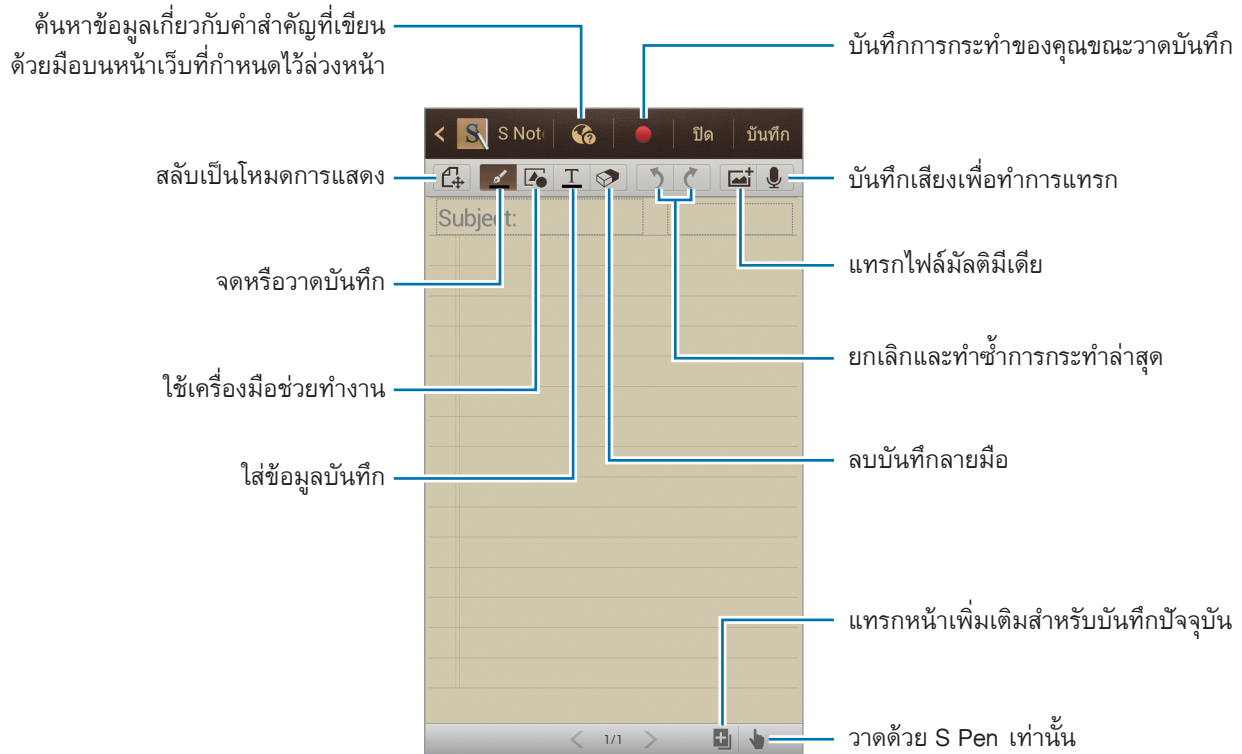

เมื่อทำการจดบันทึก ให้สัมผัส เพื่อเปลี่ยนชนิดปากกา ความหนาของเส้น หรือสีปากกา

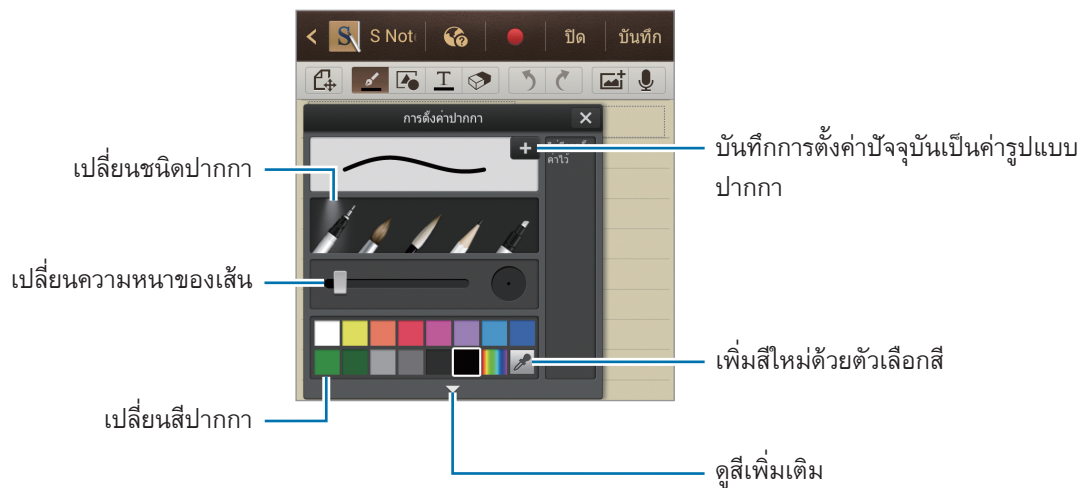

เมื่อทำการลบบันทึกที่เขียนด้วยมือ ให้สัมผัส เพื่อเปลี่ยนขนาดยางลบหรือล้างบันทึก




เพื่อเปลี่ยนพื้นหลังแผ่นกระดาษ ให้สัมผัส → เปลี่ยนพื้นหลัง

เพื่อเพิ่มแท็ก ให้สัมผัส → เพิ่มแท็ก

การแทรกไฟล์มัลติมีเดียหรือการบันทึกเสียง

สัมผัส  เพื่อแทรกไฟล์มัลติมีเดีย สัมผัส  เพื่อแทรกการบันทึกเสียง

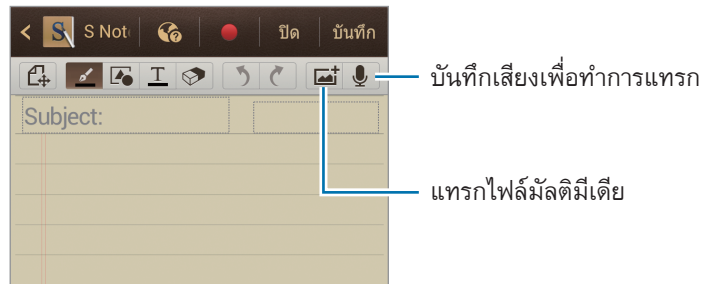

การใช้งานเครื่องมือช่วยทำงาน

สัมผัสสองครั้งที่  จากนั้นเลือกหนึ่งในเครื่องมือต่อไปนี้:

- รูปทรงตรงกัน: แปลงรูปทรงที่คุณวาด
- สูตรตรงกัน: แปลงสูตรจากลายมือให้เป็นสูตรที่เป็นระเบียบ สัมผัส ค้นหา เพื่อรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสูตร
- ลายมือเป็นข้อความ: แปลงบันทึกลายมือ

การเลือกดูบันทึก


ดูภาพย่อของบันทึกโดยการเลื่อนขึ้นหรือลง

เพื่อซิงค์ข้อมูลบันทึกกับแอคเคาท์ซัมซุง ให้สัมผัส  → รีเฟรช

เพื่อเรียงบันทึกตามวันที่ ให้สัมผัส  → เรียงตาม


เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดมุมมอง ให้สัมผัส  → แสดงเป็นรายการ

เพื่อสร้างบันทึกโดยการนำเข้าไฟล์ PDF ไฟล์ภาพ หรือบันทึก ให้สัมผัส  → นำเข้า

เพื่อซิงค์ข้อมูลบันทึกกับ Google Docs หรือ Evernote ให้สัมผัส  → ซิงค์

เพื่อสร้างแฟ้ม ให้สัมผัส  → สร้างแฟ้มใหม่

เพื่อเปลี่ยนลำดับของบันทึก ให้สัมผัส  → เปลี่ยนลำดับ

เพื่อคัดลอกบันทึก ให้สัมผัส  → คัดลอก

เพื่อย้ายบันทึกไปยังแฟ้มอื่น ให้สัมผัส  → ย้าย

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า S Note ให้สัมผัส  → ตั้งค่า

เพื่อดูการฝึกใช้งาน S Note ให้สัมผัส  → การฝึกใช้งาน

การดูบันทึก


สัมผัสภาพย่อของบันทึกเพื่อเปิดดู


เพื่อย้ายไปยังหน้าอื่นภายในบันทึก ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

เพื่อสร้างบันทึก ให้สัมผัส  → สร้างบันทึก

เพื่อส่งบันทึกให้ผู้อื่น ให้สัมผัส  → แชร์ผ่าน

เพื่อเก็บบันทึกเป็นไฟล์ภาพหรือไฟล์ PDF ให้สัมผัส  → นำออก

เพื่อเพิ่มหรือลบบันทึก ให้สัมผัส  → แก้ไขหน้า

เพื่อลบบันทึก ให้สัมผัส  → ลบ

เพื่อเพิ่มแท็ก ให้สัมผัส  → เพิ่มแท็ก

เพื่อเก็บบันทึกเป็นเหตุการณ์ ให้สัมผัส  → สร้างเหตุการณ์

เพื่อเพิ่มทางลัดไปยังบันทึกในหน้าจอหลัก ให้สัมผัส  → ตั้งเป็นทางลัด

เพื่อตั้งค่าให้ใช้บันทึกเป็นวอลเปเปอร์ หรือเพื่อเชื่อมโยงบันทึกกับรายชื่อ ให้สัมผัส  → ตั้งเป็น

เพื่อพิมพ์บันทึกผ่าน USB หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้สัมผัส  → พิมพ์ อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงบางเครื่องเท่านั้น

S Planner

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อจัดการเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องทำ

สัมผัส **S Planner** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน

การสร้างเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ


สัมผัส  จากนั้นใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

- **Quick add:** สร้างเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำจากสมุดบันทึก คุณสมบัตินี้มีให้เฉพาะในภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี
- **เพิ่มเหตุการณ์:** ใส่เหตุการณ์โดยสามารถใส่ทางเลือกการเกิดซ้ำได้
- **เพิ่มงาน:** ใส่สิ่งที่ต้องทำโดยสามารถใส่การตั้งค่าลำดับความสำคัญได้

เพื่อเพิ่มเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ให้สัมผัสเพื่อเลือกวันที่ แล้วสัมผัสซ้ำอีกครั้งหนึ่ง





กรอกหัวเรื่องและระบุปฏิทินที่จะใช้หรือซิงค์ข้อมูล จากนั้นสัมผัส แก้ไขรายละเอียดเหตุการณ์ หรือ แก้ไขรายละเอียดงาน เพื่อเพิ่มรายละเอียดมากขึ้น เช่นกำหนดลักษณะที่เหตุการณ์ดำเนินซ้ำ กำหนดเวลาแจ้งเตือนล่วงหน้า หรือกำหนดสถานที่

แบบแผนที่แสดงสถานที่ของเหตุการณ์ ใส่สถานที่ในช่อง สถานที่ สัมผัส  ถัดจากช่องใส่ข้อมูล จากนั้นระบุตำแหน่งที่แม่นยำโดยการสัมผัสค้างไว้บนแผนที่ที่ปรากฏ


แนบบันทึกจาก S Note สัมผัส บันทึก จากนั้นเขียนสมุดบันทึกใหม่ หรือเลือกสมุดบันทึกที่มีอยู่

แนบรูปภาพ สัมผัส รูปภาพ จากนั้นถ่ายภาพหรือเลือกรูปภาพที่มีอยู่


การซิงค์กับ Google Calendar

ในหน้าจอแอปพลิเคชันให้สัมผัส การตั้งค่า → Google ภายใต้ แอคเคาท์ → เลือกแอคเคาท์ Google → ซิงค์ ปฏิทิน → ซิงค์ตอนนี้ เพื่อซิงค์ข้อมูลเพื่อการอัปเดตเอง ในหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส S Planner →  → ซิงค์ เพื่อแสดงเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำที่ซิงค์ข้อมูลแล้วใน Google Calendar ให้สัมผัส  → การตั้งค่า → ปฏิทิน เลือกแอคเคาท์ Google แล้วจึงสัมผัส เรียบร้อย

เปลี่ยนชนิดปฏิทิน

สัมผัส  และเลือกหนึ่งในประเภทของปฏิทินต่างๆ รวมทั้งปฏิทินแบบปี เดือน สัปดาห์ และอื่นๆ สามารถใช้ทำปัดนิ้วมือเพื่อเปลี่ยนชนิดปฏิทินได้ ตัวอย่างเช่นสามารถปัดนิ้วมือเพื่อเปลี่ยนจากปฏิทินรายเดือนเป็นปฏิทินรายปี และแยกนิ้วออกเพื่อเปลี่ยนกลับจากปฏิทินรายปีเป็นปฏิทินรายเดือน


การค้นหาเหตุการณ์

สัมผัส  → ค้นหา จากนั้นใส่คำสำคัญเพื่อทำการค้นหาเพื่อดูเหตุการณ์ของวันนี้ ให้สัมผัส วันที่ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การลบเหตุการณ์

เลือกวันที่หรือเหตุการณ์ และสัมผัส  → ลบ

การแชร์เหตุการณ์

เลือกเหตุการณ์ และสัมผัส  → แชร์ผ่าน จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์

Dropbox


ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อบันทึกและแชร์ไฟล์กับผู้อื่นผ่านทางที่เก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ Dropbox เมื่อคุณบันทึกไฟล์ไปยัง Dropbox เครื่องของคุณจะทำการซิงค์ข้อมูลกับเว็บเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ที่มี Dropbox ติดตั้งอยู่


สัมผัส **Dropbox** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน




แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อเริ่มต้น Dropbox เป็นครั้งแรก ให้สัมผัส **Start** เพื่อเปิดใช้งาน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

เพื่ออัปโหลดไฟล์ไปยัง Dropbox ให้สัมผัส  → **Photos or videos** หรือ **Other files**

เมื่อต้องการเปิดไฟล์ใน Dropbox ให้สัมผัส  แล้วเลือกไฟล์ ขณะที่กำลังเปิดดูไฟล์ ให้สัมผัส **Favorite** เพื่อเพิ่มลงในรายการที่ชื่นชอบ

เพื่อเปิดไฟล์ในรายการที่ชื่นชอบ ให้สัมผัส 

Cloud

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อซิงค์ข้อมูลไฟล์หรือสำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลแอปพลิเคชันกับแอคเคาท์ซัมซุงหรือ Dropbox ของคุณ

สัมผัส การตั้งค่า → Cloud บนหน้าจอแอปพลิเคชัน



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การซิงค์ข้อมูลกับแอคเคาท์ซัมซุง

สัมผัสแอคเคาท์ซัมซุงของคุณ หรือ การตั้งค่าซิงค์ เพื่อซิงค์ไฟล์

การสำรองหรือการเรียกคืนข้อมูล

สัมผัส แบ็คอัพอุปกรณ์ เพื่อสำรองหรือเรียกคืนข้อมูลจากแอคเคาท์ซัมซุงของคุณ

การซิงค์กับ Dropbox


หากยังไม่ได้สร้างแอคเคาท์ ให้สัมผัส ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ จากนั้นใส่แอคเคาท์ Dropbox ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แล้วให้สัมผัส **Allow** จากนั้นเครื่องจะซิงค์ไฟล์กับ Dropbox โดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงไฟล์

นาฬิกา

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อตั้งการเตือน ดูเวลาจากที่ใดๆ ในโลก วัดระยะเวลาของเหตุการณ์ ตั้งเวลา หรือใช้งานเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะ

สัมผัส นาฬิกา บนหน้าจอแอปพลิเคชัน

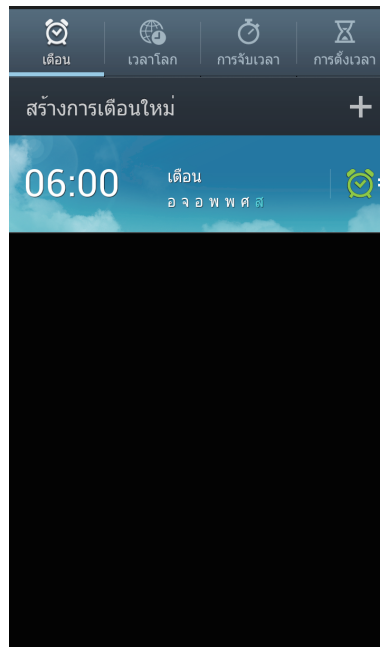

เปิดหรือปิดการเตือนนี้

เตือน

การตั้งค่าการเตือน

สัมผัส สร้างการเตือนใหม่ ตั้งเวลาที่จะทำการเตือน เลือกวันที่จะเตือนซ้ำ จากนั้นสัมผัส บันทึก

ให้ใช้ทางเลือกลงต่อไปนี้

- สัมผัส เพิ่มเติม → การเตือนตำแหน่ง เพื่อกำหนดตำแหน่ง จะมีการเตือนต่อเมื่อคุณถึงตำแหน่งนั้นแล้ว
- สัมผัส เพิ่มเติม → ซ้ำ เพื่อตั้งค่าคาบเวลาและจำนวนครั้งที่เตือนซ้ำหลังจากเวลาที่ตั้งไว้
- สัมผัส เพิ่มเติม → การเตือนอัจฉริยะ เพื่อตั้งเวลาให้การเตือนดังก่อนเวลาที่ตั้งไว้

การหยุดการเตือน

ลาก  ออกนอกวงกลมเพื่อหยุดการเตือน ลาก  ออกนอกวงกลมเพื่อเตือนซ้ำหลังจากระยะเวลาที่กำหนด

การลบการเตือน

สัมผัสค้างไว้ที่การเตือน จากนั้นสัมผัส ลบ

เวลาโลก

การสร้างเวลาโลก

สัมผัส เพิ่มเมือง จากนั้นใส่ชื่อเมืองหรือเลือกจากรายชื่อเมือง

หากต้องการใช้เวลาฤดูร้อน ให้สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา และสัมผัส การตั้งค่า DST

การลบนาฬิกา

สัมผัส  → ลบ เลือกนาฬิกา แล้วสัมผัส ลบ

การจับเวลา

สัมผัส เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลาเหตุการณ์ สัมผัส รอบ เพื่อบันทึกรอบเวลา

สัมผัส ตั้งค่าใหม่ เพื่อล้างการบันทึกรอบเวลา

การตั้งเวลา

ตั้งระยะเวลา จากนั้นสัมผัส เริ่ม

ลาก  ออกนอกวงกลมใหญ่เมื่อมีการเตือน


นาฬิกาดังโต๊ะ

สัมผัส  เพื่อมุมมองแบบเต็มจอ

เครื่องคิดเลข

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อการคำนวณอย่างง่ายหรือซับซ้อน

สัมผัส เครื่องคิดเลข บนหน้าจอแอปพลิเคชัน

เมนูอุปกรณ์เป็นแนวนอนเพื่อแสดงเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ ถ้าหาก การหมุนหน้าจอ ถูกปิดอยู่ ให้สัมผัส  → เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์

เพื่อดูประวัติการคำนวณ ให้สัมผัส  เพื่อซ่อนปุ่มกด

หากต้องการล้างประวัติ ให้สัมผัส  → ลบประวัติ

เพื่อเปลี่ยนขนาดตัวอักษรสำหรับแสดงประวัติ ให้สัมผัส  → ขนาดตัวอักษร




เพื่อตั้งค่าให้เครื่องคิดเลขสามารถใช้งานมือเดียวได้อย่างสะดวก ให้สัมผัส  → เปิดการทำงานมือเดียว

บันทึกเสียง

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อบันทึกหรือเปิดเล่นเสียงบันทึก

สัมผัส บันทึกเสียง บนหน้าจอแอปพลิเคชัน






การบันทึกเสียงบันทึก

สัมผัส  เพื่อเริ่มการบันทึก พูดยี่สิบไมโครโฟนที่ได้เครื่อง สัมผัส  เพื่อพักการบันทึก สัมผัส  เพื่อสิ้นสุดการบันทึก



การเปิดเล่นเสียงบันทึก

เลือกเสียงบันทึกเพื่อจะเล่น

-  : ปรับความเร็วการเล่น
-  : ตัดแต่งสมุดบันทึกเสียง
-  : ปรับระดับเสียง
-  : หยุดการเปิดเล่น
-  : พักการเปิดเล่น

เพื่อส่งสมุดบันทึกเสียงให้ผู้อื่น ให้สัมผัส  → แชรผ่าน เลือกเสียงบันทึก และสัมผัส เรียบร้อย จากนั้นเลือกวิธีการแชร์

การจัดการเสียงบันทึก

ในรายการเสียงบันทึก ให้สัมผัส  และเลือกรายการต่อไปนี้:

- แชรผ่าน: เลือกวิธีการแชร์ จากนั้นเลือกเสียงบันทึกที่จะส่ง
- ลบ: เลือกเสียงบันทึกที่จะลบ
- การตั้งค่า: เปลี่ยนการตั้งค่าการบันทึกเสียง
- ปิด: ปิดการบันทึกเสียง

บันทึกไฟล์ด้วยแท็บบริบท

ในรายการเสียงบันทึก ให้สัมผัส  → การตั้งค่า → ชื่อไฟล์แบบบอกตำแหน่ง → เปิด

S Voice

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อสั่งการเครื่องด้วยเสียงให้โทรออก ส่งข้อความ เขียนบันทึก และอื่นๆ

สัมผัส **S Voice** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ตัวอย่างของคำสั่งด้วยเสียงพุดมีดังต่อไปนี้:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

เคล็ดลับสำหรับการรู้จำเสียงที่ดีขึ้น

- พุดให้ชัดเจน
- พุดในสถานที่ที่เงียบ
- อย่าใช้ภาษาไม่สุภาพและคำสแลง
- หลีกเลี่ยงการพุดด้วยสำเนียง


เครื่องอาจไม่สามารถรู้จำคำสั่งของคุณหรืออาจกระทำคำสั่งที่ไม่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมหรือวิธีการพุดของคุณ

Google

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อค้นหาสิ่งต่างๆ ที่ไม่ใช่เพียงแค่อินเทอร์เน็ต แต่ยังเป็นแอปพลิเคชันต่างๆ และเนื้อหาของแอปพลิเคชันเหล่านั้นที่อยู่ภายในเครื่องด้วย รวมทั้ง รายชื่อ, ข้อความ, เครื่องเล่นเพลง และอื่นๆ


สัมผัส **Google** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน

การค้นหาในเครื่อง

สัมผัสช่องค้นหาแล้วกรอกคำสำคัญ หรืออีกวิธีหนึ่งให้สัมผัส  แล้วพูดคำสำคัญ จากนั้นเลือกหนึ่งในคำสำคัญที่แนะนำที่ปรากฏขึ้นมา


หากไม่มีผลลัพธ์จากแอปพลิเคชัน เว็บเบราว์เซอร์จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงผลการค้นหา

ขอบเขตการค้นหา

เพื่อเลือกแอปพลิเคชันที่จะให้ทำการค้นหา ให้สัมผัส  → การตั้งค่า → ค้นหาในโทรศัพท์ จากนั้นทำเครื่องหมายรายการที่จะให้ค้นหา

Google Now

เริ่มต้นการค้นหา Google เพื่อดูบัตร Google Now ที่จะแสดงสภาพอากาศปัจจุบัน ข้อมูลขนส่งสาธารณะ การนัดหมายถัดไปของคุณ และข้อมูลอื่นๆ เมื่อคุณมีแนวโน้มว่าจะต้องการข้อมูลเหล่านั้น

เข้าร่วม Google Now เมื่อเปิดใช้งานการค้นหา Google เป็นครั้งแรก เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า Google Now ให้สัมผัส  → การตั้งค่า → Google Now



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ค้นหาด้วยเสียง

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อค้นหาหน้าเว็บโดยการพูด

สัมผัส ค้นหาด้วยเสียง บนหน้าจอแอปพลิเคชัน






แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

พูดคำหรือวลีสำคัญเมื่อมี **พูดเลย** ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เลือกคำสำคัญที่แนะนำจากที่ปรากฏขึ้น

ไฟล์ส่วนตัว


ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเข้าถึงไฟล์ทุกชนิดที่เก็บไว้ในเครื่อง รวมทั้งรูปภาพ วิดีโอ เพลง และคลิปเสียงต่างๆ
สัมผัส **ไฟล์ส่วนตัว** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน

การเปิดดูไฟล์

เลือกแฟ้มเพื่อเปิดดู เพื่อย้อนกลับไปยังแฟ้มแม่ ให้สัมผัส  เมื่อต้องการกลับสู่ไดเรกทอรีหลัก ให้สัมผัส 
ในแฟ้ม ให้สัมผัส  จากนั้นเลือกทางเลือกต่อไปนี้:

- สร้างแฟ้มใหม่: สร้างแฟ้มใหม่
- ค้นหา: ค้นหาไฟล์
- แสดงตาม: เปลี่ยนโหมดมุมมอง
- เรียงตาม: จัดเรียงไฟล์และแฟ้ม
- การตั้งค่า: เปลี่ยนการตั้งค่าตัวจัดการไฟล์
- เลือกทั้งหมด: เลือกทุกไฟล์เพื่อใช้งานทางเลือกเดียวกันกับไฟล์ที่เลือกทั้งหมดในคราวเดียว

เพิ่มทางลัดไปยังแฟ้ม

เพิ่มทางลัดไปยังแฟ้มที่ใช้งานบ่อยไปยังไดเรกทอรีหลัก สัมผัส  → **เพิ่มทางลัด** ใส่ชื่อทางลัด เลือกแฟ้ม จากนั้น
เลือก ตกลง

ดาว์นโหลด

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อดูว่าไฟล์ใดบ้างที่ถูกดาว์นโหลดผ่านแอปพลิเคชัน
สัมผัส **ดาว์นโหลด** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เพื่อดูไฟล์ที่ดาว์นโหลดมาจากอินเทอร์เน็ต ให้สัมผัส **ดาว์นโหลดทางเน็ต** หรือนอกจากนั้นให้สัมผัส **การดาว์นโหลดอื่นๆ** เพื่อดูไฟล์ที่ดาว์นโหลดจากแอปพลิเคชันอื่นๆ เช่น อีเมล

เลือกไฟล์เพื่อเปิดด้วยแอปพลิเคชันที่เหมาะสม

ท่องเที่ยวและท้องถิ่น

Maps

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อระบุตำแหน่งของเครื่อง ค้นหาสถานที่ หรือหาเส้นทาง

สัมผัส **Maps** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การเปิดดูแผนที่

เลื่อนดูในทิศทางใดๆ เพื่อดูสถานที่หรือค้นหาเส้นทางของคุณ

เพื่อซูมเข้าหรือออกจากแผนที่ ให้แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก

เพื่อแสดงข้อมูลทับซ้อนเป็นชั้น ซึ่งรวมถึงภาพถ่ายเทียม ข้อมูลจราจร และอื่นๆ ให้สัมผัส 

การค้นหาตำแหน่ง


สัมผัส  เพื่อใส่ที่อยู่ จากนั้นสัมผัส  เลือกตำแหน่งที่จะดูรายละเอียด เพื่อค้นหาตำแหน่งใกล้เคียง ให้สัมผัส 

เมื่อพบตำแหน่งแล้ว ให้สัมผัส  และเลือกใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้:

- **Clear Map:** ลบแผนที่
- **Make available offline:** บันทึกแผนที่บริเวณที่กำหนดเพื่อดูแบบออฟไลน์
- **Layers:** ซ้อนข้อมูลเป็นชั้น ซึ่งรวมถึงภาพถ่ายเทียม ข้อมูลจราจร และอื่นๆ
- **Settings:** เปลี่ยนการตั้งค่าแผนที่
- **Help:** ดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแผนที่

เพื่อดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ให้สัมผัส 

การค้นหาเส้นทางไปยังปลายทาง

1 สัมผัส 

2 สัมผัส  และเลือกวิธีการใส่ตำแหน่งเริ่มต้นและสิ้นสุดดังนี้:

- **My current location:** ใช้งานตำแหน่งปัจจุบันเป็นตำแหน่งเริ่มต้น
- **Contacts:** เลือกจากรายชื่อ
- **Point on map:** กำหนดตำแหน่งโดยการสัมผัสบนแผนที่
- **My Places:** เลือกจากรายการสถานที่โปรด

3 เลือกวิธีการเดินทาง เช่นขับรถ ขนส่งมวลชน หรือเดิน จากนั้นสัมผัส **GET DIRECTIONS**

4 เลือกเส้นทางหนึ่งที่ปรากฏ จากนั้นสัมผัส **MAP VIEW** เพื่อดูรายละเอียด

Local


ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อค้นหาร้านอาหาร ธนาคาร ป้ายรถเมล์ และสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
สัมผัส **Local** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เลือกประเภทของสถานที่ จากนั้นเลือกสถานที่จากรายการผลการค้นหา

- **Map:** ระบุสถานที่บนแผนที่
- **Directions:** ค้นหาเส้นทางไปยังสถานที่
- **Call:** โทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่นั้น

เพื่อเพิ่มประเภทของสถานที่ ให้สัมผัส  → **Add a search** ในรายการประเภท ให้กรอกคำสำคัญในช่องข้อความเพื่อค้นหา


Latitude

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งกับเพื่อน

สัมผัส **Latitude** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เพื่อเพิ่มเพื่อนที่จะแชร์ข้อมูลตำแหน่ง ให้สัมผัส  → **Select from Contacts** หรือ **Add via email address** เลือกจากรายชื่อ หรือกรอกอีเมล จากนั้นสัมผัส **Add friends** เพื่อส่งคำเชิญ เมื่อคำเชิญได้รับการตอบรับ ทั้งสองฝ่ายจะสามารถรู้ได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตำแหน่งใด

การนำทาง

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อค้นหาเส้นทางไปยังจุดหมาย

สัมผัส **การนำทาง** บนหน้าจอแอปพลิเคชัน



- แผนที่การนำทาง ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ และข้อมูลการนำทางอื่นๆ อาจแตกต่างจากข้อมูลตำแหน่งจริง คุณควรระมัดระวังกับสภาพถนน การจราจร และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของรถของคุณ ปฏิบัติตามการเตือนและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยขณะขับรถ
- แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ระบุปลายทางโดยใช้วิธีต่อไปนี้

- พุดที่อยู่ปลายทาง
- กรอกที่อยู่ปลายทาง
- เลือกที่อยู่ปลายทางจากรายชื่อผู้ติดต่อ
- เลือกปลายทางจากรายการสถานที่ที่คุณติดตาม


เมื่อพบเส้นทางแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อนำทางไปยังจุดหมาย

การตั้งค่า

เกี่ยวกับการตั้งค่า

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อกำหนดค่าเครื่อง ตั้งค่าทางเลือกแอปพลิเคชัน และเพิ่มแอคเคาท์
สัมผัส การตั้งค่า บนหน้าจอแอปพลิเคชัน

Wi-Fi

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
เพื่อใช้งานทางเลือก ให้สัมผัส 

- แอดวานซ์: กำหนดค่าการตั้งค่า Wi-Fi
- ปุ่มกด WPS: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ด้วยปุ่มกด WPS
- ใส่ WPS PIN: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัยด้วยปุ่มกด WPS PIN

การตั้งค่านโยบายการพัก Wi-Fi


ในหน้าจอการตั้งค่า ให้สัมผัส Wi-Fi →  → แอดวานซ์ → เปิด Wi-Fi ไว้ระหว่างพัก



เมื่อเข้าโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว เครื่องจะเข้าถึง
เครือข่ายข้อมูลถ้าหากได้รับการตั้งค่าให้ใช้งาน ซึ่งอาจทำให้เสียค่าบริการการถ่ายโอนข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยง
ค่าใช้งานข้อมูล ให้กำหนดค่าเป็น ทุกครั้ง

การตั้งค่าการแจ้งเตือนเครือข่าย

เครื่องสามารถตรวจพบเครือข่าย Wi-Fi และแสดงไอคอนบนแถบสถานะเพื่อแจ้งเตือนเมื่อใช้งานได้

ในหน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Wi-Fi →  → แอดวานซ์ และทำเครื่องหมายที่ การแจ้งเตือนเครือข่าย เพื่อเปิดใช้งาน
คุณสมบัตินี้

บลูทูธ

เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระยะทางใกล้

การใช้ข้อมูล

ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณ และกำหนดการตั้งค่าสำหรับขีดจำกัด

- ข้อมูลมือถือ: ตั้งค่าให้ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ
- ตั้งค่าขีดจำกัดข้อมูลมือถือ: ตั้งค่าขีดจำกัดสำหรับการใช้งานข้อมูลมือถือ
- รอบการใช้ข้อมูล: ใส่วันที่รายเดือนที่จะทำการล้างค่าการเฝ้าดูการใช้งานข้อมูลมือถือของคุณ

เพื่อใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม ให้สัมผัส 

- โรมมิ่งข้อมูล: ตั้งค่าให้ใช้งานข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง
- จำกัดข้อมูลพื้นหลัง: ตั้งค่าให้ปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลเบื้องหลังขณะที่คุณใช้งานเครือข่ายมือถือ
- ซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องซิงค์ข้อมูลรายชื่อ ปฏิทิน อีเมล บัญชีมาร์ค และข้อมูลรูปภาพจากเครือข่ายสังคมโดยอัตโนมัติ
- แสดงการใช้ Wi-Fi: ตั้งค่าให้แสดงการใช้งานข้อมูลผ่าน Wi-Fi ของคุณ
- สอดสplotมือถือ: ค้นหาและใช้งานเครือข่ายมือถือของเครื่องอื่น

การตั้งค่าเพิ่มเติม

กำหนดค่าการตั้งค่าเพื่อควบคุมการเชื่อมต่อไปยังเครื่องอื่นหรือเครือข่ายอื่น

โหมดการบิน

เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันการใช้งานแบบไร้สายในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เท่านั้น

เครือข่ายมือถือ

- ข้อมูลมือถือ: เพื่อให้ใช้งานเครือข่ายข้อมูลแพ็กเก็ตสวิตชิงสำหรับบริการเครือข่าย
- โรมมิ่งข้อมูล: ให้เครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นเมื่อคุณกำลังโรมมิ่งหรือเครือข่ายหลักใช้งานไม่ได้
- ชื่อแอคเซสพอยท์: ตั้งค่าชื่อแอคเซสพอยท์ (APN)
- โหมดเครือข่าย: เลือกชนิดเครือข่าย
- ผู้ให้บริการเครือข่าย: ค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้และเลือกเครือข่ายสำหรับการโรมมิ่ง

การเชื่อมต่อเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา

- ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา: ใช้งานฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านเครือข่าย Wi-Fi
- การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วย USB: ใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือให้กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มสำหรับคอมพิวเตอร์
- การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยบลูทูธ: ใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือให้กับคอมพิวเตอร์ผ่านบลูทูธ
- วิธีใช้: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วย USB, Wi-Fi และบลูทูธ

VPN

ตั้งค่าและเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว (VPNs)

NFC

- เมื่อ NFC เปิดอยู่: เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่ออ่านหรือเขียนแท็ก NFC ที่มีข้อมูล
- Android Beam: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Android Beam เพื่อส่งข้อมูลเช่นหน้าเว็บและรายชื่อไปยังเครื่องที่เปิดใช้งาน NFC

S Beam

เปิดใช้งานคุณสมบัติ S Beam เพื่อส่งข้อมูล เช่น เพลง วิดีโอ รูปภาพ และเอกสาร ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ NFC และ Wi-Fi Direct

อุปกรณ์ใกล้เคียง

- การแชร์ไฟล์: เปิดใช้งานการแชร์มีเดียเพื่อให้อุปกรณ์ที่มีการรับรองคุณสมบัติ DNLA อื่นๆ สามารถเข้าถึงไฟล์มีเดียในเครื่องของคุณ
- คอนเทนต์ที่ใช้ร่วมกัน: ตั้งค่าให้แชร์เนื้อหาของคุณกับเครื่องอื่น
- ชื่ออุปกรณ์: ใส่ชื่อมีเดียเซิร์ฟเวอร์สำหรับเครื่องของคุณ
- รายการอุปกรณ์ที่อนุญาต: ดูรายการอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงเครื่องของคุณ
- รายการอุปกรณ์ที่ไม่อนุญาต: ดูรายการอุปกรณ์ที่ถูกกั้นไม่ให้เข้าถึงเครื่องของคุณ
- ดาวน์โหลดไปที่: เลือกตำแหน่งในหน่วยความจำเพื่อบันทึกไฟล์มีเดีย
- อัปโหลดจากอุปกรณ์อื่น: ตั้งค่าให้ยอมรับการอัปโหลดจากอุปกรณ์อื่น

AllShare Cast

เปิดใช้งานคุณสมบัติ AllShare Cast และแชร์หน้าจอของคุณกับผู้อื่น

Kies ผ่าน Wi-Fi

เชื่อมต่อเครื่องกับ Samsung Kies ผ่านเครือข่าย Wi-Fi

โหมดหน้าจอหลัก

เลือกโหมดหน้าจอหลัก (พื้นฐานหรือใช้งานง่าย)

โหมดการห้าม

เลือกคุณสมบัติและตั้งค่าให้เครื่องซ่อนหรือแสดงไอคอนแจ้งเตือนของคุณสมบัตินั้นตามระยะเวลาที่กำหนด

เสียง

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง

- **ระดับเสียง:** ปรับระดับเสียงสำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวิดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
- **ระดับการสั่น:** ปรับค่าความแรงของการแจ้งเตือนด้วยการสั่น
- **เสียงเรียกเข้าของอุปกรณ์:** เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณว่ามีสายเรียกเข้า
- **ระบบสั่นของอุปกรณ์:** เพิ่มหรือเลือกรูปแบบของการสั่น
- **การแจ้งเตือนพื้นฐาน:** เลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์ เช่นข้อความเข้า สายที่ไม่ได้รับ และการปลุก
- **สั่นเมื่อมีการเรียกเข้า:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเข้า
- **เสียงปุ่มกด:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่มต่างๆ หรือปุ่มกด
- **เสียงสัมผัส:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอปพลิเคชันหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส
- **เสียงล็อกหน้าจอ:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
- **การตอบสนองของระบบสัมผัส:** ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อสัมผัสปุ่มกด

จอภาพ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับจอภาพ

- **วอลเปเปอร์:**
 - **หน้าจอหน้าหลัก:** เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลัก
 - **ล็อกหน้าจอ:** เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอล็อก
 - **หน้าจอหลักและหน้าจอล็อก:** เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอล็อก
- **ตัวบ่งชี้ LED:**
 - **การชาร์จ:** ตั้งค่าให้เปิดไฟแจ้งเตือนขณะที่คุณกำลังชาร์จแบตเตอรี่
 - **แบตเตอรี่ต่ำ:** ตั้งค่าให้เปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
 - **การแจ้งเตือน:** ตั้งค่าให้เปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อคุณมีสายที่ไม่ได้รับ ข้อความ หรือการแจ้งเตือน
 - **การบันทึกเสียง:** ตั้งค่าให้เปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อคุณบันทึกสมุดบันทึกเสียง

- **แผงการแจ้งเตือน:** กำหนดรายการที่จะปรากฏในแผงการแจ้งเตือน
- **มัลติวินโดว์:** ตั้งค่าให้ใช้หน้าจอหลายหน้าต่าง
- **เพลบัดดี้:** ตั้งค่าให้เครื่องเปิดหน้าบริบทโดยขึ้นกับการกระทำของคุณ
- **โหมดหน้าจอ:** เลือกโหมดหน้าจอ
 - **Dynamic:** ใช้โหมดนี้เพื่อให้โทนสีบนจอภาพมีสีสันสดใสมากขึ้น
 - **มาตรฐาน:** ใช้งานโหมดนี้ในสภาพแวดล้อมแบบปกติ
 - **ธรรมชาติ:** ใช้โปรตนี้เพื่อให้โทนสีของจอภาพดูคล้ายกับในโทรทัศน์
 - **ภาพยนตร์:** ใช้โหมดนี้ในสภาพแวดล้อมที่มีมืด เช่นในห้องมืด
- **ความสว่าง:** ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
- **หมุนหน้าจออัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้เนื้อหาหมุนอัตโนมัติเมื่อหมุนเครื่อง
- **หมดเวลาหน้าจอ:** ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
- **การหมุนอัจฉริยะ:** ตั้งค่าให้อินเทอร์เฟซไม่หมุนตามทิศทางของใบหน้าของคุณ
- **การพักหน้าจออัจฉริยะ:** ตั้งค่าให้ป้องกันไม่ให้แสงส่องหลังจอดับลงขณะที่คุณมองที่จอ
- **รูปแบบอักษร:** เปลี่ยนชนิดแบบอักษรของข้อความที่แสดง
- **ขนาดอักษร:** เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
- **ระยะแสดงแสงหน้าจอปุ่มสัมผัส:** ตั้งค่าระยะเวลาของไฟส่องหลังปุ่มสัมผัส
- **แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่:** ตั้งค่าเพื่อดูอายุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
- **ปรับโทนหน้าจออัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้ประหยัดพลังงานโดยการปรับความสว่างของจอภาพ

ที่จัดเก็บ

ดูข้อมูลหน่วยความจำของเครื่องและการ์ดความจำ หรือฟอร์แมตการ์ดความจำ



การฟอร์แมตการ์ดความจำจะลบข้อมูลทั้งหมดจากการ์ดความจำอย่างถาวร



ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันพื้นฐานจะใช้งานส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ

โหมดประหยัดพลังงาน

เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานและเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโหมดประหยัดพลังงาน

- การประหยัดพลังงาน CPU: ตั้งค่าให้เครื่องจำกัดการใช้งานทรัพยากรระบบบางอย่าง
- การประหยัดพลังงานหน้าจอ: ตั้งค่าให้เครื่องลดความสว่างของหน้าจอ
- สีพื้นหลัง: ตั้งค่าให้เครื่องลดความสว่างของสีพื้นหลังของอีเมลและอินเทอร์เน็ต
- ปิดการตอบสนองระบบสัมผัส: ตั้งค่าให้เครื่องปิดการสั่นเมื่อสัมผัสปุ่มกด
- เรียนรู้เกี่ยวกับโหมดประหยัดพลังงาน: ค้นพบวิธีการลดการใช้งานแบตเตอรี่

แบตเตอรี่

ดูระดับของพลังงานแบตเตอรี่ที่ใช้โดยเครื่องของคุณ

การจัดการแอปพลิเคชัน

ดูและจัดการแอปพลิเคชันในเครื่องของคุณ

บริการระบุตำแหน่ง

- ใช้เครือข่ายไร้สาย: ตั้งค่าให้ใช้งาน Wi-Fi และ/หรือเครือข่ายมือถือในการค้นหาตำแหน่งของคุณ
- ใช้ดาวเทียม GPS: ตั้งค่าให้ใช้งานดาวเทียม GPS เพื่อค้นหาตำแหน่งปัจจุบัน
- การค้นหาตำแหน่งและ Google: ตั้งค่าให้ใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณสำหรับการค้นหาโดย Google และบริการอื่นๆ ของ Google

ล็อกหน้าจอ

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่อง

- **ล็อกหน้าจอ:** เปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกหน้าจอ
- **ตั้งค่าล็อกหน้าจอ:** เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าจอล็อก การตั้งค่าเหล่านี้จะนำไปใช้งานต่อเมื่อคุณตั้งค่าทางเลือกการล็อกแบบปิด
 - **ทางลัด:** ตั้งค่าให้แสดงและแก้ไขทางลัดแอปพลิเคชันบนหน้าจอล็อก



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- **ตัววิ่งแสดงข้อมูล:** ตั้งค่าให้แสดงข้อมูลข่าวหรือหุ้นบนหน้าจอล็อก
- **นาฬิกา:** ตั้งค่าให้แสดงนาฬิกาบนหน้าจอล็อก
- **นาฬิกาคู่:** ตั้งค่าให้แสดงนาฬิกาคู่บนหน้าจอล็อก
- **สภาพอากาศ:** ตั้งค่าให้แสดงข้อมูลสภาพอากาศที่หน้าจอล็อก และเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผลสภาพอากาศ
- **เอฟเฟกต์กระเบื้อง:** ตั้งค่าให้แสดงเอฟเฟกต์กระเบื้องบนหน้าจอล็อก
- **เอฟเฟกต์หมึก:** เปลี่ยนสีของเอฟเฟกต์หมึกวาดเขียน
- **ข้อความวิธีใช้:** ตั้งค่าให้แสดงข้อความวิธีใช้บนหน้าจอล็อก
- **การเข้าถึงกล้องแบบด่วน:** ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นกล้องถ่ายรูปโดยการสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอแล้วหมุนเครื่องขณะที่หน้าจอล็อกอยู่
- **ปลุกในหน้าจอล็อก:** ตั้งค่าให้เครื่องตรวจพบคำสั่งปลุกเมื่อหน้าจอถูกล็อกอยู่
- **ตั้งค่าคำสั่งปลุก:** ตั้งค่าคำสั่งปลุกให้เริ่มต้นแอปพลิเคชัน **S Voice** หรือดำเนินการฟังก์ชันที่กำหนด
- **Popup Note on lock screen:** ตั้งค่าให้เริ่มต้น S Note เมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่หน้าจอล็อก โดยที่กดปุ่ม S Pen อยู่
- **ข้อมูลเจ้าของ:** ใส่ข้อมูลของคุณที่จะแสดงบนหน้าจอล็อก

ระบบป้องกัน

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่องและ SIM หรือ USIM การ์ด

- **เข้ารหัสอุปกรณ์:** ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่บันทึกในเครื่อง คุณจะต้องกรอกรหัสผ่านในแต่ละครั้งที่คุณเปิดเครื่อง



ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะเปิดใช้งานการตั้งค่านี้เนื่องจากอาจต้องใช้เวลานานกว่าชั่วโมงในการเข้ารหัสข้อมูลของคุณ

- **เข้ารหัส SD การ์ดภายนอก:**
 - **เข้ารหัส:** ตั้งค่าให้เข้ารหัสไฟล์เมื่อคุณบันทึกไฟล์ไปยังการ์ดความจำ
 - **การเข้ารหัสเต็ม:** ตั้งค่าให้เข้ารหัสทุกไฟล์ในการ์ดความจำ
 - **ไม่รวมไฟล์มัลติมีเดีย:** ตั้งค่าให้เข้ารหัสทุกไฟล์ในการ์ดความจำนอกจากไฟล์มีเดีย



หากคุณตั้งค่าเครื่องใหม่กลับสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงานโดยที่เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องจะไม่สามารถอ่านไฟล์ที่เข้ารหัสของคุณได้ เปิดการตั้งค่านี้ก่อนทำการล้างการตั้งค่าเครื่อง

- **รีโมทคอนโทรล:** ตั้งค่าให้อนุญาตให้ควบคุมเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยได้จากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account หรือบัญชี Google ของคุณ
 - **เพิ่มแอตเดาท์:** เพิ่มหรือดูแอตเดาท์ซัมซุงของคุณ
 - **ใช้เครือข่ายไร้สาย:** ตั้งค่าให้อนุญาตให้บันทึกข้อมูลตำแหน่งและพิจารณาหาตำแหน่งของเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยผ่านเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่ายมือถือ
- **การเตือนการเปลี่ยน SIM:** เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว
- **ค้นหาเว็บเพจมือถือของคุณ:** เข้าถึงเว็บไซต์ SamsungDive (www.samsungdive.com) คุณสามารถติดตามและควบคุมเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยผ่านเว็บไซต์ SamsungDive
- **ตั้งค่าการล็อก SIM การ์ด:**
 - **ล็อก SIM การ์ด:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัตการล็อก PIN เพื่อให้สอบถาม PIN ก่อนการใช้งานเครื่อง
 - **เปลี่ยน PIN ของ SIM:** เปลี่ยนรหัส PIN ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล SIM หรือ USIM
- **ทำรหัสผ่านให้มองเห็นได้:** ในกรณีปกติเครื่องจะซ่อนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย ตั้งค่านี้เพื่อให้เครื่องแสดงรหัสผ่านขณะที่กรอกรหัสผ่าน

- **ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์:** ดูผู้ดูแลระบบที่ติดตั้งในเครื่อง คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์กำหนดนโยบายใหม่เพื่อใช้กับเครื่องของคุณได้
- **แหล่งที่ไม่รู้จัก:** เลือกเพื่อให้ติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่มาใดๆ ก็ได้ หากไม่ได้เลือกไว้ จะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก Play สโตร์ เท่านั้น
- **ใบรับรองที่เชื่อถือได้:** ใช้การรับรองและหนังสือรับรองเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานของแอปพลิเคชันต่างๆ
- **ติดตั้งจากที่จัดเก็บในเครื่อง:** ติดตั้งหนังสือรับรองที่ถูกเข้ารหัสที่จัดเก็บในที่เก็บข้อมูล USB
- **ลบหนังสือรับรอง:** ลบเนื้อหาหนังสือรับรองออกจากอุปกรณ์และตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

ทำงานมือเดียว

เปิดใช้งานโหมดทำงานมือเดียวเพื่อความสะดวกของคุณเมื่อคุณใช้เครื่องด้วยมือเดียว

ภาษาและการใส่ข้อมูล

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการป้อนข้อความ

ภาษา

เลือกภาษาที่แสดงบนหน้าจอสำหรับเมนูและแอปพลิเคชันทั้งหมด

พื้นฐาน

เลือกชนิดแป้นพิมพ์พื้นฐานสำหรับการป้อนข้อความ

Google พิมพ์ด้วยเสียง

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการป้อนด้วยเสียง ให้สัมผัส 

- เลือกภาษาป้อนข้อมูล: เลือกภาษาที่ใช้สำหรับการป้อนข้อความ
- ปลีกคำที่ไม่เหมาะสม: ตั้งค่าไม่ให้เครื่องรู้จำคำที่ไม่เหมาะสมสำหรับการป้อนด้วยเสียง
- ดาว์นโหลดการจำเสียงออฟไลน์: ดาว์นโหลดและติดตั้งข้อมูลภาษาเพื่อการป้อนข้อมูลด้วยเสียงพูดแบบออฟไลน์

แป้นพิมพ์ Samsung

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์ Samsung ให้สัมผัส 



ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ


- ชนิดแป้นพิมพ์แนวตั้ง: เปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์
- ภาษาเขียน: เลือกภาษาที่ใช้สำหรับการป้อนข้อความ
- ข้อความล่องหน้า: เปิดใช้งานโหมดข้อความล่องหน้าเพื่อคัดลอกข้อความจากการใส่ตัวอักษรของคุณและแสดงการแนะนำคำ และคุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าการคัดลอกเองได้
- อินพุตต่อเนื่อง: ตั้งค่าให้กรอกข้อความโดยการกวาดนิ้วบนแป้นพิมพ์
- การควบคุมเคอร์เซอร์: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการนำทางแป้นพิมพ์อัจฉริยะเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์โดยการเลื่อนแป้นพิมพ์
- การตรวจจับปากกา: ตั้งค่าเครื่องให้เปิดแผงการเขียนด้วยมือเมื่อคุณสัมผัสช่องใส่ข้อความด้วย S Pen
- ทำงานมือเดียว: คุณสามารถตั้งค่าแป้นพิมพ์ให้ปรากฏที่ข้างใดข้างหนึ่งของหน้าจอเพื่อความสะดวกสบายในการใส่ข้อความด้วยมือเดียว
- เขียนด้วยมือ: กำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับโหมดเขียนด้วยมือ เช่น เวลาการรับรู้, ความหนาของปากกา หรือสีของปากกา

- แอดวานซ์:
 - ปรับตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น จุด (.), เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
 - วรรคตอนอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องใส่จุดเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่ Space bar
 - ตัวอย่างตัวอักษร: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรูปภาพขนาดใหญ่ของตัวอักษรแต่ละตัวที่คุณสัมผัส
 - ระบบสัมผัสเมื่อแตะที่ปุ่ม: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อสัมผัสปุ่มใดๆ
 - เสียงเมื่อแตะที่ปุ่ม: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อสัมผัสปุ่มใดๆ
- การฝึกใช้งาน: เรียนรู้วิธีใส่ข้อความด้วยแป้นพิมพ์ Samsung
- ตั้งค่าใหม่: ตั้งค่าใหม่สำหรับแป้นพิมพ์ Samsung

ค้นหาด้วยเสียง

- ภาษา: เลือกภาษาสำหรับการรู้จำเสียง
- เอาต์พุตเสียงพูด: ตั้งค่าให้เครื่องมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเพื่อแจ้งเตือนคุณถึงการกระทำปัจจุบัน
- บล็อกคำที่ไม่เหมาะสม: ช้อนคำที่ไม่เหมาะสมออกจากผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียง
- ดาว์นโหลดการล่าเสียงออฟไลน์: ดาว์นโหลดและติดตั้งข้อมูลภาษาเพื่อการป้อนข้อมูลด้วยเสียงพูดแบบออฟไลน์

เอาต์พุตจากตัวอักษรเป็นคำพูด

- เครื่องมือ TTS ที่ต้องการ: เลือกเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด ให้สัมผัส 
- อัตราสุนทรพจน์: เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- ฟังตัวอย่าง: ฟังเสียงอ่านข้อความเป็นตัวอย่าง
- โหมดขับรถ: เปิดใช้งานโหมดขับรถเพื่อตั้งค่าให้เครื่องอ่านเนื้อหาเป็นเสียงพูด และระบุแอปพลิเคชันที่จะใช้งานในโหมดขับรถ

ความเร็วตัวชี้

ปรับความเร็วตัวชี้สำหรับเมาส์หรือแป้นสัมผัสที่เชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ

Cloud

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการซิงค์ข้อมูลหรือไฟล์กับแอคเคาท์ซัมซุงหรือ Dropbox

แบ็กอัพและตั้งค่าใหม่

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อจัดการการตั้งค่าต่างๆ และข้อมูล

- แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัว: ตั้งค่าให้สำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลของแอปพลิเคชันไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
- แบ็กอัพบัญชีผู้ใช้: ตั้งค่าหรือแก้ไขแอคเคาท์ Google เพื่อการสำรองข้อมูลของคุณ
- คืนค่าอัตโนมัติ: ตั้งค่าเรียกคืนการตั้งค่าและข้อมูลของแอปพลิเคชันเมื่อมีการติดตั้งแอปพลิเคชันที่อุปกรณ์อีกครั้ง
- ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน: ตั้งค่าการตั้งค่าไปที่ค่าที่กำหนดจากโรงงานและลบข้อมูลของคุณทั้งหมด

เพิ่มแอคเคาท์

เพิ่มแอคเคาท์อีเมลหรือ SNS

การเคลื่อนไหว

เปิดใช้งานคุณสมบัติการเคลื่อนไหว และเปลี่ยนการตั้งค่าการรับรู้การเคลื่อนไหว

- การดูข้อมูลแบบฉับไว: ตั้งค่าให้เปิดหน้าจอสัมผัสและแสดงข้อมูล เช่น การแจ้งเตือน สายที่ไม่ได้รับ ข้อความใหม่ เวลาและวันที่ สถานะของเครื่อง และอื่นๆ โดยการเคลื่อนไหวผ่านเซนเซอร์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
- การโทรโดยตรง: ตั้งค่าให้ทำการโทรปกติโดยการยกเครื่องแนบหูขณะที่กำลังดูการโทร ข้อความ หรือรายละเอียดผู้ติดต่อ

- การเตือนอัจฉริยะ: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเมื่อคุณไม่ได้รับสายหรือมีข้อความใหม่เข้ามาเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้น
- แตะสองครั้งเพื่อไปที่ด้านบน: ตั้งค่าให้ไปที่ด้านบนสุดของรายชื่อผู้ติดต่อหรือข้อความอีเมลเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่เครื่อง
- เอียงเพื่อซูม: ตั้งค่าให้ซูมเข้าหรือออกขณะดูภาพใน แกลเลอรี หรือท่องหน้าเว็บ เมื่อคุณใช้นิ้วมือสัมผัสและกดจุดสองจุดค้างไว้ แล้วเอียงอุปกรณ์ไปด้านหลังและด้านหน้า
- แพนเพื่อย้ายไอคอน: ตั้งค่าให้ย้ายรายการไปยังหน้าอื่น เมื่อคุณแตะรายการค้างไว้ แล้วเลื่อนอุปกรณ์ไปทางซ้ายหรือขวา
- แพนเพื่อดูรูป: ตั้งค่าให้เลื่อนดูภาพโดยการเลื่อนอุปกรณ์ไปในทิศทางใดๆ ขณะที่ภาพถูกซูมเข้าอยู่
- เขย่าเพื่ออัปเดต: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธด้วยการเขย่า
- คว่ำลงเพื่อปิดเสียง/หยุดชั่วคราว: ตั้งค่าให้ปิดเสียงสายเรียกเข้า เสียงเตือน เพลง และวิทยุ FM โดยการคว่ำอุปกรณ์ลง
- การตั้งค่าขั้นสูง:

- การดูข้อมูลแบบนับไว้: เลือกรายการที่จะแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูลสำคัญเมื่อคุณเคลื่อนไหวมือผ่านเซนเซอร์พริ็อกซิมีตี/แสง
- ปรับเครื่องวัดการหมุน: ปรับเทียบเครื่องวัดการหมุน ดังนั้นอุปกรณ์จะสามารถรับรู้การหมุนได้อย่างถูกต้อง



- วางอุปกรณ์บนพื้นผิวที่มั่นคงในระหว่างการปรับเทียบ กระบวนการปรับเทียบอาจไม่ถูกต้อง หากอุปกรณ์สั่นหรือเคลื่อนที่
- ปรับเทียบเครื่องวัดการหมุนเมื่อคุณรู้สึกถึงการเลื่อนหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้ตั้งใจเมื่อเอียงหรือแพน หรือในเกมที่ต้องการใช้การเคลื่อนไหว

- การตั้งค่าความเร็ว: ปรับค่าความเร็วการตอบสนองสำหรับการแต่ละเคลื่อนที่

- เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว: ดูการสอนใช้งานสำหรับการเคลื่อนที่เพื่อควบคุมต่างๆ
- ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ: ตั้งค่าให้บันทึกภาพของหน้าจอเมื่อคุณใช้มือลูบไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ
- ใช้ฝ่ามือแตะเพื่อปิด/พักเสียง: ตั้งค่าให้พักการเล่นมีเดีย หรือปิดเสียงวิทยุ FM เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอด้วยฝ่ามือ
- เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้วยมือ: ดูการสอนใช้งานสำหรับการเคลื่อนไหวด้วยมือเพื่อควบคุม

S Pen

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการใช้ปากกา S Pen

- **มือที่ถนัด:** เลือกมือที่จะใช้เขียนเพื่อปรับปรุงการป้อนข้อมูลด้วย S Pen
- **เสียงแนบปากกา/ถอดปากกา:** ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อ S Pen ถูกเสียบหรือดึงออกจากช่องเสียบ
- **เปิดปิ้อัพโน้ต:** ตั้งค่าให้เริ่มต้นการจดบันทึกแบบรวดเร็วเมื่อดึง S Pen ออกจากช่องเสียบ
- **ประหยัดแบตเตอรี่:** ตั้งค่าให้หน้าจอไม่ตอบสนองเมื่อเสียบหรือถอด S Pen
- **ตัวเก็บ S Pen:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงการเตือนแบบปิ้อัพและส่งเสียงถ้าหากคุณเดินขณะที่หน้าจอสัมผัสปิดอยู่และ S Pen ถูกถอดออกจากเครื่อง
- **มุมมองเหนือหน้าจอ:** ตั้งค่าให้แสดงตัวชี้ S Pen เมื่อจ่อ S Pen ไว้ใกล้หน้าจอ
- **การตอบสนองเสียงและระบบสัมผัส:** ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงและสั่นเมื่อจ่อที่ไฟล์ หัวข้อ หรือตัวเลือกต่างๆ
- **การตั้งค่าคำสั่งอย่างรวดเร็ว:** กำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับคำสั่งแบบรวดเร็ว
- **วิธีใช้ S Pen:** เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้สำหรับการใช้ปากกา S Pen

อุปกรณ์เสริม

เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสริม

- **เสียงต๊อค:** ตั้งค่าให้เครื่องเปิดเสียงคุณนำเครื่องไปเชื่อมต่อหรือถอดออกจากแท่นวางตั้งโต๊ะ
- **โหมดสัญญาณเสียงออก:** ตั้งค่าให้ใช้ลำโพงของแท่นวางเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับแท่นวางตั้งโต๊ะ
- **การแสดงผลหน้าจอบนโต๊ะ:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงนาฬิกาดังโต๊ะเมื่อคุณนำเครื่องไปเชื่อมต่อกับแท่นวางตั้งโต๊ะ
- **สัญญาณเสียงออก:** เลือกรูปแบบสัญญาณเสียงขาออกเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับอุปกรณ์ HDMI บางอุปกรณ์อาจไม่รองรับการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์

วันที่และเวลา

เข้าถึงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีที่เครื่องจะแสดงเวลาและวันที่




หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่

- วันที่และเวลาอัตโนมัติ: อัปเดตเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติเมื่อย้ายตำแหน่งข้ามโซนเวลา
- ตั้งค่าวันที่: ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
- ตั้งเวลา: ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
- ไทม์โซนอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้รับข้อมูลโซนเวลาจากเครือข่ายเมื่อคุณเคลื่อนย้ายข้ามโซนเวลา
- เลือกไทม์โซน: เลือกโซนเวลาบ้าน
- ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง: แสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง
- เลือกรูปแบบวันที่: เลือกรูปแบบวันที่

การเข้าใช้งาน

บริการการเข้าใช้งานเป็นคุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้ทุพพลภาพทางร่างกาย เข้าถึงและเตือนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง

- หมุนหน้าจออัตโนมัติ: ตั้งค่าให้อินเทอร์เฟซหมุนอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนเครื่อง
- หมดเวลาหน้าจอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
- พุดรหัสผ่าน: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรหัสผ่านที่คุณกรอกด้วย Talkback
- การรับ/วางสาย:
 - ปุ่มรับสาย: ตั้งค่าให้เครื่องตอบรับการโทรเข้าเมื่อกดปุ่มปุ่มหน้าหลัก
 - ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อวางสาย: ตั้งค่าให้เครื่องวางสายเมื่อกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง
- ทางลัดการเข้าใช้งาน: เพิ่มทางลัดไปยัง การเข้าใช้งาน บนเมนูด่วนที่ปรากฏขึ้นเมื่อกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง

- **TalkBack:** เปิดใช้งาน Talkback ซึ่งจะทำให้การตอบสนองด้วยเสียง
- **ขนาดอักษร:** เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
- **สีเนกาทีฟ:** กลับสีหน้าจอเพื่อปรับปรุงการมองเห็น
- **เอาต์พุตจากตัวอักษรเป็นคำพูด:**
 - **เครื่องมือ TTS ที่ต้องการ:** เลือกเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด ให้สัมผัส 
 - **อัตราสุนทรพจน์:** เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
 - **ฟังตัวอย่าง:** ฟังเสียงอ่านข้อความเป็นตัวอย่าง
 - **โหมดชั่วคราว:** เปิดใช้งานโหมดชั่วคราวเพื่อตั้งค่าให้เครื่องอ่านเนื้อหาเป็นเสียงพูด และระบุแอปพลิเคชันที่จะใช้งานในโหมดชั่วคราว
- **ปรับแต่งการเข้าใช้งานเว็บ:** ตั้งค่าให้แอปพลิเคชันติดตั้งเว็บสคริปต์เพื่อทำให้เนื้อหาทางเว็บสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น
- **สมดุลเสียง:** ปรับสมดุลเสียงเมื่อใช้งานเฮดเซตแบบคู่
- **โมนอดิจิตอล:** เปิดใช้งานเสียงระบบโมโนเมื่อฟังเสียงด้วยหูฟังข้างเดียว
- **ปิดเสียงทั้งหมด:** ปิดเสียงทั้งหมดจากเครื่อง
- **การแจ้งเตือนแฟลช:** ตั้งค่าให้แฟลชกระพริบเมื่อคุณมีสายเข้า ข้อความใหม่ หรือการแจ้งเตือน
- **เลื่อนเวลาการสัมผัสและกดค้างไว้:** ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ

ทางเลือกผู้พัฒนา

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน

- **รหัสผ่านแบ็คอัปเดตสก์ท็อป:** ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลที่สำคัญของคุณ
- **เปิดเครื่องเสมอ:** ตั้งค่าให้หน้าจอเปิดค้างไว้ขณะที่คุณกำลังชาร์จแบตเตอรี่
- **ป้องกัน SD การ์ด:** ตั้งค่าให้สอบถามการยืนยันเมื่ออ่านข้อมูลจากการ์ดความจำ
- **การแก้ไขจุดบกพร่อง USB:** เปิดใช้งานโหมดการแก้ไขความบกพร่อง USB เพื่อเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
- **อนุญาตตำแหน่งจำลอง:** อนุญาตให้ตำแหน่งจำลองและข้อมูลบริการถูกส่งไปยังบริการจัดการตำแหน่งเพื่อการทดสอบ
- **เลือกแอปส์เพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง:** เลือกแอปพลิเคชันที่จะดีบั๊ก และป้องกันข้อผิดพลาดขณะคุณพักการดีบั๊ก

- รอดั้วแก้ไขจุดบกพร่อง: ตั้งค่าให้ป้องกันแอปพลิเคชันที่ถูกเลือกไว้ไม่ให้โหลดจนกว่าดีบั๊กเกอร์จะพร้อม
- แสดงการสัมผัส: ตั้งค่าให้แสดงตัวชี้เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอ
- แสดงตำแหน่งตัวชี้: ตั้งค่าให้แสดงพิกัดและเส้นทางการเคลื่อนที่ของตัวชี้เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอ
- แสดงเส้นขอบรูปแบบ: ตั้งค่าให้แสดงขอบเขต
- แสดงอัตรามุมมอง GPU: ตั้งค่าให้พื้นที่ของหน้าจอกระพริบเมื่อพื้นที่นั้นถูกอัปเดตจาก GPU
- แสดงการอัปเดตหน้าจอ: ตั้งค่าให้พื้นที่ของหน้าจอกระพริบเมื่อพื้นที่นั้นถูกอัปเดต
- สเกลภาพเคลื่อนไหวหน้าต่าง: เลือกความเร็วในการเปิดและปิดหน้าต่างป๊อปอัพ
- การเปลี่ยนแปลงสเกลภาพเคลื่อนไหว: เลือกความเร็วในการสลับระหว่างหน้าจอ
- สเกลระยะเวลาภาพเคลื่อนไหว: เลือกระยะเวลาที่หน้าต่างป๊อปอัพจะแสดง
- ปิดใช้งานฮาร์ดแวร์เร่งความเร็ว: ตั้งค่าให้ซ่อนการซ่อนภาพโดยฮาร์ดแวร์
- บังคับการเล่น GPU: ตั้งค่าให้ใช้งานการเร่งความเร็ว 2 มิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกราฟิก
- โหมดเครื่องครัด: ตั้งค่าให้เครื่องกระพริบหน้าจอเมื่อแอปพลิเคชันดำเนินงานเป็นเวลานาน
- แสดงการใช้ CPU: ตั้งค่าให้แสดงรายการกระบวนการที่ทำงานอยู่
- รูปแบบการเล่น GPU: ตั้งค่าให้ตรวจสอบเวลาที่ GPU ทำการเรนเดอร์
- เปิดใช้งานร่องรอย: ตั้งค่าให้บันทึกร่องรอยการทำงานของแอปพลิเคชันและระบบ
- ไม่ได้เก็บข้อมูลกิจกรรม: ตั้งค่าให้ปิดแอปพลิเคชันที่รันอยู่เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันใหม่
- การดำเนินการจำกัดพื้นหลัง: ตั้งค่าให้จำกัดจำนวนกระบวนการที่สามารถทำงานเป็นเบื้องหลัง
- แสดง ANRs ทั้งหมด: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนคุณถึงแอปพลิเคชันที่ไม่ตอบสนองที่ทำงานเป็นเบื้องหลัง

เกี่ยวกับอุปกรณ์

เข้าถึงข้อมูลของอุปกรณ์และอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสโทรศัพท์หนึ่งดังต่อไปนี้:

- รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้สำหรับเครื่อง
- PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
- PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง
- PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ

- เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้จากผู้ให้บริการของคุณ

หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง

หากอุปกรณ์ของคุณมีหน้าจอสัมผัส และหน้าจอสัมผัสไม่ตอบสนองอย่างถูกต้อง ให้ลองดำเนินการดังต่อไปนี้:

- ลอกวัสดุกันรอยใดๆ จากผิวหน้าจอสัมผัส วัสดุกันรอยอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณไม่สามารถรับรู้การป้อนคำสั่ง จึงไม่แนะนำให้ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่มีหน้าจอสัมผัสใดๆ
- ตรวจสอบว่ามือของคุณสะอาดและแห้งขณะที่สัมผัสหน้าจอสัมผัส
- เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด
- หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้นำเข้าศูนย์บริการซ่อม

เครื่องของคุณค้างหรือมีความผิดปกติร้ายแรง

หากเครื่องของคุณค้างหรือค้าง คุณอาจต้องปิดโปรแกรม หรือเริ่มต้นการทำงานของเครื่องใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้การทำงานกลับคืนมา ถ้าอุปกรณ์ของคุณค้างและไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่อง ค้างไว้ 8-10 วินาที เครื่องจะรีบูตโดยอัตโนมัติ

หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ดำเนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน ในหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส การตั้งค่า → แอปอัปเดตและตั้งค่าใหม่ → ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน → รีเซ็ตอุปกรณ์ → ลบทั้งหมด

การโทรถูกตัดสาย

เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการเชื่อมต่อกับเครือข่าย เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง

การโทรออกไม่สำเร็จ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกดปุ่มโทรแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขที่โทรออก

การโทรเข้าไม่สำเร็จ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องอยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขที่โทรเข้า

คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
- ถ้าหากใช้งานเฮดเซต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฮดเซตเชื่อมต่อถูกต้อง

คุณภาพเสียงต่ำ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศภายในของเครื่อง
- เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง

การโทรออกจากรายชื่อไม่สำเร็จ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขที่ถูกต้องได้รับการจัดเก็บในรายชื่อผู้ติดต่อ
- ใส่หมายเลขซ้ำและทำการบันทึกใหม่หากจำเป็น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขในรายชื่อ

เครื่องส่งเสียงบีปและไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า

แบตเตอรี่ต่ำ ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อใช้งานเครื่องต่อ

แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง หรือเครื่องดับ

- ขั้วแบตเตอรี่อาจสกปรก ให้เช็ดหน้าสัมผัสสีทองทั้งสองขั้วด้วยผ้าสะอาดและนุ่ม และลองเปลี่ยนแบตเตอรี่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ไม่สามารถชาร์จได้อีก ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีการที่เหมาะสม และเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ใหม่ (โปรดอ้างอิงกฎระเบียบท้องถิ่นของคุณสำหรับวิธีการทิ้งที่เหมาะสม)

เครื่องของคุณร้อนเมื่อแตะ

เมื่อคุณใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้น หรือใช้งานแอปพลิเคชันในเครื่องเป็นระยะเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนเมื่อสัมผัส ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป

อุปกรณ์ซัมซุงของคุณจะต้องมีหน่วยความจำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะดำเนินการแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:

- ชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้ว
- ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
- เริ่มการทำงานของเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปหลังจากลองทำตามคำแนะนำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นวิทยุ FM

แอปพลิเคชันวิทยุ FM ในอุปกรณ์ซัมซุงของคุณใช้งานสายเสตเช็ทเพื่อเป็นเสาอากาศ หากไม่ได้เชื่อมต่อเสตเช็ท วิทยุ FM จะไม่สามารถรับสถานีวิทยุได้ เพื่อใช้งานวิทยุ FM ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสตเช็ทถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง จากนั้นจึงค้นหาและบันทึกสถานีวิทยุที่มีอยู่

ถ้าหากคุณยังไม่สามารถใช้งานวิทยุ FM หลังจากทำตามขั้นตอนดังกล่าว ให้ลองหาถึงสถานที่ที่คุณต้องการด้วยเครื่องรับวิทยุเครื่องอื่น หากคุณสามารถฟังสถานีนั้นได้ด้วยเครื่องรับเครื่องอื่น อุปกรณ์ของคุณอาจจำเป็นต้องได้รับการให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์เพลง

ไฟล์เพลงบางไฟล์อาจไม่สามารถเล่นบนอุปกรณ์ซัมซุงของคุณเนื่องจากสาเหตุหลายประการ หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้เมื่อเปิดเล่นไฟล์เพลงในเครื่องของคุณ ให้ทดลองดังนี้:

- ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกันด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือคีย์สำหรับเล่นไฟล์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณรองรับชนิดไฟล์นั้น

ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อ หากจำเป็น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)

หากคำแนะนำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

การเชื่อมต่อไม่สำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์

- ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและทันสมัยในเครื่องคอมพิวเตอร์
- หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Samsung Kies 2.0 หรือ Windows Media Player 10 หรือสูงกว่าติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่อง

- ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จำเป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนได้
- เมื่อเวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจทำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย

เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ

